



Bedienungsanleitung Operating Instructions



CAFFEO[®]

BARISTA TS / TSP

DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS

NEDERLANDS

ITALIANO



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Zu Ihrer Sicherheit | 5 |
| 1.1 | Verwendete Symbole | 6 |
| 1.2 | Bestimmungsgemäße Verwendung | 6 |
| 1.3 | Gefahr durch elektrischen Strom | 6 |
| 1.4 | Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr | 7 |
| 1.5 | Allgemeine Sicherheit | 7 |
| 2 | Geräteübersicht | 8 |
| 2.1 | Das Gerät im Überblick | 8 |
| 2.2 | Das Bedienfeld im Überblick | 10 |
| 3 | Erste Schritte | 11 |
| 3.1 | Gerät auspacken | 11 |
| 3.2 | Lieferumfang prüfen | 11 |
| 3.3 | Gerät aufstellen | 12 |
| 3.4 | Gerät anschließen | 12 |
| 3.5 | Gerät erstmalig einschalten | 12 |
| 4 | Grundlegende Bedienung | 13 |
| 4.1 | Gerät ein- und ausschalten | 13 |
| 4.2 | Bedienfeld handhaben | 14 |
| 4.3 | Im Menü navigieren | 15 |
| 4.4 | Kaffeebohnen einfüllen und Bean Select verwenden | 17 |
| 4.5 | Kaffeepulver verwenden | 18 |
| 4.6 | Wasser einfüllen | 19 |
| 4.7 | Auslauf einstellen | 20 |
| 4.8 | Milch verwenden | 20 |
| 4.9 | Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entleeren | 22 |
| 5 | Getränke zubereiten | 22 |
| 5.1 | Espresso und Café Crème zubereiten | 23 |
| 5.2 | Cappuccino zubereiten | 23 |
| 5.3 | Latte Macchiato zubereiten | 24 |
| 5.4 | Milchschaum und warme Milch zubereiten | 24 |
| 5.5 | Heißwasser zubereiten | 25 |
| 5.6 | Getränke mit Rezepten zubereiten | 25 |
| 5.7 | Getränkeeeinstellungen vor und während der Zubereitung ändern ... | 26 |
| 5.8 | Getränkezubereitung abbrechen | 27 |
| 5.9 | Zwei Getränke gleichzeitig zubereiten | 27 |
| 6 | Getränkeeeinstellungen dauerhaft ändern | 28 |
| 6.1 | Rezepte auswählen | 28 |
| 6.2 | Voreinstellungen ändern | 29 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 7 | Persönliche Einstellungen – „My Coffee“ | 30 |
| 7.1 | Persönliche Benutzerprofile bearbeiten | 30 |
| 7.2 | Persönliche Einstellungen wählen/ändern | 31 |
| 7.3 | Getränke mit persönlichen Einstellungen zubereiten | 32 |
| 8 | Grundeinstellungen ändern | 33 |
| 8.1 | Sprache einstellen | 33 |
| 8.2 | Uhrzeit einstellen | 33 |
| 8.3 | Automatischen Bean Select aktivieren/deaktivieren | 34 |
| 8.4 | Automatisches Ausschalten einstellen | 34 |
| 8.5 | Energiesparmodus einstellen | 35 |
| 8.6 | Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen | 36 |
| 8.7 | Anzeigen im Menü <i>System</i> | 36 |
| 8.8 | Mahlgrad einstellen | 37 |
| 8.9 | Anschluss für den Milchschauch umbauen | 38 |
| 9 | Pflege und Wartung | 39 |
| 9.1 | Allgemeine Reinigung | 39 |
| 9.2 | Kaffeesystem spülen | 39 |
| 9.3 | Brühgruppe reinigen | 40 |
| 9.4 | Programm „Easy Cleaning“ | 40 |
| 9.5 | Programm „Milchsystem reinigen“ | 41 |
| 9.6 | Programm „Kaffeesystem reinigen“ | 43 |
| 9.7 | Programm „Entkalkung“ | 43 |
| 9.8 | Wasserhärte einstellen | 44 |
| 9.9 | Wasserfilter verwenden | 45 |
| 10 | Störungen | 47 |
| 11 | Transport, Lagerung und Entsorgung | 48 |
| 11.1 | Gerät ausdampfen | 48 |
| 11.2 | Gerät transportieren | 48 |
| 11.3 | Gerät entsorgen | 49 |
| 12 | Technische Daten | 49 |

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den Kaffeevollautomaten Caffeo Barista® entschieden haben.

Die Bedienungsanleitung hilft Ihnen, die vielfältigen Möglichkeiten des Geräts kennenzulernen und höchsten Kaffeegenuss zu erleben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. So vermeiden Sie Personen- und Sachschäden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Falls Sie das Gerät weitergeben, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit.

Für Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung übernimmt Melitta keine Haftung.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen zum Gerät haben, wenden Sie sich an Melitta oder besuchen Sie uns im Internet unter: www.melitta.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gerät.

1 Zu Ihrer Sicherheit



Das Gerät entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

- 2006/95/EG (Niederspannung),
- 2004/108/EG (Elektromagnetische Verträglichkeit),
- 2011/65/EU (RoHS),
- 2009/125/EG (Ökodesign/ErP).

Das Gerät ist nach dem neuesten Stand der Technik gebaut. Dennoch gibt es Restgefahren.

Um Gefahren zu vermeiden, müssen Sie die Sicherheitshinweise beachten. Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen übernimmt Melitta keine Haftung.

1.1 Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole weisen Sie auf besondere Gefahren im Umgang mit dem Gerät hin oder geben Ihnen nützliche Hinweise.

VORSICHT

Das Signalwort **VORSICHT** weist Sie auf mögliche Verletzungen hin.

ACHTUNG

Das Signalwort **ACHTUNG** weist Sie auf mögliche Beschädigungen des Geräts hin.

Information

Das Signalwort **Information** weist Sie auf zusätzliche Hinweise und Tipps im Umgang mit dem Gerät hin.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zur Zubereitung von Kaffeegetränken aus Kaffeebohnen oder Kaffeepulver und zur Erwärmung von Milch und Wasser.

Das Gerät ist für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- und Sachschäden führen. Melitta haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts entstehen.

1.3 Gefahr durch elektrischen Strom

Falls das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, besteht Lebensgefahr durch einen Stromschlag.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf ausschließlich durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder seinen Servicepartner ersetzt werden.
- Öffnen Sie keine fest verschraubten Abdeckungen vom Gehäuse des Geräts.

- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet.
- Ein defektes Gerät darf ausschließlich von einer autorisierten Werkstatt repariert werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät, an seinen Bestandteilen und am Zubehör vor.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

1.4 Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr

Austretende Flüssigkeiten und Dämpfe können sehr heiß sein. Teile des Geräts werden ebenfalls sehr heiß.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Verbrühungen und Verbrennungen zu vermeiden:

- Vermeiden Sie Hautkontakt mit den austretenden Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Berühren Sie während des Betriebs keine Düsen am Auslauf.

1.5 Allgemeine Sicherheit

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden:

- Greifen Sie während des Betriebs nicht in den Innenraum des Geräts.
- Das Gerät und sein Netzkabel sind von Kindern unter 8 Jahren fernzuhalten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren durchgeführt werden. Kinder über 8 Jahren müssen bei der Reinigung und Benutzerwartung beaufsichtigt werden.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt ist.

2 Geräteübersicht

2.1 Das Gerät im Überblick

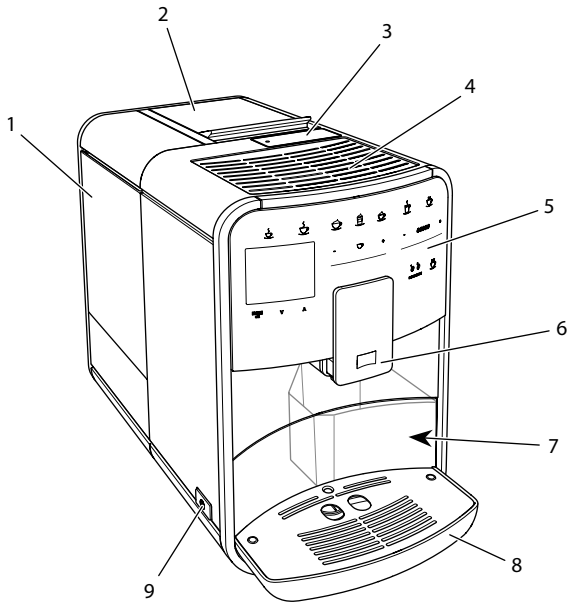


Abb. 1: Gerät von links vorne

- 1 Wassertank
- 2 2-Kammer-Bohnenbehälter
- 3 Pulverschacht
- 4 Tassenabstellfläche mit Edelstahlblech (je nach Modell)
- 5 Bedienfeld
- 6 Höhenverstellbarer Auslauf mit 2 Kaffeedüsen, 2 Milhdüsen, 1 Heißwasserdüse, Tassenbeleuchtung
- 7 Kaffeesatzbehälter (innen)
- 8 Tropfschale
- 9 "Ein/Aus"-Taste

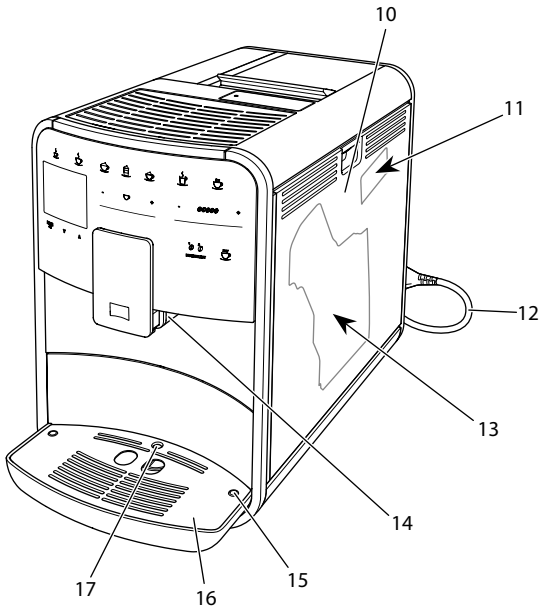


Abb. 2: Gerät von rechts vorne

- 10 Abdeckung
- 11 Hebel "Mahlgradverstellung" (hinter der Abdeckung)
- 12 Netzkabel mit Kabeleinschubfach
- 13 Brühgruppe (hinter der Abdeckung)
- 14 Anschluss Milchschauch am Auslauf (auf linke Seite umbaubar)
- 15 Anschluss Milchschauch an Tropfschale (beidseitig möglich)
- 16 Tassenblech
- 17 Schwimmer

2.2 Das Bedienfeld im Überblick

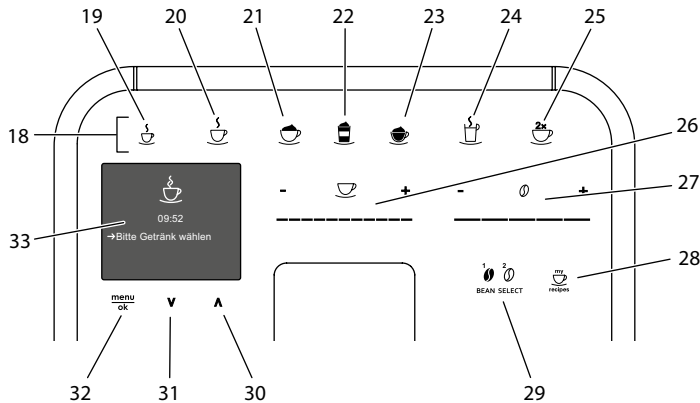


Abb. 3: Bedienfeld

| Pos. | Bezeichnung | Funktion |
|------|-----------------------------|--|
| 18 | Bezugstasten | Getränke zubereiten |
| 19 | Espresso | Espresso zubereiten |
| 20 | Café Crème | Café Crème zubereiten |
| 21 | Cappuccino | Cappuccino zubereiten |
| 22 | Latte Macchiato | Latte Macchiato zubereiten |
| 23 | Milchschaum/ Warme Milch | Milchschaum oder warme Milch zubereiten |
| 24 | Heißwasser | Heißwasser zubereiten |
| 25 | 2 Tassen | Zweitassenbezug |
| 26 | Slider Getränkemenge | Getränkemenge einstellen |
| 27 | Slider Kaffeestärke | Kaffeestärke einstellen |
| 28 | My Coffee/ Rezepte | Persönliche Einstellungen für Getränke wählen oder Getränke mit Rezepten zubereiten |
| 29 | BEAN SELECT | Bohnsorte wählen |
| 30 | Pfeiltaste Nach oben | Im Menü nach oben navigieren |
| 31 | Pfeiltaste Nach unten | Im Menü nach unten navigieren |
| 32 | menu/ok | Menü aufrufen oder Eingaben bestätigen |
| 33 | Display | Anzeige aktueller Menüs und Meldungen Beispiel: Bereitschaftsanzeige |

3 Erste Schritte

In diesem Kapitel ist beschrieben, wie Sie Ihr Gerät für die Verwendung vorbereiten.

3.1 Gerät auspacken

⚠ VORSICHT

Der Kontakt mit Reinigungsmitteln kann zu Reizungen der Augen und der Haut führen.

- Bewahren Sie die mitgelieferten Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
-
- Packen Sie das Gerät aus. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, die Klebestreifen und die Schutzfolien vom Gerät.
 - Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Transporte und eventuelle Rücksendungen auf.

i Information

Im Gerät können sich Kaffee- und Wasserspuren befinden. Das Gerät wurde im Werk auf seine einwandfreie Funktion geprüft.

3.2 Lieferumfang prüfen

Überprüfen Sie anhand der nachfolgenden Liste die Vollständigkeit der Lieferung. Falls Teile fehlen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

- Kaffeeelöffel mit Einschraubhilfe für den Wasserfilter,
- Milchslauch,
- Kunststoff-Milchbehälter oder Thermo-Milchbehälter (je nach Modell),
- Edelstahlblech für Tassenabstellfläche (je nach Modell),
- Reinigungsbürste,
- Kaffeesystem-Reiniger,
- Milchsysteem-Reiniger,
- Entkalker,
- Wasserfilter,
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.

3.3 Gerät aufstellen

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen auf.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und trockene Fläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Spülbecken oder Ähnlichem auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Flächen.
- Halten Sie einen ausreichenden Abstand von etwa 10 cm zur Wand und zu anderen Gegenständen ein. Der Abstand nach oben sollte mindestens 20 cm betragen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht durch Kanten oder heiße Flächen beschädigt werden kann.

3.4 Gerät anschließen

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Prüfen Sie, dass die Netzspannung mit der Betriebsspannung übereinstimmt, die in den Technischen Daten angegeben ist (siehe Tabelle *Technische Daten* auf Seite 49).
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose an. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an eine Elektrofachkraft.
- Die Steckdose muss mindestens über eine 10-A-Sicherung abgesichert sein.

3.5 Gerät erstmalig einschalten

Während der ersten Inbetriebnahme können Sie die Sprache, die Uhrzeit und die Wasserhärte einstellen. Sie können die Einstellungen zu einem späteren Zeitpunkt verändern (siehe Kapitel 8 *Grundeinstellungen ändern* auf Seite 33 und Kapitel 9.8 *Wasserhärte einstellen* auf Seite 44).

Zum Ermitteln der Wasserhärte nutzen Sie den beiliegenden Teststreifen. Beachten Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Teststreifens und die Tabelle *Wasserhärtebereich* auf Seite 49.

Information

Wir empfehlen, die ersten beiden Tassen Kaffee nach der ersten Inbetriebnahme wegzugießen.

Voraussetzung: Das Gerät ist aufgestellt und angeschlossen.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Schalten Sie das Gerät mit der "Ein/Aus"-Taste ein.
 - » Die Begrüßungsanzeige erscheint im Display.
 - » Die Aufforderung zum Durchführen des Setup erscheint im Display:
Please Setup the machine.
 - » Die Taste "menu/ok" blinkt.
3. Bestätigen Sie mit "menu/ok".
 - » Das Menü *Language* erscheint.
4. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" Ihre Sprache. Bestätigen Sie mit "menu/ok".
 - » Das Menü *Uhr* erscheint.
5. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" die Stunde und die Minuten. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen jeweils mit "menu/ok".
 - » Das Menü *Wasserhärte* erscheint.
6. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" den ermittelten Wasserhärtebereich, oder bestätigen Sie den voreingestellten Wert mit "menu/ok".
 - » Die Aufforderung *Bitte Wassertank auffüllen und einsetzen* erscheint.
7. Entnehmen Sie den Wassertank. Spülen Sie den Wassertank mit klarem Wasser aus. Füllen Sie den Wassertank mit frischem Wasser und setzen Sie ihn ein.
 - » Das Gerät heizt sich auf und führt eine automatische Spülung durch.
 - » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige und die Aufforderung *Bohnen füllen*.
8. Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter. Lesen Sie dazu das Kapitel *Kaffeebohnen einfüllen und Bean Select verwenden* auf Seite 17.

4 Grundlegende Bedienung

In diesem Kapitel sind grundlegende Bedienschritte beim täglichen Umgang mit dem Gerät beschrieben.

4.1 Gerät ein- und ausschalten

Vor dem Einschalten bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie das Kapitel 3.5 *Gerät erstmalig einschalten* auf Seite 12.

Information

- Beim Ein- und Ausschalten führt das Gerät eine automatische Spülung durch.
- Bei der Spülung wird Spülwasser auch in die Tropfschale geleitet.

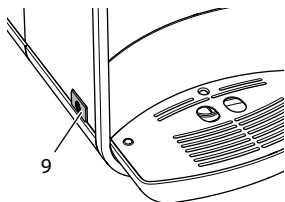


Abb. 4: "Ein/Aus"-Taste

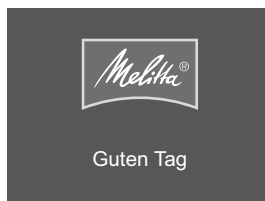


Abb. 5: Begrüßungsanzeige

Gerät einschalten

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die "Ein/Aus"-Taste (9).
 - » Im Display erscheint die Begrüßungsanzeige (siehe Abb. 5).
 - » Das Gerät heizt sich auf und führt eine automatische Spülung durch.
 - » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Gerät ausschalten

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die "Ein/Aus"-Taste (9).
 - » Das Gerät führt eine automatische Spülung durch.
 - » Das Gerät schaltet sich aus.

Information

- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es längere Zeit nicht bedient wird. Auch in diesem Fall erfolgt eine automatische Spülung.
- Die Ausschaltzeit können Sie im Menü *Auto Aus* einstellen, siehe Kapitel 8.4 *Automatisches Ausschalten einstellen* auf Seite 34.
- Wenn seit dem Einschalten kein Getränk zubereitet wurde oder der Wassertank leer ist, erfolgt keine Spülung.

4.2 Bedienfeld handhaben

Die wesentlichen Funktionen sind über das Bedienfeld erreichbar.

Drücken Sie mit einer Fingerkuppe auf die Bedientaste. Das Bedienfeld reagiert nicht, wenn Sie es mit einem Stift oder anderen Gegenständen berühren.

Nur die Bedientasten, die Sie im aktuellen Zustand des Geräts nutzen können, leuchten.

Verwenden Sie die folgenden Aktionen zur Bedienung des Bedienfelds:



Kurz drücken

Drücken Sie eine Bedientaste kurz, um eine Funktion auszuwählen.



Lang drücken

Drücken Sie eine Bedientaste länger als 2 Sekunden, um eine gegebenenfalls vorhandene zweite Funktion auszuwählen.



"+" oder "-" drücken

Drücken Sie "+" oder "-", um den aktuellen Wert zu erhöhen oder zu verringern. Halten Sie eine Taste gedrückt, um den Wert kontinuierlich zu verändern.



Slider drücken

Drücken Sie auf den Slider, um einen Wert auszuwählen.



Slider ziehen

Drücken und ziehen Sie entlang des Sliders, um den aktuellen Wert zu erhöhen oder zu verringern.

4.3 Im Menü navigieren

Zur Einstellung individueller Getränke und zur Wartung und Pflege müssen Sie das Menü im Display aufrufen und im Menü navigieren.

Beachten Sie die Hinweise im Display.



Abb. 6: Beispiel: Display mit Bedientasten

Zum Navigieren im Menü nutzen Sie die folgenden Möglichkeiten:

Menü aufrufen und Auswahl bestätigen



Drücken Sie die Taste "menu/ok" länger als 2 Sekunden, um das Menü aufzurufen.

Drücken Sie die Taste "menu/ok" kurz, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Im Menü navigieren



Drücken Sie die "Pfeiltasten", um im Menü nach unten oder nach oben zu navigieren. Halten Sie eine "Pfeiltaste" gedrückt, um schnell zu den Menüpunkten zu wechseln.

Menü verlassen



Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" den Befehl *Exit*, und bestätigen Sie mit "menu/ok", um ein Menü zu verlassen.

Verlassen Sie Untermenüs, die nur Informationen anzeigen und in denen Sie keine Einstellungen treffen, mit "menu/ok".

Untermenüs aufrufen

Einige Funktionen des Geräts erreichen Sie, indem Sie nacheinander mehrere Untermenüs aufrufen.

Das Aufrufen von Untermenüs ist immer ähnlich. Beispielhaft wird hier die Navigation zum Programm *Entkalken* beschrieben.



Abb. 7: Zum Programm *Entkalken* navigieren

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
» Das Menü erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Pflege*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Entkalkung*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".

Die Auswahl der Funktionen wird in dieser Bedienungsanleitung immer verkürzt dargestellt:

- Navigieren Sie zum Menü *Pflege > Entkalkung*.

4.4 Kaffeebohnen einfüllen und Bean Select verwenden

Geröstete Kaffeebohnen verlieren ihr Aroma. Füllen Sie nur so viel Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter, wie Sie in den nächsten 3–4 Tagen verbrauchen werden.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Kaffeesorten kann zum Verkleben des Mahlwerks führen.

- Verwenden Sie keine gefriergetrockneten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie kein Kaffeepulver in den Bohnenbehälter.

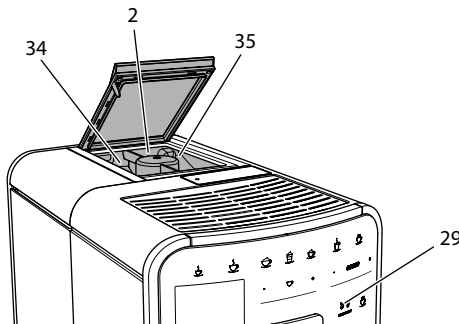




Abb. 8: 2-Kammer-Bohnenbehälter

Durch den 2-Kammer-Bohnenbehälter (2) können Sie zwei verschiedene Kaffeesorten verwenden. Der automatische Bean Select bewirkt, dass für unterschiedliche Kaffeespezialitäten automatisch die optimalen Kaffeebohnen gewählt werden. Espresso-basierte Getränke beziehen die Kaffeebohnen aus der linken Bohnenkammer 1 (34), Café-Crème-basierte Getränke aus der rechten Bohnenkammer 2 (35).

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Bohnenkammern zu den Kaffeegetränken. Die Einstellungen können von Ihnen geändert werden (siehe Kapitel 6.2 *Voreinstellungen ändern* auf Seite 29).

| Bohnenkammer | Kaffeegetränk |
|--|---------------------------------------|
| 1 (34)  | Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato |
| 2 (35)  | Café Crème |

1. Öffnen Sie den Deckel des 2-Kammer-Bohnenbehälters (2).
2. Füllen Sie in die linke Bohnenkammer 1 (34) Espresso-Bohnen und in die rechte Bohnenkammer 2 (35) Café Crème-Bohnen.
3. Schließen Sie den Deckel des 2-Kammer-Bohnenbehälters.
4. Mit der Taste "BEAN SELECT" (29) können Sie vor der Zubereitung eine Bohnenart wählen (siehe Kapitel *Getränkeeeinstellungen vor der Zubereitung ändern* auf Seite 26).

i Information

- Bei jedem Mahlvorgang wird das Mahlwerk leergemahlen. Dennoch kann es zu einer minimalen Durchmischung der Kaffeesorten kommen.
- Das Leermahlen erzeugt ein verändertes Geräusch und ist normal.

4.5 Kaffeepulver verwenden

Für die Zubereitung von Kaffeegetränken können Sie auch Kaffeepulver verwenden.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Kaffeesorten kann zum Verkleben und Verstopfen der Brühgruppe führen.

- Verwenden Sie keine Instantprodukte.
- Füllen Sie maximal einen Kaffeelöffel Kaffeepulver in den Pulverschacht.

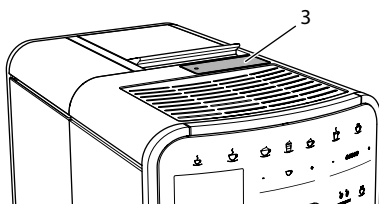


Abb. 9: Pulverschacht

1. Öffnen Sie den Deckel des Pulverschachts (3).
2. Verwenden Sie zur Dosierung den mitgelieferten Kaffeelöffel. Füllen Sie maximal einen Kaffeelöffel Kaffeepulver in den Pulverschacht.
3. Schließen Sie den Deckel des Pulverschachts.
4. Verfahren Sie weiter wie in den Kapiteln 5 bis 7 beschrieben.

i Information

- Bei der Verwendung von Kaffeepulver ist ein Zweitassenbezug nicht möglich.
- Wenn Sie innerhalb von 3 Minuten nach dem Öffnen des Pulverschachts keinen Kaffee zubereiten, schaltet das Gerät auf den Betrieb mit Kaffeebohnen um, und das Kaffeepulver wird in den Kaffeesatzbehälter ausgeworfen.

4.6 Wasser einfüllen

Für einen optimalen Kaffeeegenuss verwenden Sie nur frisches, kaltes Wasser ohne Kohlensäure. Wechseln Sie das Wasser täglich.

i Information

Die Qualität des Wassers bestimmt sehr stark den Geschmack des Kaffees. Verwenden Sie deshalb einen Wasserfilter (siehe Kapitel 9.8 *Wasserhärte einstellen* auf Seite 44 und Kapitel 9.9 *Wasserfilter verwenden* auf Seite 45).

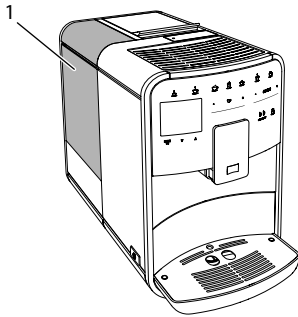


Abb. 10: Wassertank

1. Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks, und ziehen Sie den Wassertank (1) am Griff nach oben aus dem Gerät.
2. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser.
Beachten Sie die maximale Füllmenge von 1,8 Litern.
3. Setzen Sie den Wassertank von oben in das Gerät ein und schließen Sie den Deckel.

4.7 Auslauf einstellen

Der Auslauf (6) ist höhenverstellbar. Stellen Sie einen möglichst geringen Abstand zwischen Auslauf und Gefäß ein. Schieben Sie den Auslauf je nach Gefäß nach oben oder nach unten.

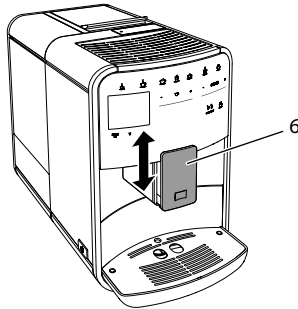


Abb. 11: Höhenverstellbarer Auslauf

4.8 Milch verwenden

Für einen optimalen Kaffeegenuss verwenden Sie gekühlte Milch.

Je nach Modell können Sie den mitgelieferten Milchbehälter oder den Milchschauch und handelsübliche Milchverpackungen verwenden.

Information

Der Anschluss für den Milchschauch befindet sich werkseitig auf der rechten Seite vom Auslauf. Wenn Sie den Anschluss auf der linken Seite benötigen, lesen Sie das Kapitel 8.9 *Anschluss für den Milchschauch umbauen* auf Seite 38.

Milchbehälter anschließen (je nach Modell)

Füllen Sie nur so viel Milch in den Milchbehälter, wie Sie unmittelbar verbrauchen werden.

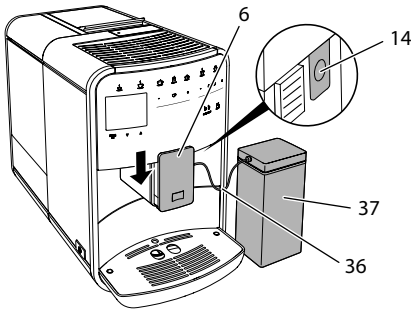


Abb. 12: Milchbehälter an das Gerät anschließen (Abbildung kann abweichen)

1. Füllen Sie die gewünschte Menge Milch in den Milchbehälter (37).
2. Schieben Sie den Auslauf (6) nach unten.
3. Verbinden Sie den Milchschauch (36) mit dem Milchbehälter und mit dem Anschluss (14) am Auslauf.

Information

Lagern Sie den gefüllten Milchbehälter im Kühlschrank.

Milchschauch anschließen (je nach Modell)

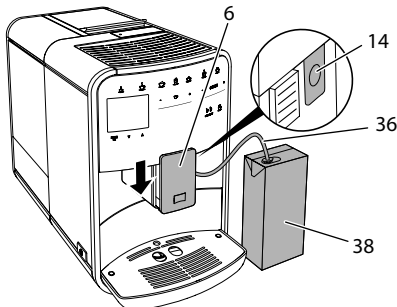


Abb. 13: Milchschauch an das Gerät anschließen

1. Schieben Sie den Auslauf (6) nach unten.
2. Verbinden Sie den Milchschauch (36) mit dem Anschluss am Auslauf (14).
3. Stecken Sie den Milchschauch in eine handelsübliche Milchverpackung (38).

4.9 Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entleeren

Wenn die Tropfschale (8) und der Kaffeesatzbehälter (7) voll sind, fordert Sie das Gerät zum Entleeren auf. Der herausstehende Schwimmer (17) zeigt ebenfalls eine gefüllte Tropfschale an. Entleeren Sie immer beide Behälter.

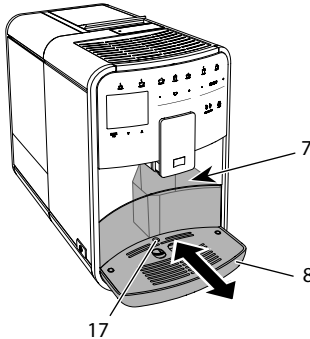


Abb. 14: Tropfschale, Kaffeesatzbehälter und Schwimmer

1. Ziehen Sie die Tropfschale (8) nach vorne aus dem Gerät heraus.
2. Entnehmen Sie den Kaffeesatzbehälter (7) und entleeren Sie ihn.
3. Entleeren Sie die Tropfschale.
4. Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter ein.
5. Schieben Sie die Tropfschale bis zum Anschlag in das Gerät.

Information

Die Aufforderung des Geräts zum Entleeren der Tropfschale und des Kaffeesatzbehälters erfolgt nach einer festgelegten Anzahl von Getränkebezügen. Wenn Sie die Behälter im ausgeschalteten Zustand entleeren, registriert das Gerät diesen Vorgang nicht. Deshalb kann es passieren, dass Sie zum Entleeren aufgefordert werden, obwohl die Tropfschale und der Kaffeesatzbehälter noch nicht gefüllt sind.

5 Getränke zubereiten

Für die Zubereitung von Getränken gibt es drei Möglichkeiten:

- Standardbezug mit Bezugstasten und Getränkezubereitung mit Rezepten wie im Folgenden beschrieben,
- Zubereitung mit geänderten Getränkeeinstellungen (siehe Kapitel 6 *Getränkeeinstellungen dauerhaft ändern* auf Seite 28),
- Verwendung persönlicher Einstellungen mit der My-Coffee-Funktion (siehe Kapitel 7 *Persönliche Einstellungen – „My Coffee“* auf Seite 30).

In diesem Kapitel wird der Standardbezug beschrieben.

Beachten Sie:

- In den Vorratsbehältern sollten sich ausreichende Mengen Kaffee und Wasser befinden. Wenn der Füllstand zu gering ist, fordert Sie das Gerät zum Nachfüllen auf.
- Fehlende Milch zeigt das Gerät nicht an.
- Die Gefäße für die Getränke sollten ausreichend groß sein (siehe Tabelle *Werkseinstellungen* auf Seite 49).

5.1 Espresso und Café Crème zubereiten



Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.



1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die Taste "Espresso" oder "Café Crème".
 - » Der Mahlvorgang und die Getränkeausgabe starten.
 - » Die Getränkeausgabe wird automatisch beendet.
3. Entnehmen Sie das Gefäß.
- » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

5.2 Cappuccino zubereiten



Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige, und Milch ist angeschlossen.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die Taste "Cappuccino".
 - » Der Mahlvorgang und die Kaffeeausgabe starten.
 - » Die Kaffeeausgabe wird automatisch beendet.
 - » Die Milchausgabe beginnt.
 - » Die Getränkeausgabe wird automatisch beendet.
3. Entnehmen Sie das Gefäß.
 - » Im Display erscheint *Easy Cleaning? (OK für Start)*.
4. Sie können das Easy Cleaning-Programm ausführen oder weitere Getränke zubereiten.
 - a) Führen Sie das Easy Cleaning-Programm aus. Folgen Sie dabei den Anweisungen im Display. Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 9.4 *Programm „Easy Cleaning“* auf Seite 40.
 - b) Bereiten Sie weitere Getränke zu und führen Sie das Easy Cleaning-Programm später aus.
- » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

5.3 Latte Macchiato zubereiten



Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige, und Milch ist angeschlossen.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
 2. Drücken Sie die Taste "Latte Macchiato".
 - » Die Milchausgabe beginnt.
 - » Die Milchausgabe wird automatisch beendet.
 - » Der Mahlvorgang und die Kaffeeausgabe starten.
 - » Die Getränkeausgabe wird automatisch beendet.
 3. Entnehmen Sie das Gefäß.
 - » Im Display erscheint *Easy Cleaning?* (OK für Start).
 4. Sie können das Easy Cleaning-Programm ausführen oder weitere Getränke zubereiten.
 - a) Führen Sie das Easy Cleaning-Programm aus. Folgen Sie dabei den Anweisungen im Display. Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 9.4 *Programm „Easy Cleaning“* auf Seite 40.
 - b) Bereiten Sie weitere Getränke zu und führen Sie das Easy Cleaning-Programm später aus.
- » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

5.4 Milchschaum und warme Milch zubereiten

Die Zubereitung von Milchschaum und warmer Milch ist ähnlich.



Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige, und Milch ist angeschlossen.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
 2. Drücken Sie die Taste "Milchschaum/Milch".
 - a) Milchschaum = Taste kurz drücken
 - b) Warme Milch = Taste lang drücken (2 Sekunden)
 - » Die Milchausgabe beginnt.
 - » Die Getränkeausgabe wird automatisch beendet.
 3. Entnehmen Sie das Gefäß.
 - » Im Display erscheint *Easy Cleaning?* (OK für Start).
 4. Sie können das Easy Cleaning-Programm ausführen oder weitere Getränke zubereiten.
 - a) Führen Sie das Easy Cleaning-Programm aus. Folgen Sie dabei den Anweisungen im Display. Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 9.4 *Programm „Easy Cleaning“* auf Seite 40.
 - b) Bereiten Sie weitere Getränke zu und führen Sie das Easy Cleaning-Programm später aus.
- » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

5.5 Heißwasser zubereiten



Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die Taste "Heißwasser".
 - » Die Ausgabe von heißem Wasser beginnt.
 - » Die Getränkeausgabe wird automatisch beendet.
3. Entnehmen Sie das Gefäß.
 - » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

5.6 Getränke mit Rezepten zubereiten

Es stehen Ihnen folgende Rezepte zur Verfügung (je nach Modell):

Rezepte ohne Milch: Espresso, Ristretto, Lungo, Espresso doppio, Ristretto doppio, Café Crème, Café Crème doppio, Americano, Americano extra shot, Long Black, Red Eye, Black Eye, Dead Eye.

Rezepte mit Milch: Cappuccino, Espresso Macchiato, Caffè Latte, Café au Lait, Flat White, Latte Macchiato, Latte Macchiato extra shot, Latte Macchiato triple shot.

Information

Schließen Sie, bei Auswahl eines Rezepts mit Milch, den Milchbehälter oder eine handelsübliche Milchverpackung an (je nach Modell).

Der Direktstart von Rezepten ist bei allen Getränken ähnlich. Beispielhaft ist hier die Auswahl eines Lungo beschrieben.

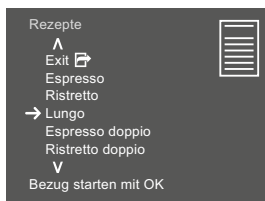


Abb. 15: Direktstart für einen Lungo



Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die Taste "My Coffee/Rezepte" so oft, bis das Profil *Rezepte* erscheint, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
 - » Die Rezeptauswahl erscheint im Display.
 Alternativ können Sie auch die Taste "My Coffee/Rezepte" 2 Sekunden drücken, um direkt zur Rezeptauswahl zu gelangen.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Lungo*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
 - » Der Mahlvorgang und die Getränkeausgabe starten.
 - » Die Getränkeausgabe wird automatisch beendet.
4. Entnehmen Sie das Gefäß.
 - » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

5.7 Getränkeeinstellungen vor und während der Zubereitung ändern

Sie können vor und während der Getränkezubereitung die Getränkeeinstellungen ändern.

Information

Diese Einstellungen gelten nur für die aktuelle Getränkezubereitung.

Getränkeeinstellungen vor der Zubereitung ändern

Sie können die Bohnensorte, die Gesamtgetränkemenge und die Kaffeestärke vor der Auswahl eines Getränks ändern.



- Wählen Sie vor der Auswahl eines Getränks mit der Taste "BEAN SELECT" eine Bohnensorte.
- Stellen Sie vor der Auswahl eines Getränks mit dem Slider "Getränkemenge" eine Getränkmenge ein.
- Stellen Sie vor der Auswahl eines Getränks mit dem Slider "Kaffeestärke" die Kaffeestärke ein.

Information

- Bei der Zubereitung von Latte Macchiato und Cappuccino wird die Gesamtgetränkemenge nach einem vorgegebenen Verhältnis in eine Kaffee- und eine Milchmenge aufgeteilt.
- Wenn Sie innerhalb von 1 Minute kein Getränk zubereiten, wechselt das Gerät zu den Standardeinstellungen.

Getränkeeeinstellungen während der Zubereitung ändern

Sie können die Getränkemenge und die Kaffeestärke während der Getränkezubereitung ändern.



- Stellen Sie während der Ausgabe eines Getränks (Kaffee oder Milch) mit dem Slider "Getränkemenge" die jeweilige Getränkemenge ein.
- Stellen Sie während des Mahlvorgangs mit dem Slider "Kaffeestärke" die Kaffeestärke ein.

5.8 Getränkezubereitung abbrechen

Falls Sie die Getränkezubereitung vorzeitig abbrechen wollen, drücken Sie die gewählte Bezugstaste erneut.

5.9 Zwei Getränke gleichzeitig zubereiten



Mit der Taste "2 Tassen" bereiten Sie gleichzeitig zwei Getränke zu. Der Zweitassenbezug ist nicht möglich für die Getränke – Americano, Long Black, Heißwasser, Milch und Milchschaum. Beim Zweitassenbezug führt das Gerät zwei Mahlvorgänge durch.

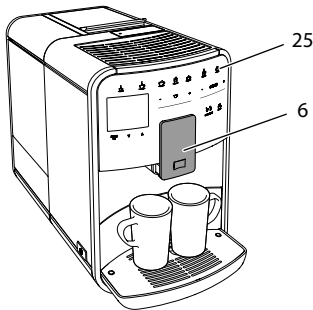


Abb. 16: Zweitassenbezug

1. Stellen Sie zwei Gefäße unter den Auslauf (6).
2. Drücken Sie die Taste "2 Tassen" (25).
3. Verfahren Sie weiter wie bei der jeweiligen Getränkezubereitung beschrieben.

i Information

- Die Einstellung gilt nur für die nächste Getränkezubereitung.
- Wenn Sie innerhalb von 1 Minute kein Getränk zubereiten, wechselt das Gerät zum Eintassenbezug.

6 Getränkeeeinstellungen dauerhaft ändern

Das Gerät bietet Ihnen weitere Möglichkeiten, Kaffeespezialitäten zuzubereiten. Sie können voreingestellte Rezepte verwenden oder die Getränkeeeinstellungen dauerhaft ändern.

6.1 Rezepte auswählen

Sie können die Bezugstasten mit gespeicherten Rezepten belegen. Beim Drücken der entsprechenden Bezugstaste wird jetzt das Rezept verwendet.

Es stehen Ihnen folgende Rezepte zur Verfügung (je nach Modell):

- **Espresso:** Espresso (Standard), Ristretto, Lungo, Espresso doppio, Ristretto doppio.
- **Café Crème:** Café Crème (Standard), Café Crème doppio, Americano, Americano extra shot, Long Black, Red Eye, Black Eye, Dead Eye.
- **Cappuccino:** Cappuccino (Standard), Espresso Macchiato, Caffè Latte, Café au Lait, Flat White.
- **Latte Macchiato:** Latte Macchiato (Standard), Latte Macchiato extra shot, Latte Macchiato triple shot.

Die Auswahl der Rezepte ist bei allen Getränken ähnlich. Beispielhaft ist hier die Auswahl eines Ristretto beschrieben.

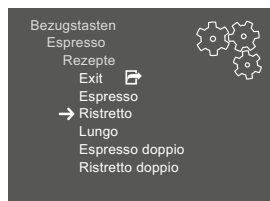


Abb. 17: Rezeptauswahl für Ristretto

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Bezugstasten* > *Espresso* > *Rezepte*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Ristretto*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.
 - » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
 - » Bei den nächsten Zubereitungen eines Espresso wird das Rezept Ristretto verwendet.

i Information

- Die Auswahl eines Rezepts bleibt so lange gültig, bis sie erneut geändert wird.
- Sie können mit der Taste "My Coffee/Rezepte" die Rezepte auch direkt auswählen (siehe Kapitel 5.6 *Getränke mit Rezepten zubereiten* auf Seite 25).

6.2 Voreinstellungen ändern

Je nach Getränk können Sie folgende Voreinstellungen ändern:

- **Kaffeemenge:** in Millilitern,
- **Schaummenge:** in Millilitern,
- **Milchmenge:** in Millilitern,
- **Heißwassermenge:** in Millilitern,
- **Sorte:** Bohnenkammer 1 oder 2,
- **Kaffeestärke:** Sehr mild, Mild, Normal, Stark, Sehr stark,
- **Temperatur:** Niedrig, Normal, Hoch.

Das Ändern der Getränkeeeinstellungen ist bei allen Getränken ähnlich. Beispielhaft ist hier das Ändern der Kaffeestärke für einen Espresso beschrieben.

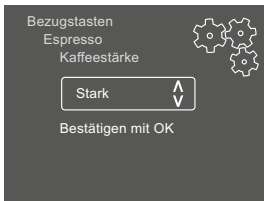


Abb. 18: Kaffeestärke einstellen

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Bezugstasten* > *Espresso* > *Kaffeestärke*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" die gewünschte Kaffeestärke, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.
 - » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
 - » Bei den nächsten Zubereitungen eines Espresso wird die gewählte Kaffeestärke verwendet.

i Information

Die Voreinstellungen bleiben so lange gültig, bis sie erneut geändert werden.

7 Persönliche Einstellungen – „My Coffee“

Mit der My Coffee-Funktion können Sie persönliche Getränkeeinstellungen speichern und einem Benutzer zuordnen.

7.1 Persönliche Benutzerprofile bearbeiten

Es können bis zu vier beziehungsweise acht Benutzerprofile verwendet werden (je nach Modell).

Name eines Benutzerprofils ändern

Sie können die Namen der Benutzerprofile ändern.

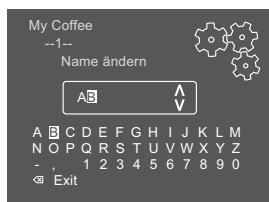


Abb. 19: Name eines Benutzerprofils ändern

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *My Coffee*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" einen Benutzer aus, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Name ändern*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
 - » Das Menü zur Auswahl einzelner Zeichen erscheint.
5. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" einzelne Zeichen aus, und bestätigen Sie jeweils mit "menu/ok" (siehe Abb. 19).
6. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.
 - » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Benutzerprofil aktivieren/deaktivieren

Sie können nur Benutzer verwenden, deren Profil aktiviert ist.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
» Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *My Coffee*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" einen Benutzer aus, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Aktiv/Inaktiv*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
5. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Aktiv* oder *Inaktiv*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
6. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.
» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

7.2 Persönliche Einstellungen wählen/ändern

Je nach Getränk können Sie folgende Einstellungen einem Benutzer zuordnen:

- **Rezepte:** Auswahl von Rezepten,
- **Kaffeemenge:** in Millilitern,
- **Schaummenge:** in Millilitern,
- **Milchmenge:** in Millilitern,
- **Heißwassermenge:** in Millilitern,
- **Sorte:** Bohnenkammer 1 oder 2,
- **Kaffeestärke:** Sehr mild, Mild, Normal, Stark, Sehr stark,
- **Temperatur:** Niedrig, Normal, Hoch.

Die Zuweisung der persönlichen Einstellungen zu einem Benutzer ist immer ähnlich. Beispielhaft wird hier die Einstellung der Kaffeemenge für einen Cappuccino beschrieben.



Abb. 20: Persönliche Einstellungen ändern

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *My Coffee*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" einen Benutzer aus, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Navigieren Sie zum Menü *Cappuccino > Kaffeemenge*.
5. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" eine Menge, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
6. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.
 - » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
 - » Bei der nächsten Zubereitung eines Cappuccino durch den Benutzer wird die gewählte Kaffeemenge verwendet.

7.3 Getränke mit persönlichen Einstellungen zubereiten



Die Zubereitung von Getränken mit der My Coffee-Funktion ist für alle Getränke ähnlich. Beispielhaft wird hier die Zubereitung eines Cappuccino beschrieben.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige, und Milch ist angeschlossen.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die "My Coffee"-Taste so oft, bis der gewünschte Benutzer im Display angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste "Cappuccino".
 - » Der Mahlvorgang und die Kaffeeausgabe starten.
 - » Die Kaffeeausgabe wird automatisch beendet.
 - » Die Milchausgabe beginnt.
 - » Die Getränkeausgabe wird automatisch beendet.
4. Entnehmen Sie das Gefäß.
 - » Im Display erscheint *Easy Cleaning? (OK für Start)*.
5. Sie können das Easy Cleaning-Programm ausführen oder weitere Getränke zubereiten.
 - a) Führen Sie das Easy Cleaning-Programm aus. Folgen Sie dabei den Anweisungen im Display. Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 9.4 *Programm „Easy Cleaning“* auf Seite 40.
 - b) Bereiten Sie weitere Getränke zu und führen Sie das Easy Cleaning-Programm später aus.
- » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

i Information

- Zum Verlassen der My Coffee-Funktion drücken Sie die "My Coffee"-Taste so oft, bis die Bereitschaftsanzeige erscheint.
- Wenn Sie innerhalb von 3 Minuten kein Getränk zubereiten, wechselt das Gerät automatisch zur Bereitschaftsanzeige.

8 Grundeinstellungen ändern

Im folgenden Kapitel werden Bedienschritte erläutert, welche die Grundeinstellungen des Geräts ändern.

8.1 Sprache einstellen

Sie können die Sprache der Displaytexte einstellen.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Sprache*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" eine Sprache, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Verlassen Sie das Menü mit dem Befehl *Exit*.
 - » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

8.2 Uhrzeit einstellen

Sie können die im Display angezeigte Uhrzeit einstellen.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Uhr*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" die Stunden und die Minuten. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen jeweils mit "menu/ok".
4. Verlassen Sie das Menü mit dem Befehl *Exit*.
 - » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

i Information

Wenn Sie die Anzeige der Uhrzeit im Display unterdrücken wollen, stellen Sie die Uhrzeit auf 00:00.

8.3 Automatischen Bean Select aktivieren/deaktivieren

Sie können die automatische Auswahl einer Bohnensorte aktivieren/deaktivieren.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste „menu/ok“ 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *System > Automatischer Bean Select*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Aktiv* oder *Inaktiv*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.
 - » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

8.4 Automatisches Ausschalten einstellen

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht bedienen, schaltet es sich nach einer vorgegebenen Zeit automatisch aus. Im Menü *Auto Aus* stellen Sie die Zeitdauer bis zum Ausschalten ein. Sie können auch einen genauen Zeitpunkt festlegen.

Information

Wenn Zeitdauer und Zeitpunkt gleichzeitig aktiviert sind, schaltet sich das Gerät nach dem zuerst eintretenden Ereignis aus.

Zeitdauer für automatisches Ausschalten einstellen

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Auto Aus > Aus nach...*
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" eine Zeit, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.
 - » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Information

Das automatische Ausschalten kann nicht komplett deaktiviert werden. Spätestens nach 8 Stunden ohne Bedienung schaltet sich das Gerät aus.

Zeitpunkt für automatisches Ausschalten einstellen

Der Ausschaltzeitpunkt ist werkseitig deaktiviert.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
 2. Navigieren Sie zum Menü *Auto Aus > Aus um...*
 3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" die Stunden und die Minuten. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen jeweils mit "menu/ok"
 4. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.
- » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Information

Wenn Sie das automatische Ausschalten deaktivieren wollen, stellen Sie den Ausschaltzeitpunkt auf 00:00.

8.5 Energiesparmodus einstellen

Der Energiesparmodus bewirkt ein Absenken der Heiztemperatur und schaltet die Beleuchtung im Bedienfeld aus. Die Taste "menu/ok" leuchtet weiterhin.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht bedienen, schaltet es sich nach einer vorgegebenen Zeit automatisch in den Energiesparmodus. Im Menü *Energiesparmodus* stellen Sie die Zeitdauer bis zum Aktivieren des Energiesparmodus ein.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
 2. Navigieren Sie zum Menü *Energiesparmodus*.
 3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" eine Zeitdauer, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
 4. Verlassen Sie das Menü mit dem Befehl *Exit*.
- » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Information

- Durch Drücken der Taste "menu/ok" beenden Sie den Energiesparmodus.
- Der Energiesparmodus kann nicht komplett deaktiviert werden. Spätestens nach 4 Stunden ohne Bedienung schaltet das Gerät in den Energiesparmodus.

8.6 Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sie können das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Information

Wenn Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, gehen alle persönlichen Einstellungen verloren, einschließlich der Einstellungen im Menü *My Coffee*.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *System* > *Werkseinstellungen*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Zurücksetzen*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.
 - » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

8.7 Anzeigen im Menü *System*

Im Menü *System* erhalten Sie Informationen zum Status des Geräts.

Die Informationen erreichen Sie über das Menü *System* > *Statistik* und über das Menü *System* > *SW-Version*. Zum Verlassen der Menüs drücken Sie die Taste "menu/ok".

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über den Inhalt der Informationen.

| Menü | Information |
|--------------------------|---|
| <i>Statistik</i> | |
| <i>Bezüge Total</i> | Anzahl der Getränke, die seit der Inbetriebnahme zubereitet wurden. |
| <i>Reinigung Brühgr.</i> | Anzahl der durchgeführten Reinigungen. |
| <i>Entkalken</i> | Anzahl der durchgeführten Entkalkungen. |
| Fortschrittsbalken | Zeigen die verbleibenden Getränkezubereitungen, bis das Gerät Sie zum Reinigen oder Entkalken auffordert. |
| <i>SW-Version</i> | |
| MAIN XXXXXXXXXXXX | Installierte Software-Version. |

8.8 Mahlgrad einstellen

Der Mahlgrad der Kaffeebohnen hat Einfluss auf den Geschmack des Kaffees. Der Mahlgrad wurde vor der Auslieferung optimal eingestellt. Wir empfehlen, den Mahlgrad frühestens nach etwa 1000 Kaffeebezügen (etwa 1 Jahr) zu justieren.

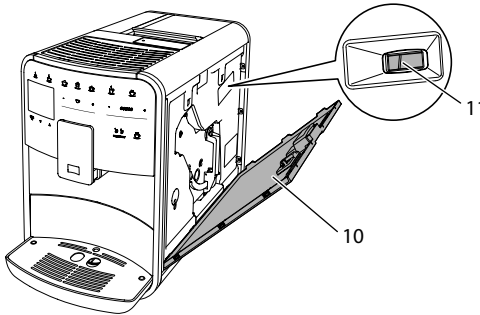


Abb. 21: Mahlgrad einstellen

1. Öffnen Sie die Abdeckung (10). Fassen Sie dafür in die Mulde an der rechten Seite des Geräts, und ziehen Sie die Abdeckung nach oben ab.
2. Stellen Sie den Hebel (11) nach vorn oder nach hinten.
 - Nach hinten = Mahlgrad gröber
 - Nach vorn = Mahlgrad feiner
3. Schließen Sie die Abdeckung. Setzen Sie dafür die Abdeckung unten in das Gerät ein, und schwenken Sie die Abdeckung nach oben, bis sie einrastet.

i Information

- Wenn Sie den Mahlgrad feiner einstellen, wird der Kaffeegeschmack stärker.
- Der Mahlgrad ist optimal eingestellt, wenn der Kaffee gleichmäßig aus dem Auslauf fließt und eine feine, dichte Crema entsteht.

8.9 Anschluss für den Milchschauch umbauen

Der Milchschauch kann auf der linken oder der rechten Seite des Auslaufs angeschlossen werden.

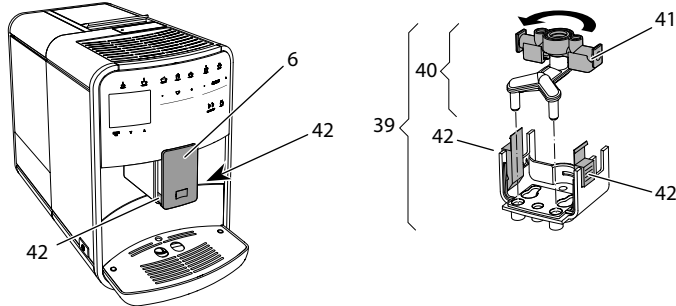


Abb. 22: Einlauf drehen

Zum Umbau des Auslaufs gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den Milchschauch vom Gerät ab.
2. Schieben Sie den Auslauf (6) ganz nach unten.
3. Drücken Sie mit zwei Fingern einer Hand die Verriegelung (42) der Milcheinheit (39) zusammen, und ziehen Sie die Milcheinheit nach unten vom Auslauf ab.
4. Ziehen Sie den Milchverteiler (40) nach oben aus der Milcheinheit heraus.
5. Drehen Sie den Einlauf (41) um 180°.

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

I Information

Schieben Sie beim Einbau die Milcheinheit (39) mit beiden Händen auf den Auslauf (6). Achten Sie darauf, dass die Verriegelung (42) auf beiden Seiten hörbar einrastet.

9 Pflege und Wartung

Durch regelmäßige Reinigung und Wartung stellen Sie eine gleichbleibend hohe Qualität Ihrer Getränke sicher.

9.1 Allgemeine Reinigung

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Entfernen Sie äußerliche Verunreinigungen von Milch und Kaffee sofort.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Reinigungsmittel kann zum Verkratzen der Oberflächen führen.

- Verwenden Sie keine scheuernden Tücher, Schwämme und Reinigungsmittel.

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

- Reinigen Sie das Gerät von außen mit einem weichen, feuchten Tuch und einem handelsüblichen Geschirrspülmittel.
- Spülen Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter mit einem weichen, feuchten Tuch und einem handelsüblichen Geschirrspülmittel.
- Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem weichen, trockenen Tuch.

9.2 Kaffeesystem spülen

Bei der Spülung werden die Düsen am Auslauf und die innenliegenden Teile des Kaffeesystems gespült. Dadurch gelangt auch Spülwasser aus dem Innenraum in die Tropfschale.

Beim Ein- und Ausschalten führt das Gerät eine Spülung des Kaffeesystems durch.

Sie können die Spülung auch manuell durchführen.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
3. Navigieren Sie zum Menü *Pflege > Spülung*.
4. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Start*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
 - » Das Kaffeesystem wird gespült.
 - » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

9.3 Brühgruppe reinigen

Zur Vermeidung von Schäden am Gerät empfehlen wir, die Brühgruppe einmal pro Woche zu reinigen.

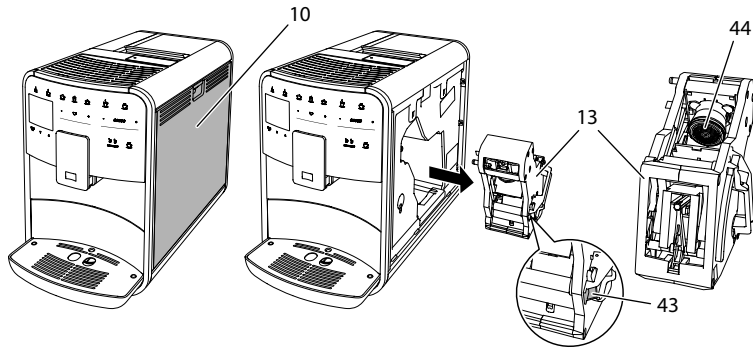


Abb. 23: Brühgruppe ausbauen

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

1. Öffnen Sie die Abdeckung (10). Fassen Sie dafür in die Mulde an der rechten Seite des Geräts, und ziehen Sie die Abdeckung nach oben ab.
2. Drücken und halten Sie den roten Hebel (43) am Griff der Brühgruppe (13), und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, bis er am Anschlag einrastet.
3. Ziehen Sie die Brühgruppe am Griff aus dem Gerät heraus.
4. Spülen Sie die Brühgruppe als Ganzes unter fließendem Wasser gründlich von allen Seiten ab. Achten Sie insbesondere darauf, dass das Sieb (44) frei von Kaffeeresten ist.
5. Lassen Sie die Brühgruppe abtropfen.
6. Entfernen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch Kaffeereste von den Flächen im Inneren des Geräts.
7. Setzen Sie die Brühgruppe in das Gerät ein. Drücken und halten Sie den roten Hebel am Griff der Brühgruppe, und drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn, bis er am Anschlag einrastet.
8. Schließen Sie die Abdeckung. Setzen Sie dafür die Abdeckung unten in das Gerät ein, und schwenken Sie die Abdeckung nach oben, bis sie einrastet.

9.4 Programm „Easy Cleaning“

Mit dem Easy Cleaning-Programm wird das Milchsystm gespült.

Nach jeder Zubereitung eines Getränks mit Milch fordert Sie das Gerät auf, das Easy Cleaning-Programm auszuführen.

Sie können das Easy Cleaning-Programm auch manuell durchführen.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
 2. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
 3. Navigieren Sie zum Menü *Pflege > Easy Cleaning*.
 4. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Start*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
 5. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display bis zum Ende des Easy Cleaning-Programms.
- » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

9.5 Programm „Milchsystem reinigen“

Mit diesem Programm wird das Milchsystem mit Hilfe eines Milchsystem-Reinigers gereinigt.

Zur Erhaltung der Hygiene und zur Vermeidung von Schäden am Gerät empfehlen wir, das Reinigungsprogramm einmal pro Woche durchzuführen.

Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 3 Minuten und sollte nicht unterbrochen werden.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Milchsystem-Reiniger kann zu Schäden am Gerät führen.

- Verwenden Sie ausschließlich Melitta® PERFECT CLEAN Espresso Machines Milchsystem-Reiniger.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Stellen Sie ein Gefäß mit mindestens 0,7 Liter Fassungsvermögen unter den Auslauf (z. B. den Kaffeesatzbehälter).
 2. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
 3. Navigieren Sie zum Menü *Pflege > Reinigung Milchsystem*.
 4. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Start*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
 5. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display bis zum Ende des Intensive Cleaning-Programms.
- » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Milcheinheit reinigen

Zusätzlich empfehlen wir, die Milcheinheit, den Milchschauch und den Milchbehälter (je nach Modell) regelmäßig zu reinigen.

Information

- Der Kunststoff-Milchbehälter (je nach Modell), ohne Deckel und Steigrohr, ist spülmaschinengeeignet.
- Der Thermo-Milchbehälter (je nach Modell) und seine Einzelteile dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

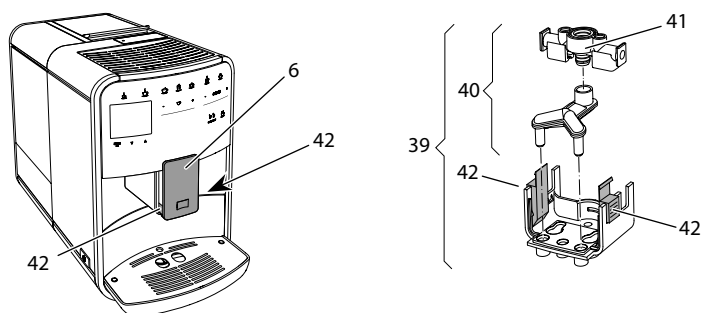


Abb. 24: Milcheinheit ausbauen

Zum Ausbau der Milcheinheit gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den Milchschauch vom Gerät ab.
2. Schieben Sie den Auslauf (6) ganz nach unten.
3. Drücken Sie mit zwei Fingern einer Hand die Verriegelung (42) der Milcheinheit (39) zusammen, und ziehen Sie die Milcheinheit nach unten vom Auslauf ab.
4. Ziehen Sie den Milchverteiler (40) nach oben aus der Milcheinheit heraus.
5. Ziehen Sie den Einlauf (41) nach oben heraus.
6. Reinigen Sie die Einzelteile mit warmem Wasser. Verwenden Sie die mitgelieferte Reinigungsbürste, ein weiches, feuchtes Tuch und handelsübliches Geschirrspülmittel.

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

Information

Schieben Sie beim Einbau die Milcheinheit (39) mit beiden Händen auf den Auslauf (6). Achten Sie darauf, dass die Verriegelung (42) auf beiden Seiten hörbar einrastet.

9.6 Programm „Kaffeemaschinen reinigen“

Mit dem Reinigungsprogramm werden Rückstände und Kaffeeölrreste mit Hilfe von Kaffeemaschinen-Reiniger entfernt.

Zur Vermeidung von Schäden am Gerät empfehlen wir, das Reinigungsprogramm alle 2 Monate – oder wenn Sie das Gerät dazu auffordert – durchzuführen.

Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 15 Minuten und sollte nicht unterbrochen werden.

⚠ VORSICHT

Der Kontakt mit Kaffeemaschinen-Reiniger kann zu Reizungen der Augen und der Haut führen.

- Beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf der Verpackung des Kaffeemaschinen-Reinigers.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Kaffeemaschinen-Reiniger kann zu Schäden am Gerät führen.

- Verwenden Sie ausschließlich Melitta® PERFECT CLEAN Espresso Machines Reinigungstabletten.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Pflege > Reinigung Kaffeemaschine*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Start*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display bis zum Ende des Reinigungsprogramms.
 - » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

9.7 Programm „Entkalkung“

Mit dem Entkalkungsprogramm werden Kalkablagerungen im Innern des Geräts mit Kaffeemaschinen-Entkalker entfernt.

Zur Vermeidung von Schäden am Gerät empfehlen wir, das Entkalkungsprogramm alle 3 Monate – oder wenn Sie das Gerät dazu auffordert – durchzuführen.

Das Entkalkungsprogramm dauert ungefähr 25 Minuten und sollte nicht unterbrochen werden.

⚠ VORSICHT

Der Kontakt mit Entkalker kann zu Reizungen der Augen und der Haut führen.

- Beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf der Verpackung des Entkalkers.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Entkalker kann zu Schäden am Gerät führen.

- Verwenden Sie ausschließlich Melitta® ANTI CALC Espresso Machines Flüssigentkalker.

ACHTUNG

Ein eingeschraubter Wasserfilter kann während des Entkalkungsprogramms beschädigt werden.

- Entfernen Sie den Wasserfilter, wenn das Gerät Sie dazu auffordert (siehe Abb. 25 *Wasserfilter ein-/ ausschrauben* auf Seite 45).
- Legen Sie den Wasserfilter während des Entkalkungsprogramms in ein Gefäß mit Leitungswasser.
- Nach Beendigung des Entkalkungsprogramms können Sie den Wasserfilter wieder einsetzen und weiter verwenden.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
 2. Navigieren Sie zum Menü *Pflege > Entkalkung*.
 3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Start*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
 4. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display bis zum Ende des Entkalkungsprogramms.
- » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

9.8 Wasserhärte einstellen

Die eingestellte Wasserhärte beeinflusst die Häufigkeit des Entkalkens. Je härter das Wasser ist, desto häufiger muss das Gerät entkalkt werden.

i Information

Wenn Sie einen Wasserfilter verwenden (siehe Kapitel 9.9 *Wasserfilter verwenden* auf Seite 45), können Sie keine Wasserhärte einstellen.

Ermitteln Sie die Wasserhärte mit dem beiliegenden Teststreifen. Beachten Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Teststreifens und die Tabelle *Wasserhärtebereich* auf Seite 49.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie mit den "Pfeiltasten" zum Menü *Wasserhärte*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" den Wasserhärtebereich, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Verlassen Sie das Menü mit dem Befehl *Exit*.
 - » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

9.9 Wasserfilter verwenden

Die Verwendung eines Wasserfilters verlängert die Lebensdauer des Geräts, und Sie müssen das Gerät seltener entkalken. Der im Lieferumfang enthaltene Wasserfilter filtert Kalk und andere Schadstoffe aus dem Wasser.

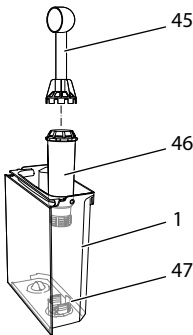


Abb. 25: Wasserfilter ein-/ ausschrauben

Der Wasserfilter (46) wird mit der Einschraubhilfe am Ende des mitgelieferten Kaffeeöffels (45) in das Gewinde (47) am Boden des Wassertanks (1) eingeschraubt oder ausgeschraubt.

Wasserfilter einsetzen

Information

Legen Sie den Wasserfilter für einige Minuten in ein Gefäß mit frischem Leitungswasser, bevor Sie ihn einsetzen.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren zum Menü *Pflege* > *Filter* > *Filter einsetzen*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Start*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.
 - » Die Wasserhärte ist automatisch auf *Weich* eingestellt.
 - » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Wasserfilter wechseln

Wechseln Sie den Wasserfilter, wenn Sie das Gerät dazu auffordert.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Pflege* > *Filter* > *Filter wechseln*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Start*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.
 - » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Wasserfilter entfernen

Der Wasserfilter sollte nicht über einen längeren Zeitraum trockenstehen. Wir empfehlen, den Wasserfilter bei längerem Nichtgebrauch in einem Gefäß mit Leitungswasser im Kühlschrank aufzubewahren.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Pflege* > *Filter* > *Filter entfernen*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Start*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.
 - » Die Wasserhärte ist automatisch auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.
 - » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

10 Störungen

Wenn die unten genannten Maßnahmen die Störungen nicht beheben oder andere, hier nicht aufgeführte Störungen auftreten, wenden Sie sich an unsere Hotline (Ortstarif).

Deutschland: + 49 (0)571/ 861 900

Österreich: + 43 (0)810/ 100 500

Schweiz: + 41 (0)62/ 388 98 48

Luxemburg: +32 (0)9/ 331 52 30

| Störung | Ursache | Maßnahme |
|---|---|--|
| Kaffee läuft nur tropfenweise aus dem Auslauf. | Mahlgrad zu fein. | ▪ Mahlgrad gröber einstellen (siehe Kapitel 8.8 auf Seite 37). |
| | Gerät verschmutzt. | ▪ Brühgruppe reinigen (siehe Kapitel 9.3 auf Seite 40). ▪ Reinigungsprogramm durchführen (siehe Kapitel 9.6 auf Seite 43). |
| | Gerät verkalkt. | ▪ Gerät entkalken (siehe Kapitel 9.7 auf Seite 43). |
| Kaffee läuft nicht. | Wassertank nicht gefüllt oder nicht richtig eingesetzt. | ▪ Wassertank füllen und auf richtigen Sitz achten (siehe Kapitel 4.6 auf Seite 19). |
| | Brühgruppe verstopft. | ▪ Brühgruppe reinigen (siehe Kapitel 9.3 auf Seite 40). |
| Anzeige <i>Bohnen füllen</i> im Display, obwohl der Bohnenbehälter gefüllt ist. | Bohnen fallen nicht ins Mahlwerk. | ▪ Leicht an den Bohnenbehälter klopfen. ▪ Bohnenbehälter reinigen. ▪ Kaffeebohnen zu ölig. Andere Kaffeebohnen verwenden. |
| Lautes Geräusch des Mahlwerks. | Fremdkörper im Mahlwerk. | ▪ Hotline kontaktieren. |
| Brühgruppe lässt sich nach Entnahme nicht einsetzen. | Brühgruppe ist nicht korrekt verriegelt. | ▪ Prüfen, ob der Griff für die Verriegelung der Brühgruppe korrekt eingerastet ist (siehe Kapitel 9.3 auf Seite 40). |
| | Antrieb ist nicht in der richtigen Position. | ▪ Drücken Sie die "My Coffee"-Taste und halten Sie sie gedrückt. Drücken Sie zusätzlich die "Ein/Aus"-Taste. Das Gerät führt eine Initialisierung durch. Lassen Sie die Tasten wieder los. |
| Anzeige <i>Systemfehler</i> im Display. | Softwarestörung | ▪ Gerät aus- und wieder einschalten (siehe Kapitel 4.1 auf Seite 13). ▪ Hotline kontaktieren. |

11 Transport, Lagerung und Entsorgung

11.1 Gerät ausdampfen

Wir empfehlen, das Gerät bei längerem Nichtgebrauch, vor einem Transport und bei Frostgefahr auszudampfen.

Beim Ausdampfen wird das Restwasser aus dem Gerät entfernt.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
3. Navigieren Sie zum Menü *System > Ausdampfen*.
4. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Start*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
5. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.
 - » Das Gerät schaltet sich aus.

11.2 Gerät transportieren

ACHTUNG

Gefrierendes Restwasser kann zu Schäden am Gerät führen.

- Vermeiden Sie, dass das Gerät Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt wird.

Information

Transportieren Sie das Gerät in der Originalverpackung. Damit vermeiden Sie Transportschäden.

Bevor Sie das Gerät transportieren, führen Sie folgende Tätigkeiten aus:

1. Dampfen Sie das Gerät aus (siehe Kapitel 11.1 *Gerät ausdampfen* auf Seite 48).
2. Entleeren Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter.
3. Entleeren Sie den Wassertank.
4. Entleeren Sie den Bohnenbehälter.
5. Reinigen Sie das Gerät (siehe Kapitel 9.1 *Allgemeine Reinigung* auf Seite 39).
6. Befestigen Sie lose Teile (Tassenblech usw.) mit geeignetem Klebeband.
7. Verpacken Sie das Gerät.

11.3 Gerät entsorgen



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG für WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

- Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht über geeignete Sammelsysteme.

12 Technische Daten

| Technische Daten | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsspannung | 220 V bis 240 V, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | max. 1450 W |
| Pumpendruck | statisch max. 15 bar |
| Maße | |
| Breite | 255 mm |
| Höhe | 365 mm |
| Tiefe | 465 mm |
| Fassungsvermögen | |
| Bohnenbehälter | 2 × 135 g |
| Wassertank | 1,8 l |
| Gewicht (leer) | 10,5 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperatur | 10 °C bis 32 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30 % bis 80 % (nicht kondensierend) |

| Wasserhärtebereich | °d | °e | °f |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Weich | 0 bis 10 | 0 bis 13 | 0 bis 18 |
| Mittel | 10 bis 15 | 13 bis 19 | 18 bis 27 |
| Hart | 15 bis 20 | 19 bis 25 | 27 bis 36 |
| Sehr Hart | > 20 | > 25 | > 36 |

| Werkseinstellungen | | |
|--------------------|-----------------|--------|
| Espresso | Getränkemenge * | 40 ml |
| | Bohnsorte | 1 |
| | Kaffeestärke | Stark |
| | Brühtemperatur | Normal |
| Café Crème | Getränkemenge * | 120 ml |
| | Bohnsorte | 2 |
| | Kaffeestärke | Stark |
| | Brühtemperatur | Normal |

| Werkseinstellungen | | |
|--------------------|-----------------|--------|
| Cappuccino | Getränkemenge * | 130 ml |
| | Bohnensorte | 1 |
| | Kaffeestärke | Stark |
| | Brühtemperatur | Normal |
| Latte Macchiato | Getränkemenge * | 190 ml |
| | Bohnensorte | 1 |
| | Kaffeestärke | Stark |
| | Brühtemperatur | Normal |
| Milch | Schaummenge | 120 ml |
| | Milchmenge | 120 ml |
| Heißwasser | Getränkemenge | 120 ml |

* Beim Getränkebezug mit Rezepten können die Getränkemengen abweichen.

Table of contents

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | For your safety | 55 |
| 1.1 | Symbols used | 56 |
| 1.2 | Proper use..... | 56 |
| 1.3 | Danger from electric current | 56 |
| 1.4 | Risk of burns and scalds..... | 57 |
| 1.5 | General safety..... | 57 |
| 2 | Overview of the appliance..... | 58 |
| 2.1 | The appliance at a glance | 58 |
| 2.2 | The control panel at a glance | 60 |
| 3 | First steps | 61 |
| 3.1 | Unpacking the appliance..... | 61 |
| 3.2 | Checking the delivery contents..... | 61 |
| 3.3 | Installing the appliance | 62 |
| 3.4 | Connecting the appliance | 62 |
| 3.5 | Switching on the appliance for the first time | 62 |
| 4 | Basic operation | 64 |
| 4.1 | Switching the appliance on and off | 64 |
| 4.2 | Using the control panel..... | 65 |
| 4.3 | Navigating in the menu..... | 66 |
| 4.4 | Filling with coffee beans and using Bean Select | 67 |
| 4.5 | Using ground coffee | 68 |
| 4.6 | Filling with water..... | 69 |
| 4.7 | Adjusting the outlet..... | 70 |
| 4.8 | Using milk..... | 71 |
| 4.9 | Emptying the drip tray and coffee grounds container..... | 72 |
| 5 | Preparing beverages | 73 |
| 5.1 | Preparing Espresso and Café Crème | 73 |
| 5.2 | Preparing Cappuccino | 74 |
| 5.3 | Preparing Latte Macchiato | 74 |
| 5.4 | Preparing milk foam and warm milk..... | 75 |
| 5.5 | Preparing hot water | 75 |
| 5.6 | Preparing beverages with recipes | 75 |
| 5.7 | Changing beverage settings before and during preparation | 76 |
| 5.8 | Stopping beverage preparation..... | 77 |
| 5.9 | Preparing two beverages simultaneously | 78 |
| 6 | Permanently changing beverage settings..... | 78 |
| 6.1 | Selecting recipes..... | 78 |
| 6.2 | Changing default settings | 79 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 7 | Personal settings – "My Coffee" | 80 |
| 7.1 | Editing personal user profiles | 80 |
| 7.2 | Selecting/Changing personal settings..... | 82 |
| 7.3 | Preparing beverages with personal settings | 83 |
| 8 | Changing basic settings..... | 84 |
| 8.1 | Setting the language | 84 |
| 8.2 | Setting the time | 84 |
| 8.3 | Activating/Deactivating Auto Bean Select | 85 |
| 8.4 | Setting Auto OFF..... | 85 |
| 8.5 | Setting energy save mode..... | 86 |
| 8.6 | Resetting the appliance to the factory settings..... | 87 |
| 8.7 | Displays in the System menu..... | 87 |
| 8.8 | Setting the grinding fineness | 88 |
| 8.9 | Converting the connection for the milk hose | 89 |
| 9 | Care and maintenance..... | 90 |
| 9.1 | General cleaning | 90 |
| 9.2 | Rinsing the coffee system | 90 |
| 9.3 | Cleaning the brewing unit..... | 91 |
| 9.4 | "Easy Cleaning" programme | 92 |
| 9.5 | "Cleaning milk system" programme | 92 |
| 9.6 | "Cleaning coffee system" programme..... | 94 |
| 9.7 | "Descaling" programme | 95 |
| 9.8 | Setting the water hardness | 96 |
| 9.9 | Using a water filter..... | 97 |
| 10 | Problems..... | 99 |
| 11 | Transport, storage and disposal..... | 100 |
| 11.1 | Venting the appliance | 100 |
| 11.2 | Transporting the appliance..... | 100 |
| 11.3 | Disposing of the appliance..... | 101 |
| 12 | Technical data | 101 |

Dear Customer,

Thank you for purchasing the CaffèO Barista® fully automatic coffee maker.

The operating instructions will help you discover the diverse options offered by the appliance and enjoy your coffee to the full.

Read through the operating instructions carefully. This helps avoid personal injury and material damage. Store the operating instructions carefully. If you pass on the appliance, include the operating instructions with it.

Melitta accepts no liability for damage caused by failure to observe the operating instructions.

If you require further information or have any questions on the appliance, contact Melitta or visit our website at:
www.melitta.de

We hope you enjoy using your appliance.

1 For your safety

- CE** The appliance conforms to the following European directives:
- 2006/95/EC (low voltage),
 - 2004/108/EC (electromagnetic compatibility),
 - 2011/65/EU (RoHS),
 - 2009/125/EC (eco-design/ErP).

The appliance has been built using the latest technology. Nevertheless, some residual dangers remain.

Observe the safety instructions to avoid danger. Melitta accepts no liability for damage caused by failure to observe the safety instructions.

1.1 Symbols used

The following symbols indicate particular risks in using the appliance or provide useful tips.

CAUTION

The signal word CAUTION indicates possible injuries.

ATTENTION

The signal word ATTENTION indicates possible damage to the appliance.

Information

The signal word "Information" indicates additional notes and tips on using the appliance.

1.2 Proper use

The appliance is used to prepare beverages made from coffee beans or ground coffee, and to heat milk and water.

The appliance is intended for use in private households. Any other use is regarded as improper and may lead to personal injury and material damage. Melitta accepts no liability for damage that arises due to improper use of the appliance.

1.3 Danger from electric current

If the appliance or the power cable is damaged, there is a risk of fatal electric shock.

Observe the following safety instructions to avoid danger from electric current:

- Do not use a damaged power cable.
- A damaged power cable may only be replaced by the manufacturer, its customer service or its service partner.
- Do not open any covers firmly screwed onto the appliance housing.
- Only use the appliance when it is in a technically flawless condition.

- A defective appliance may only be repaired by an authorised workshop. Do not repair the appliance yourself.
- Do not make any changes to the appliance, its components or its accessories.
- Do not immerse the appliance in water.

1.4 Risk of burns and scalds

Escaping fluids and steam can be very hot. Parts of the appliance can also become very hot.

Observe the following safety instructions to avoid scalds and burns:

- Avoid escaping fluids and steam coming into contact with the skin.
- Do not touch any nozzles on the outlet during operation.

1.5 General safety

Observe the following safety instructions to avoid personal injury and material damage:

- Do not reach into the interior of the appliance during operation.
- Keep the appliance and its power cable out of the reach of children under 8 years of age.
- This appliance may be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed in using the appliance safely and understand the resulting risks.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be undertaken by children younger than 8 years of age. Children over 8 years of age must be supervised during cleaning and maintenance.
- Disconnect the appliance from the power supply when left unsupervised for a long time.

2 Overview of the appliance

2.1 The appliance at a glance

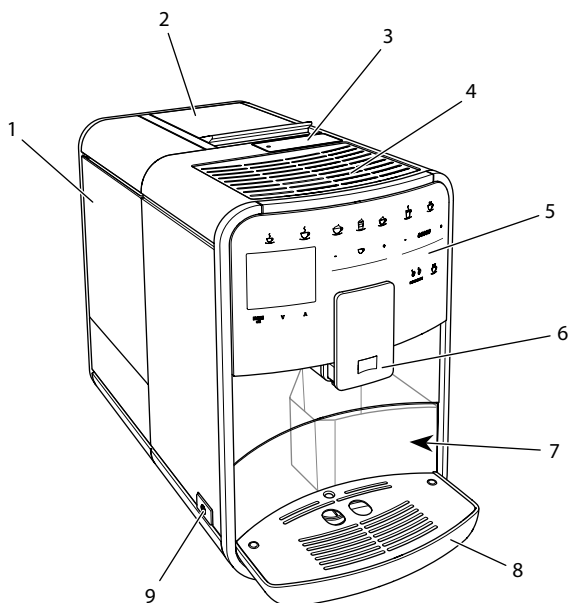


Fig. 1: Front left of the appliance

- 1 Water tank
- 2 2-chamber bean container
- 3 Ground coffee chute
- 4 Cup tray with stainless steel plate (depending on the model)
- 5 Control panel
- 6 Height-adjustable outlet with 2 coffee nozzles, 2 milk nozzles, 1 hot water nozzle, cup illumination
- 7 Coffee grounds container (inner)
- 8 Drip tray
- 9 ON/OFF button

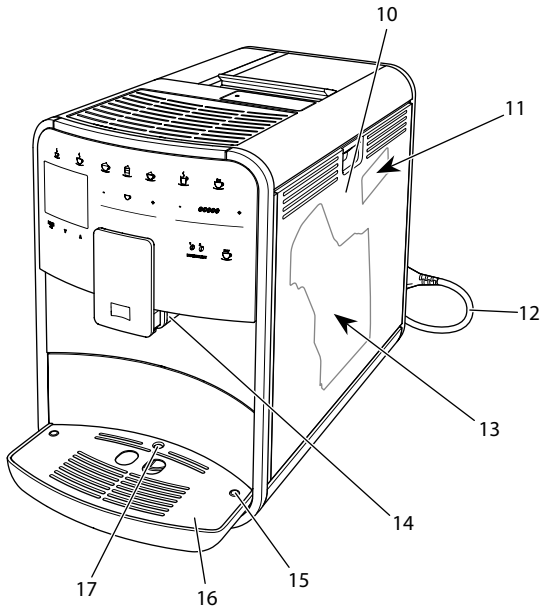


Fig. 2: Front right of the appliance

- 10 Cover
- 11 "Grinding fineness adjustment" lever (behind the cover)
- 12 Power cable with cable insert compartment
- 13 Brewing unit (behind the cover)
- 14 Milk hose connection at the outlet (can be converted to left side)
- 15 Milk hose connection at the drip tray (possible on both sides)
- 16 Cup plate
- 17 Float

2.2 The control panel at a glance

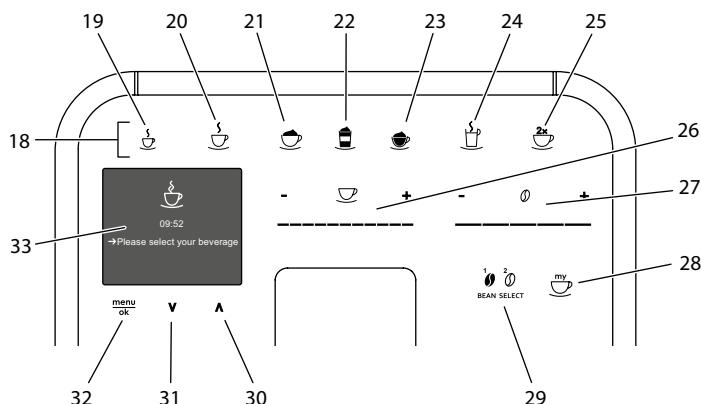


Fig. 3: Control panel

| Item | Designation | Function |
|------|------------------------|---|
| 18 | Direct keys | Preparing beverages |
| 19 | Espresso | Preparing Espresso |
| 20 | Café Crème | Preparing Café Crème |
| 21 | Cappuccino | Preparing Cappuccino |
| 22 | Latte Macchiato | Preparing Latte Macchiato |
| 23 | Milk foam/Warm milk | Preparing milk foam or warm milk |
| 24 | Hot water | Preparing hot water |
| 25 | 2 cups | Two-cup dispensing |
| 26 | Beverage amount slider | Setting the beverage amount |
| 27 | Coffee strength slider | Setting the coffee strength |
| 28 | My Coffee/Recipes | Selecting personal settings for beverages or preparing beverages with recipes |
| 29 | BEAN SELECT | Selecting the bean type |
| 30 | Up arrow button | Navigating up in the menu |
| 31 | Down arrow button | Navigating down in the menu |
| 32 | menu/ok | Calling up the menu or confirming inputs |
| 33 | Display | Display of current menus and messages Example: Ready symbol |

3 First steps

This chapter describes how to prepare your appliance for use.

3.1 Unpacking the appliance

⚠ CAUTION

Contact with cleaning agents can lead to eye and skin irritation.

- Keep the supplied cleaning agents out of the reach of children.
- Unpack the appliance. Remove the packaging material, the adhesive strips and the protective films from the appliance.
- Keep the packaging material for transport and possible return shipments.

i Information

The appliance may contain traces of coffee and water. The appliance has been tested in the factory to ensure that it functions perfectly.

3.2 Checking the delivery contents

Check the completeness of the delivery using the following list. If parts are missing, contact your retailer.

- Coffee spoon with screw-in aid for the water filter
- Milk hose
- Plastic milk container or thermal milk container (depending on the model)
- Stainless steel plate for cup tray (depending on the model)
- Cleaning brush
- Coffee system cleaning agent
- Milk system cleaning agent
- Descaling agent
- Water filter
- Test strip for determining the water hardness

3.3 Installing the appliance

Observe the following instructions:

- Do not install the appliance in damp rooms.
- Install the appliance on a stable, flat and dry surface.
- Do not install the appliance in the vicinity of sinks or the like.
- Do not install the appliance on hot surfaces.
- Install the appliance at a sufficient distance (approx. 10 cm) from the wall and other objects. The space above the appliance should be at least 20 cm.
- Route the power cable so it cannot be damaged by edges or hot surfaces.

3.4 Connecting the appliance

Observe the following instructions:

- Check that the supply voltage matches the operating voltage specified in the technical data (see table *Technical data on page 101*).
- Only connect the appliance to a properly installed socket outlet with earthing contact. If in doubt, consult a specialist electrician.
- The socket must have a fuse of at least 10 A.

3.5 Switching on the appliance for the first time

During initial start-up, the language, the time and the water hardness can be set. The settings can be changed at a later point in time (see chapter 8 *Changing basic settings* on page 84 and chapter 9.8 *Setting the water hardness* on page 96).

Use the enclosed test strip to determine the water hardness. Observe the instructions on the test strip packaging and in table *Water hardness range* on page 101.

Information

We recommend pouring away the first two cups of coffee after initial start-up.

Requirement: The appliance has been installed and connected.

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Switch on the appliance with the ON/OFF button.
 - » The welcome display appears on the appliance.
 - » The request to carry out the setup appears on the display: *Please set up the machine.*
 - » The "menu/ok" button flashes.
3. Confirm with "menu/ok".
 - » The *Language* menu appears.
4. Select your language with the arrow buttons. Confirm with "menu/ok".
 - » The *Clock* menu appears.
5. Select the hour and the minutes with the arrow buttons. Confirm each setting with "menu/ok".
 - » The *Water hardness* menu appears.
6. Select the determined water hardness range with the arrow buttons or confirm the default value with "menu/ok".
 - » The request *Please refill and insert water tank* appears.
7. Remove the water tank. Rinse out the water tank with clean water. Fill the water tank with fresh water and insert it.
 - » The appliance heats up and performs automatic rinsing.
 - » The ready symbol and the request *Fill beans* appear on the display
8. Fill coffee beans into the bean container. To do this, read chapter *Filling with coffee beans and using Bean Select* on page 67.

4 Basic operation

This chapter describes basic operating steps for using the appliance on a daily basis.

4.1 Switching the appliance on and off

Before switching on when initially starting up the appliance, read chapter 3.5 *Switching on the appliance for the first time* on page 62.

Information

- When switched on and off, the appliance performs automatic rinsing.
- During rinsing, rinsing water is also conducted into the drip tray.

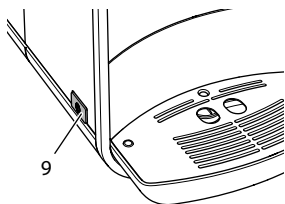


Fig. 4: ON/OFF button

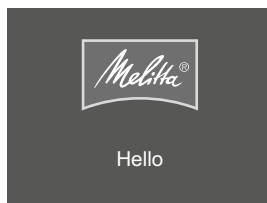


Fig. 5: Welcome display

Switching on the appliance

1. Place a vessel beneath the outlet.
 2. Press the ON/OFF button (9).
- » The welcome display appears on the appliance (see Fig. 5).
 - » The appliance heats up and performs automatic rinsing.
 - » The ready symbol appears on the display.

Switching off the appliance

1. Place a vessel beneath the outlet.
 2. Press the ON/OFF button (9).
- » The appliance performs automatic rinsing.
 - » The appliance switches off.

Information

- The appliance switches off automatically when it is not operated for a long time. Automatic rinsing is also carried out in this case.
- The off time can be set in the *Auto OFF* menu, see chapter 8.4 *Setting Auto OFF* on page 85.
- If no beverage has been prepared since switching on or if the water tank is empty, no rinsing takes place.

4.2 Using the control panel

The essential functions can be accessed using the control panel.

Press the button with a fingertip. The control panel does not react when touched with a pen or other objects.

Only those buttons that can be used in the appliance's current status light up.

Use the following actions to operate the control panel:



Brief press

Briefly press a button to select a function.



Long press

Press a button for longer than 2 seconds to select a second function that may be available.



Press "+" or "-"

Press "+" or "-" to increase or reduce the current value.
Hold a button down to change the value continuously.



Press the slider

Press the slider to select a value.



Pull the slider

Press and pull the slider to increase or reduce the current value.

4.3 Navigating in the menu

To set individual beverages and for maintenance and care, you must call up the menu on the display and navigate in the menu.

Observe the instructions on the display.



Fig. 6: Example: Display with buttons

Use the following options to navigate in the menu:

Calling up the menu and confirming the selection



Press the "menu/ok" button for longer than 2 seconds to call up the menu.

Press the "menu/ok" button briefly to confirm your selection.

Navigating in the menu



Press the arrow buttons to navigate down or up in the menu. Hold down an arrow button to quickly switch to the menu options.

Exiting a menu



Select the *Exit* command with the arrow buttons and confirm with "menu/ok" to exit a menu.

Exit submenus that only display information and where no settings are made with "menu/ok".

Calling up submenus

Some of the appliance's functions are reached by calling up several submenus in succession.

Submenus are always called up in a similar way. Navigation to the *Descaling* programme is described here as an example.

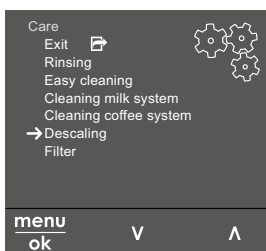


Fig. 7: Navigating to the Descaling programme

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
» The menu appears on the display.
2. Use the arrow buttons to select *Care* and confirm with "menu/ok".
3. Use the arrow buttons to select *Descaling* and confirm with "menu/ok".

The selection of functions is always shown in shortened form in these operating instructions:

- Navigate to the *Care > Descaling* menu.

4.4 Filling with coffee beans and using Bean Select

Roasted coffee beans lose their aroma. Only fill the bean container with as many coffee beans as will be consumed over the next 3–4 days.

ATTENTION

Using unsuitable types of coffee may lead to clogging of the grinder.

- Do not use freeze-dried or caramelised coffee beans.
- Do not pour ground coffee into the bean container.

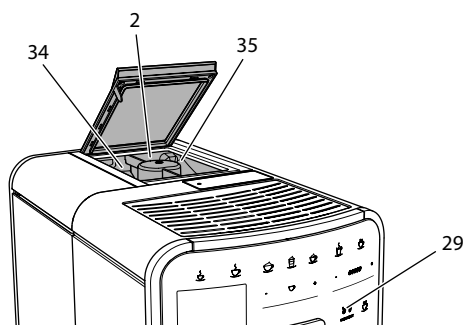




Fig. 8: 2-chamber bean container

The 2-chamber bean container (2) enables the use of two different types of coffee. Auto Bean Select ensures that the best coffee beans are automatically selected for various coffee specialities. Espresso-based beverages take their coffee beans from left bean chamber 1 (34), Café Crème-based beverages take them from right bean chamber 2 (35).

The following table shows the assignment of the bean chambers to the coffee beverages. These settings can be changed (see chapter 6.2 *Changing default settings* on page 79).

| Bean chamber | Coffee beverage |
|--|---------------------------------------|
| 1 (34)  | Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato |
| 2 (35)  | Café Crème |

1. Open the lid of the 2-chamber bean container (2).
2. Fill Espresso beans into left bean chamber 1 (34) and Café Crème beans into the right bean chamber 2 (35).
3. Close the lid of the 2-chamber bean container.
4. The "BEAN SELECT" button (29) can be used to select a bean type prior to preparation (see chapter *Changing beverage settings before preparation* on page 76).

Information

- The grinder is emptied during each grinding process. Nevertheless, minimal coffee type mixing may occur.
- Grinding when empty causes a different type of noise and is normal.

4.5 Using ground coffee

Ground coffee may also be used to prepare coffee beverages.

ATTENTION

The use of unsuitable types of coffee can lead to clogging of the brewing unit.

- Do not use any instant products.
- Fill a maximum of one coffee spoon of ground coffee into the ground coffee chute.

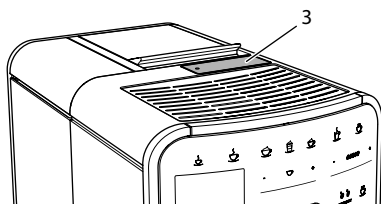


Fig. 9: Ground coffee chute

1. Open the lid of the ground coffee chute (3).
2. Use the enclosed coffee spoon for dosing.
Fill a maximum of one coffee spoon of ground coffee into the ground coffee chute.
3. Close the lid of the ground coffee chute.
4. Proceed as described in chapters 5 to 7.

i Information

- Two-cup dispensing is not possible when using ground coffee.
- If no coffee is prepared within 3 minutes of opening the ground coffee chute, the appliance switches to operation with coffee beans and the ground coffee is discharged into the coffee grounds container.

4.6 Filling with water

Only use fresh, cold water without carbon dioxide for optimum coffee enjoyment. Change the water daily.

i Information

The quality of the water largely determines the flavour of the coffee. Therefore, use a water filter (see chapter 9.8 *Setting the water hardness* on page 96 and chapter 9.9 *Using a water filter* on page 97).

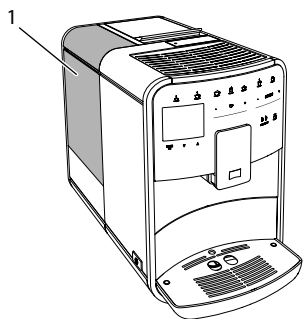


Fig. 10: Water tank

1. Open the lid of the water tank and pull the water tank (1) upwards out of the appliance by the handle.
2. Fill the water tank with water.
Note the maximum capacity of 1.8 litres.
3. Insert the water tank into the appliance from above and close the lid.

4.7 Adjusting the outlet

The outlet (6) is height-adjustable. Set the greatest possible distance between the outlet and the vessel. Depending on the vessel, push the outlet up or down.

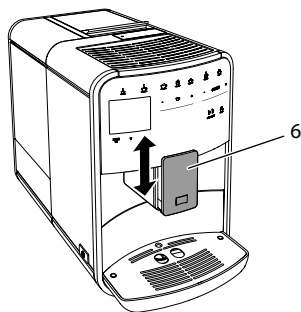


Fig. 11: Height-adjustable outlet

4.8 Using milk

Use cooled milk for optimum coffee enjoyment.

Depending on the model, the enclosed milk container or the milk hose and conventional milk packs can be used.

Information

The connection for the milk hose is installed on the right of the outlet in the factory. If the connection is required on the left side, read chapter 8.9 *Converting the connection for the milk hose* on page 89.

Connecting the milk container (depending on the model)

Only fill as much milk into the milk container as will be used immediately.

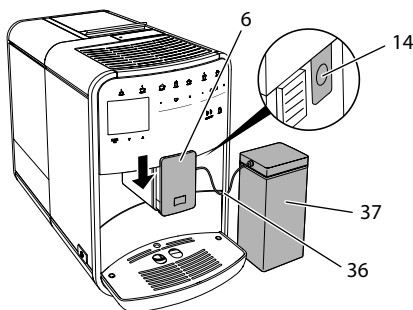


Fig. 12: Connecting the milk container to the appliance (figure can vary)

1. Fill the desired amount of milk into the milk container (37).
2. Push down the outlet (6).
3. Connect the milk hose (36) to the milk container and the connection (14) at the outlet.

Information

Store the filled milk container in the refrigerator.

Connecting the milk hose (depending on the model)

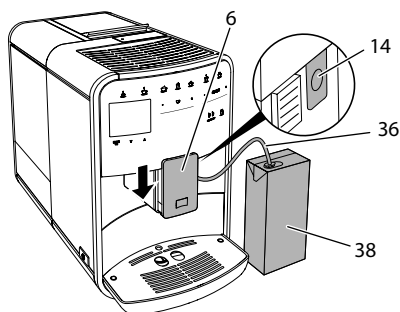


Fig. 13: Connecting the milk hose to the appliance

1. Push down the outlet (6).
2. Connect the milk hose (36) to the connection at the outlet (14).
3. Insert the milk hose into a conventional milk pack (38).

4.9 Emptying the drip tray and coffee grounds container

When the drip tray (8) and the coffee grounds container (7) are full, the appliance requests you to empty them. The projecting float (17) also indicates that the drip tray is full. Always empty both containers.

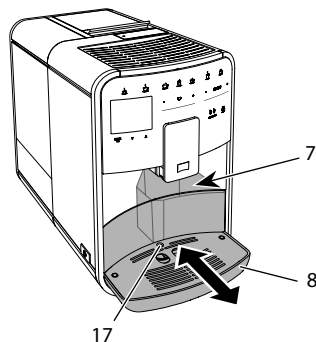


Fig. 14: Drip tray, coffee grounds container and float

1. Pull the drip tray (8) forwards out of the appliance.
2. Remove the coffee grounds container (7) and empty it.
3. Empty the drip tray.
4. Insert the coffee grounds container.
5. Push the drip tray into the appliance up to the stop.

| |
|----------------------|
| i Information |
|----------------------|

The appliance requests you to empty the drip tray and the coffee grounds container after a defined number of beverages have been dispensed. If the containers are emptied while the appliance is switched off, it does not register this process. Therefore, it is possible that you are requested to empty the containers although the drip tray and the coffee grounds container are not yet full.

5 Preparing beverages

There are three options for preparing beverages:

- Standard dispensing with direct keys and beverage preparation with recipes as described below
- Preparation with modified beverage settings (see chapter 6 *Permanently changing beverage settings* on page 78)
- Use of personal settings with the "My Coffee" function (see chapter 7 *Personal settings – "My Coffee"* on page 80)

Standard dispensing is described in this chapter.

Note:

- The storage containers should contain sufficient amounts of coffee and water. If the filling level is too low, the appliance requests you to refill it.
- The appliance does not indicate a lack of milk.
- The vessels for the beverages should be sufficiently large (see table *Factory settings* on page 102).

5.1 Preparing Espresso and Café Crème



Requirement: The ready symbol appears on the display.



1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "Espresso" or "Café Crème" button.
 - » The grinding process and beverage dispensing start.
 - » Beverage dispensing is ended automatically.
3. Remove the vessel.
 - » The ready symbol appears on the display.

5.2 Preparing Cappuccino



Requirement: The ready symbol appears on the display and milk is connected.

1. Place a vessel beneath the outlet.
 2. Press the "Cappuccino" button.
 - » The grinding process and coffee dispensing start.
 - » Coffee dispensing is ended automatically.
 - » Milk dispensing begins.
 - » Beverage dispensing is ended automatically.
 3. Remove the vessel.
 - » The display shows: *Easy Cleaning? (OK for start)*.
 4. You can execute the Easy Cleaning programme or prepare further beverages.
 - a) Execute the Easy Cleaning programme. To do so, follow the instructions on the display. Information on this is available in chapter 9.4 "*Easy Cleaning*" programme on page 92.
 - b) Prepare further beverages and execute the Easy Cleaning programme later.
- » The ready symbol appears on the display.

5.3 Preparing Latte Macchiato



Requirement: The ready symbol appears on the display and milk is connected.

1. Place a vessel beneath the outlet.
 2. Press the "Latte Macchiato" button.
 - » Milk dispensing begins.
 - » Milk dispensing is ended automatically.
 - » The grinding process and coffee dispensing start.
 - » Beverage dispensing is ended automatically.
 3. Remove the vessel.
 - » The display shows: *Easy Cleaning? (OK for start)*.
 4. You can execute the Easy Cleaning programme or prepare further beverages.
 - a) Execute the Easy Cleaning programme. To do so, follow the instructions on the display. Information on this is available in chapter 9.4 "*Easy Cleaning*" programme on page 92.
 - b) Prepare further beverages and execute the Easy Cleaning programme later.
- » The ready symbol appears on the display.

5.4 Preparing milk foam and warm milk

The preparation of milk foam and warm milk is similar.



Requirement: The ready symbol appears on the display and milk is connected.

1. Place a vessel beneath the outlet.
 2. Press the "Milk foam/milk" button.
 - a) Milk foam = briefly press button
 - b) Warm milk = press button for longer (2 seconds)
 - » Milk dispensing begins.
 - » Beverage dispensing is ended automatically.
 3. Remove the vessel.
 - » The display shows: *Easy Cleaning? (OK for start)*.
 4. You can execute the Easy Cleaning programme or prepare further beverages.
 - a) Execute the Easy Cleaning programme. To do so, follow the instructions on the display. Information on this is available in chapter 9.4 "*Easy Cleaning*" programme on page 92.
 - b) Prepare further beverages and execute the Easy Cleaning programme later.
- » The ready symbol appears on the display.

5.5 Preparing hot water



Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Place a vessel beneath the outlet.
 2. Press the "Hot water" button.
 - » Hot water dispensing begins.
 - » Beverage dispensing is ended automatically.
 3. Remove the vessel.
- » The ready symbol appears on the display.

5.6 Preparing beverages with recipes

The following recipes are available (depending on the model):

Recipes without milk: Espresso, Ristretto, Lungo, Espresso doppio, Ristretto doppio, Café Crème, Café Crème doppio, Americano, Americano extra shot, Long Black, Red Eye, Black Eye, Dead Eye.

Recipes with milk: Cappuccino, Espresso Macchiato, Caffè Latte, Café au Lait, Flat White, Latte Macchiato, Latte Macchiato Extra Shot, Latte Macchiato Triple Shot.

Information

When selecting a recipe with milk, connect the milk container or a commercially available milk pack (depending on the model).

Direct starting of recipes is similar for all beverages. The selection of a Lungo is described as an example here.

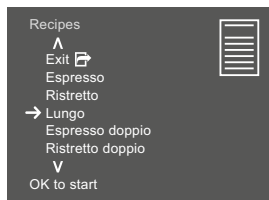


Fig. 15: Direct start for a Lungo



Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "My Coffee/Recipes" button until the *Recipes* profile appears and confirm with "menu/ok".
 - » The recipe selection appears on the display.
 Alternatively, you can also press the "My Coffee/Recipes" button for 2 seconds to access the recipe selection directly.
3. Use the arrow buttons to select *Lungo* and confirm with "menu/ok".
 - » The grinding process and beverage dispensing start.
 - » Beverage dispensing is ended automatically.
4. Remove the vessel.
 - » The ready symbol appears on the display.

5.7 Changing beverage settings before and during preparation

Beverage settings can be changed before and during beverage preparation.

Information

These settings only apply to current beverage preparation.

Changing beverage settings before preparation

The bean type, the total beverage amount and the coffee strength can be changed before selecting a beverage.



- Before selecting a beverage, select a bean type with the "BEAN SELECT" button.
- Before selecting a beverage, use the "Beverage amount" slider to set a beverage amount.
- Before selecting a beverage, use the "Coffee strength" slider to set the coffee strength.

i Information

- When preparing Latte Macchiato and Cappuccino, the total beverage amount is subdivided into a coffee and a milk amount according to a specified ratio.
- If a beverage is not prepared within 1 minute, the appliance switches to the default settings.

Changing beverage settings during preparation

The beverage amount and the coffee strength can be changed during beverage preparation.



- During beverage dispensing (coffee or milk), use the "Beverage amount" slider to set the relevant beverage amount.
- During the grinding process, use the "Coffee strength" slider to set the coffee strength.

5.8 Stopping beverage preparation

To stop beverage preparation prematurely, press the selected direct key again.

5.9 Preparing two beverages simultaneously



The "2 cups" button is used to prepare two beverages simultaneously. Two-cup dispensing is not possible for the beverages Americano, Long Black, hot water, milk and milk foam. For two-cup dispensing, the appliance carries out two grinding processes.

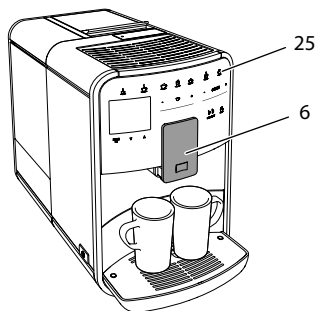


Fig. 16: Two-cup dispensing

1. Place two vessels beneath the outlet (6).
2. Press the "2 cups" button (25).
3. Continue as described for preparation of the relevant beverage.

Information

- The setting only applies to the next beverage that is prepared.
- If a beverage is not prepared within 1 minute, the appliance switches to single-cup dispensing.

6 Permanently changing beverage settings

The appliance offers further options for preparing coffee specialities. Default recipes can be used or the beverage settings can be permanently changed.

6.1 Selecting recipes

Direct keys can be assigned with stored recipes. Pressing the corresponding direct key now uses the recipe.

The following recipes are available (depending on the model):

- **Espresso:** Espresso (Standard), Ristretto, Lungo, Espresso doppio, Ristretto doppio.
- **Café Crème:** Café Crème (Standard), Café Crème doppio, Americano, Americano extra shot, Long Black, Red Eye, Black Eye, Dead Eye.

- **Cappuccino:** Cappuccino (Standard), Espresso Macchiato, Caffè Latte, Café au Lait, Flat White.
- **Latte Macchiato:** Latte Macchiato (Standard), Latte Macchiato Extra Shot, Latte Macchiato Triple Shot.

Recipe selection is similar for all beverages. The selection of a Ristretto is described as an example here.



Fig. 17: Recipe selection for Ristretto

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Direct keys* > *Espresso* > *Recipes* menu.
3. Use the arrow buttons to select *Ristretto* and confirm with "menu/ok".
4. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.
 - » The ready symbol appears on the display.
 - » The next time an Espresso is prepared, the Ristretto recipe will be used.

Information

- The recipe selection remains valid until it is changed again.
- Recipes can also be selected directly with the "My Coffee/Recipes" button (see chapter 5.6 *Preparing beverages with recipes* on page 75).

6.2 Changing default settings

Depending on the beverage, the following default settings can be changed:

- **Coffee amount:** Amount in millilitres
- **Foam amount:** Amount in millilitres
- **Milk amount:** Amount in millilitres
- **Hot water amount:** Amount in millilitres
- **Beans:** Bean chamber 1 or 2
- **Coffee strength:** Very mild, mild, normal, strong, very strong
- **Temperature:** Low, normal, high

Changing the beverage settings is similar for all beverages. Changing the coffee strength for an Espresso is described here as an example.

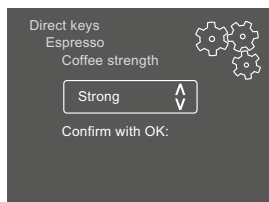


Fig. 18: Setting the coffee strength

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Direct keys* > *Espresso* > *Coffee strength* menu.
3. Use the arrow buttons to select the desired coffee strength and confirm with "menu/ok".
4. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.
 - » The ready symbol appears on the display.
 - » The selected coffee strength is used the next time an Espresso is prepared.

Information

The default settings remain valid until they are changed again.

7 Personal settings – "My Coffee"

The "My Coffee" function lets you to save personal beverage settings and assign them to a user.

7.1 Editing personal user profiles

Up to four or eight user profiles can be used (depending on the model).

Changing the name of a user profile

The names of the user profiles can be changed.

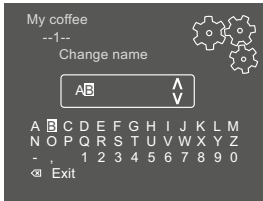


Fig. 19: Changing the name of a user profile

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *My Coffee* menu.
3. Use the arrow buttons to select a user and confirm with "menu/ok".
4. Use the arrow buttons to select *Change name* and confirm with "menu/ok".
 - » The menu for selecting individual characters appears.
5. Use the arrow buttons to select individual characters and confirm each with "menu/ok" (see Fig. 19).
6. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.
 - » The ready symbol appears on the display.

Activating/Deactivating a user profile

Only users whose profile is activated can be used.

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *My Coffee* menu.
3. Use the arrow buttons to select a user and confirm with "menu/ok".
4. Use the arrow buttons to select *Enabled/disabled* and confirm with "menu/ok".
5. Use the arrow buttons to select *Enabled* or *Disabled* and confirm with "menu/ok".
6. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.
 - » The ready symbol appears on the display.

7.2 Selecting/Changing personal settings

Depending on the beverage, the following settings can be assigned to a user:

- **Recipes:** Selection of recipes,
- **Coffee amount:** Amount in millilitres
- **Foam amount:** Amount in millilitres
- **Milk amount:** Amount in millilitres
- **Hot water amount:** Amount in millilitres
- **Beans:** Bean chamber 1 or 2
- **Coffee strength:** Very mild, mild, normal, strong, very strong
- **Temperature:** Low, normal, high

The assignment of personal settings to a user is always similar. Setting the coffee amount for a Cappuccino is described here as an example.

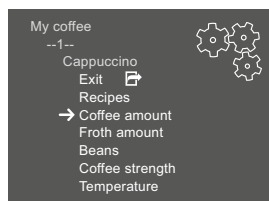


Fig. 20: Changing personal settings

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *My Coffee* menu.
3. Use the arrow buttons to select a user and confirm with "menu/ok".
4. Navigate to the *Cappuccino > Coffee amount* menu.
5. Use the arrow buttons to select an amount and confirm with "menu/ok"
6. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.
 - » The ready symbol appears on the display.
 - » The next time a Cappuccino is prepared by the user, the selected amount of coffee is used.

7.3 Preparing beverages with personal settings



The preparation of beverages using the "My Coffee" function is similar for all beverages. The preparation of a Cappuccino is described here as an example.

Requirement: The ready symbol appears on the display and milk is connected.

1. Place a vessel beneath the outlet.
 2. Press the "My Coffee" button until the desired user is shown on the display.
 3. Press the "Cappuccino" button.
 - » The grinding process and coffee dispensing start.
 - » Coffee dispensing is ended automatically.
 - » Milk dispensing begins.
 - » Beverage dispensing is ended automatically.
 4. Remove the vessel.
 - » The display shows: *Easy Cleaning? (OK for start)*.
 5. You can execute the Easy Cleaning programme or prepare further beverages.
 - a) Execute the Easy Cleaning programme. To do so, follow the instructions on the display. Information on this is available in chapter 9.4 "*Easy Cleaning*" programme on page 92.
 - b) Prepare further beverages and execute the Easy Cleaning programme later.
- » The ready symbol appears on the display.

Information

- To exit the "My Coffee" function, press the "My Coffee" button until the ready symbol appears.
- If a beverage is not prepared within 3 minutes, the appliance automatically switches to the ready symbol.

8 Changing basic settings

Operating steps that change the appliance's basic settings are described in the following chapter.

8.1 Setting the language

The display text language can be set.

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Language* menu.
3. Use the arrow buttons to select a language and confirm with "menu/ok".
4. Exit the menu with the *Exit* command.
 - » The ready symbol appears on the display.

8.2 Setting the time

The time shown on the display can be set.

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Clock* menu.
3. Use the arrow buttons to select the hours and minutes. Confirm each setting with "menu/ok".
4. Exit the menu with the *Exit* command.
 - » The ready symbol appears on the display.

Information

To prevent the time being shown on the display, set the time to 00:00.

8.3 Activating/Deactivating Auto Bean Select

Automatic selection of a bean type can be activated/deactivated.

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *System > Automatic Bean Select* menu.
3. Use the arrow buttons to select *Enabled* or *Disabled* and confirm with "menu/ok".
4. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.
 - » The ready symbol appears on the display.

8.4 Setting Auto OFF

If the appliance is not operated for a long time, it switches off automatically after a specified time. Set the duration until the appliance switches off in the *Auto OFF* menu. A specific point in time can also be defined.

Information

If the duration and point in time are activated simultaneously, the appliance switches off after the event that occurs first.

Setting the duration for Auto OFF

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Auto OFF > OFF after...* menu.
3. Use the arrow buttons to select a time and confirm with "menu/ok".
4. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.
 - » The ready symbol appears on the display.

Information

Auto OFF cannot be deactivated completely. After 8 hours without being operated at the latest, the appliance switches off.

Setting the point in time for Auto OFF

The OFF time point is deactivated as default in the factory.

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Auto OFF* > *OFF at...* menu.
3. Use the arrow buttons to select the hours and minutes. Confirm each setting with "menu/ok"
4. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.
 - » The ready symbol appears on the display.

Information

To deactivate Auto OFF, set the OFF time point to 00:00.

8.5 Setting energy save mode

Energy save mode lowers the heating temperature and switches off the illumination on the control panel. The "menu/ok" button remains lit.

If the appliance is not operated for a long time, it automatically switches to energy save mode after a specified time. The period of time until energy save mode is activated is set in the *Energy save mode* menu.

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Energy save mode* menu.
3. Use the arrow buttons to select a period of time and confirm with "menu/ok".
4. Exit the menu with the *Exit* command.
 - » The ready symbol appears on the display.

Information

- Energy save mode is ended by pressing the "menu/ok" button.
- Energy save mode cannot be deactivated completely. After 4 hours without being operated at the latest, the appliance switches to energy save mode.

8.6 Resetting the appliance to the factory settings

The appliance can be reset to the factory settings.

Information

If the appliance is reset to the factory settings, all personal settings are lost, including the settings in the *My Coffee* menu.

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *System > Factory settings* menu.
3. Use the arrow buttons to select *Reset* and confirm with "menu/ok".
4. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.
 - » The ready symbol appears on the display.

8.7 Displays in the *System* menu

The *System* menu provides information on the status of the appliance.

The information can be accessed via the *System > Statistics* menu and the *System > SW version* menu. Press the "menu/ok" button to exit the menus.

The following table provides an overview of the information content.

| Menu | Information |
|------------------------------|--|
| <i>Statistics</i> | |
| <i>Beverages</i> | Number of beverages prepared since starting up. |
| <i>Brewing unit cleaning</i> | Number of cleaning processes performed. |
| <i>Descaling</i> | Number of descaling processes performed. |
| Progress bars | These show the number of beverages that can still be prepared until the appliance requests you to perform cleaning or descaling. |
| <i>SW version</i> | |
| MAIN XXXXXXXXXXXX | Installed software version. |

8.8 Setting the grinding fineness

The grinding fineness of the coffee beans influences the flavour of the coffee. The grinding fineness has been optimally set prior to delivery. We recommend adjusting the grinding fineness after around 1,000 beverages have been dispensed (around 1 year) at the earliest.

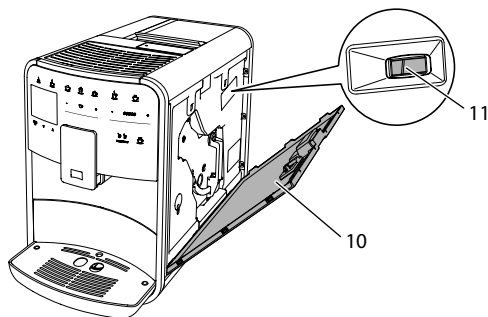


Fig. 21: Setting the grinding fineness

1. Open the cover (10). To do this, reach into the recess on the right of the appliance and pull the cover off upwards.
2. Move the lever (11) forwards or backwards.
 - Backwards = grinding fineness coarser
 - Forwards = grinding fineness finer
3. Close the cover. To do this, insert the bottom of the cover into the appliance and swing it up until it engages.

i Information

- If you set the grinding fineness finer, the coffee flavour is stronger.
- The grinding fineness is optimally set when the coffee flows evenly out of the outlet and a fine, dense crema appears.

8.9 Converting the connection for the milk hose

The milk hose can be connected on the left or right side of the outlet.

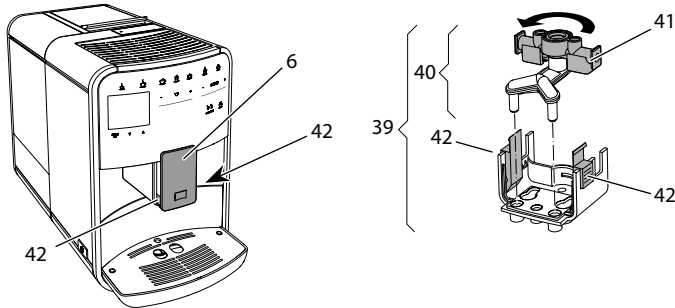


Fig. 22: Turning the inlet

Proceed as follows to convert the outlet:

1. Pull the milk hose off the appliance.
2. Push the outlet (6) down as far as it will go.
3. Press the locking mechanism (42) of the milk unit (39) together using two fingers of one hand and pull the milk unit downwards off the outlet.
4. Pull the milk distributor (40) upwards out of the milk unit.
5. Turn the inlet (41) by 180°.

Installation is carried out as described in reverse order.

i Information

To install, push the milk unit (39) onto the outlet (6) with both hands. Make sure that the locking mechanism (42) audibly engages on both sides.

9 Care and maintenance

Regular cleaning and maintenance ensure the consistent high quality of your beverages.

9.1 General cleaning

Clean the appliance regularly. Immediately remove external soiling caused by milk and coffee.

ATTENTION

The use of unsuitable cleaning agents can lead to scratched surfaces.

- Do not use any abrasive cloths, sponges or cleaning agents.

Requirement: The appliance is switched off.

- Clean the outside of the appliance with a soft, damp cloth and normal washing-up liquid.
- Rinse the drip tray and the coffee grounds container with a soft, damp cloth and normal washing-up liquid.
- Clean the bean container with a soft, dry cloth.

9.2 Rinsing the coffee system

During rinsing, the nozzles at the outlet and the internal parts of the coffee system are rinsed. As a result, rinsing water from the interior enters the drip tray.

When switching on and off, the appliance rinses the coffee system.

Rinsing can also be carried out manually.

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
3. Navigate to the *Care > Rinsing* menu.
4. Use the arrow buttons to select *Start* and confirm with "menu/ok".
 - » The coffee system is rinsed.
 - » The ready symbol appears on the display.

9.3 Cleaning the brewing unit

To avoid damage to the appliance, we recommend cleaning the brewing unit once a week.

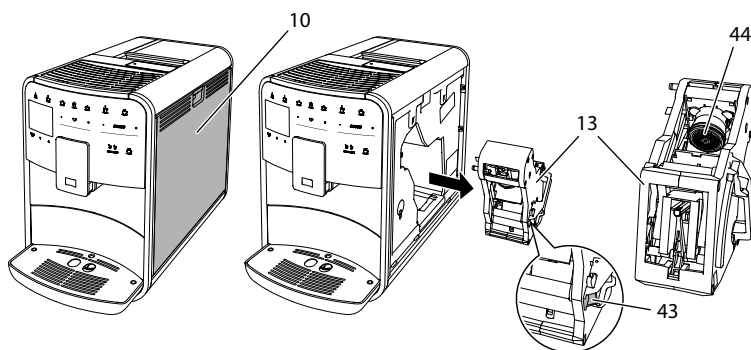


Fig. 23: Removing the brewing unit

Requirement: The appliance is switched off.

1. Open the cover (10). To do this, reach into the recess on the right of the appliance and pull the cover off upwards.
2. Press and hold the red lever (43) on the brewing unit handle (13) and turn the handle clockwise until it engages at the stop.
3. Pull the brewing unit out of the appliance by the handle.
4. Rinse the entire brewing unit thoroughly from all sides under running water. Make particularly sure that coffee residues are removed from the sieve (44).
5. Allow the brewing unit to drip dry.
6. Use a soft, dry cloth to remove coffee residues from the surfaces inside the appliance.
7. Insert the brewing unit in the appliance. Press and hold the red lever on the handle of the brewing unit and turn the handle anticlockwise until it engages at the stop.
8. Close the cover. To do this, insert the bottom of the cover into the appliance and swing it up until it engages.

9.4 "Easy Cleaning" programme

The milk system is rinsed using the "Easy Cleaning" programme.

Each time after preparing a beverage with milk, the appliance requests you to execute the "Easy Cleaning" programme.

The "Easy Cleaning" programme can also be run manually.

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
3. Navigate to the *Care > Easy Cleaning* menu.
4. Use the arrow buttons to select *Start* and confirm with "menu/ok".
5. Follow the further instructions on the display up to the end of the "Easy Cleaning" programme.
 - » The ready symbol appears on the display.

9.5 "Cleaning milk system" programme

This programme is used to clean the milk system with the aid of a milk system cleaning agent.

To maintain hygiene and avoid damage to the appliance, we recommend carrying out the cleaning programme once a week.

The cleaning programme takes approximately 3 minutes and should not be interrupted.

ATTENTION

The use of unsuitable milk system cleaning agents can damage the appliance.

- Only use Melitta® PERFECT CLEAN Espresso Machines milk system cleaning agent.

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Place a vessel with a capacity of at least 0.7 litres beneath the outlet (e.g. the coffee grounds container).
2. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
3. Navigate to the *Care > Cleaning milk system* menu.
4. Use the arrow buttons to select *Start* and confirm with "menu/ok".
5. Follow the further instructions on the display up to the end of the intensive cleaning programme.
 - » The ready symbol appears on the display.

Cleaning the milk unit

In addition, we recommend cleaning the milk unit, the milk hose and the milk container regularly (depending on the model).

Information

- The plastic milk container (depending on the model), without lid and riser pipe, is dishwasher-safe.
- The thermal milk container (depending on the model) and its individual parts must not be cleaned in the dishwasher.

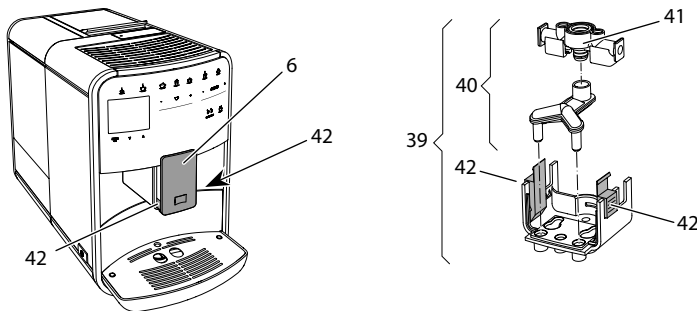


Fig. 24: Removing the milk unit

Proceed as follows to remove the milk unit:

1. Pull the milk hose off the appliance.
2. Push the outlet (6) down as far as it will go.
3. Press the locking mechanism (42) of the milk unit (39) together using two fingers and pull the milk unit downwards off the outlet.
4. Pull the milk distributor (40) upwards out of the milk unit.
5. Pull the inlet (41) out upwards.
6. Clean the individual parts with warm water. Use the enclosed cleaning brush, a soft, damp cloth and normal washing-up liquid.

Installation is carried out as described in reverse order.

Information

To install, push the milk unit (39) onto the outlet (6) using both hands. Make sure that the locking mechanism (42) audibly engages on both sides.

9.6 "Cleaning coffee system" programme

This cleaning programme is used to remove residues and coffee oil residues with the aid of coffee machine cleaning agents.

To avoid damage to the appliance, we recommend carrying out the cleaning programme every 2 months or as requested by the appliance.

The cleaning programme takes approximately 15 minutes and should not be interrupted.

CAUTION

Contact with coffee machine cleaning agent may lead to eye and skin irritation.

- Observe the processing instructions on the packaging of the coffee machine cleaning agent.

ATTENTION

The use of unsuitable coffee machine cleaning agents can damage the appliance.

- Only use Melitta® PERFECT CLEAN Espresso Machines cleaning tablets.

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Care > Coffee system cleaning* menu.
3. Use the arrow buttons to select *Start* and confirm with "menu/ok".
4. Follow the further instructions on the display up to the end of the cleaning programme.
 - » The ready symbol appears on the display.

9.7 "Descaling" programme

The descaling programme is used to remove limescale deposits in the interior of the appliance with coffee machine descaling agents.

To avoid damage to the appliance, we recommend carrying out the descaling programme every 3 months or as requested by the appliance.

The descaling programme takes approximately 25 minutes and should not be interrupted.

CAUTION

Contact with descaling agent may lead to eye and skin irritation.

- Observe the processing instructions on the packaging of the descaling agent.

ATTENTION

The use of unsuitable descaling agents can damage the appliance.

- Only use Melitta® ANTI CALC Espresso Machines liquid descaling agent.

ATTENTION

A water filter may be damaged if it is screwed in during the descaling programme.

- Remove the water filter when the appliance requests you to do so (see Fig. 25 *Screwing/Unscrewing the water filter* on page 97).
- Place the water filter into a vessel filled with tap water during the descaling programme.
- The water filter can be reinserted and reused when the descaling programme is complete.

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Care > Descaling* menu.
3. Use the arrow buttons to select *Start* and confirm with "menu/ok".
4. Follow the further instructions on the display up to the end of the descaling programme.
 - » The ready symbol appears on the display.

9.8 Setting the water hardness

The set water hardness influences the frequency of descaling. The harder the water, the more frequently the appliance has to be descaled.

Information

The water hardness cannot be set if you use a water filter (see chapter 9.9 *Using a water filter* on page 97).

Determine the water hardness with the enclosed test strip. Observe the instructions on the test strip packaging and in Table *Water hardness range* on page 101.

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Water hardness* menu using the arrow buttons.
3. Use the arrow buttons to select the water hardness range and confirm with "menu/ok".
4. Exit the menu with the *Exit* command.
 - » The ready symbol appears on the display.

9.9 Using a water filter

The use of a water filter extends the service life of the appliance and the appliance has to be descaled less frequently. The water filter contained in the scope of delivery filters calcium and other pollutants out of the water.

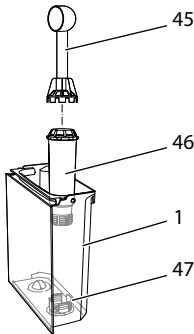


Fig. 25: Screwing/Unscrewing the water filter

The water filter (46) is screwed into and unscrewed from the thread (47) on the base of the water tank (1) using the screwing aid at the end of the enclosed coffee spoon (45).

Inserting the water filter

i Information

Place the water filter into a vessel filled with fresh tap water for a few minutes before inserting it.

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Care > Filter > Insert filter* menu.
3. Use the arrow buttons to select *Start* and confirm with "menu/ok".
4. Follow the further instructions on the display.
 - » The water hardness is automatically set to *Soft*.
 - » The ready symbol appears on the display.

Changing the water filter

Change the water filter when the appliance requests you to do so.

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Care > Filter > Change filter* menu.
3. Use the arrow buttons to select *Start* and confirm with "menu/ok".
4. Follow the further instructions on the display.
 - » The ready symbol appears on the display.

Removing the water filter

The water filter should not be left standing dry for a long period of time. When it is not used for a long time, we recommend storing the water filter in a vessel filled with tap water in the refrigerator.

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Care > Filter > Remove filter* menu.
3. Use the arrow buttons to select *Start* and confirm with "menu/ok".
4. Follow the further instructions on the display.
 - » The water hardness is automatically reset to the previous setting.
 - » The ready symbol appears on the display.

10 Problems

If the actions listed below fail to rectify the problems or other problems not listed here occur, contact our hotline (local rate).

United Kingdom: +44 (0)800/ 0288 002

| Problem | Cause | Action |
|---|--|---|
| Coffee only emerges from the outlet in drips. | Grinding fineness too fine. | <ul style="list-style-type: none"> Set a coarser grinding fineness (see chapter 8.8 on page 88). |
| | Appliance soiled. | <ul style="list-style-type: none"> Clean the brewing unit (see chapter 9.3 on page 91). Run the cleaning programme (see chapter 9.6 on page 94). |
| | Appliance calcified. | <ul style="list-style-type: none"> Descalcify the appliance (see chapter 9.7 on page 95). |
| Coffee does not flow. | Water tank not filled or inserted incorrectly. | <ul style="list-style-type: none"> Fill the water tank and ensure it is positioned correctly (see chapter 4.6 on page 69). |
| | Brewing unit clogged. | <ul style="list-style-type: none"> Clean the brewing unit (see chapter 9.3 on page 91). |
| <i>Fill beans</i> appears on the display although the bean container is filled. | Beans do not drop into the grinder. | <ul style="list-style-type: none"> Tap lightly on the bean container. Clean the bean container. Coffee beans too oily. Use different coffee beans. |
| Loud grinder noise. | Foreign object in the grinder. | <ul style="list-style-type: none"> Contact the hotline. |
| Brewing unit cannot be inserted after removing. | Brewing unit is not locked correctly. | <ul style="list-style-type: none"> Check that the handle for the brewing unit locking mechanism is correctly engaged (see chapter 9.3 on page 91). |
| | Drive is not in the correct position. | <ul style="list-style-type: none"> Press and hold the "My Coffee" button. Also press the ON/OFF button. The appliance initialises. Release the buttons again. |
| <i>System error</i> appears on the display. | Software problem. | <ul style="list-style-type: none"> Switch the appliance off and on again (see chapter 4.1 on page 64). Contact the hotline. |

11 Transport, storage and disposal

11.1 Venting the appliance

We recommend venting the appliance when it is not used for a long period, prior to transport and when there is a risk of frost.

During venting, residual water is removed from the appliance.

Requirement: The ready symbol appears on the display.

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
3. Navigate to the *System > Venting* menu.
4. Select *Start* using the arrow buttons and confirm with "menu/ok".
5. Follow the further instructions on the display.
 - » The appliance switches off.

11.2 Transporting the appliance

ATTENTION

Freezing residual water can damage the appliance.

- Prevent the appliance from being exposed to temperatures below 0 °C.

Information

Transport the appliance in the original packaging. This avoids damage in transit.

Before transporting the appliance, carry out the following activities:

1. Vent the appliance (see chapter 11.1 *Venting the appliance* on page 100).
2. Empty the drip tray and the coffee grounds container.
3. Empty the water tank.
4. Empty the bean container.
5. Clean the appliance (see chapter 9.1 *General cleaning* on page 90).
6. Secure loose parts (cup plate, etc.) with suitable adhesive tape.
7. Package the appliance.

11.3 Disposing of the appliance



Appliances marked with this symbol are subject to the European Directive 2002/96/EC for WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Electrical appliances do not belong in domestic waste.

- Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner via suitable collection systems.

12 Technical data

| Technical data | |
|--------------------|-------------------------------|
| Operating voltage | 220 V to 240 V, 50 Hz |
| Power consumption | Max. 1450 W |
| Pump pressure | Static, max. 15 bar |
| Dimensions | |
| Width | 255 mm |
| Height | 365 mm |
| Depth | 465 mm |
| Capacity | |
| Bean container | 2 × 135 g |
| Water tank | 1.8 l |
| Weight (empty) | 10.5 kg |
| Ambient conditions | |
| Temperature | 10 °C to 32 °C |
| Relative humidity | 30 % to 80 % (non-condensing) |

| Water hardness range | °d | °e | °f |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Soft | 0 to 10 | 0 to 13 | 0 to 18 |
| Medium | 10 to 15 | 13 to 19 | 18 to 27 |
| Hard | 15 to 20 | 19 to 25 | 27 to 36 |
| Very hard | > 20 | > 25 | > 36 |

| Factory settings | | |
|------------------|---------------------|--------|
| Espresso | Beverage amount * | 40 ml |
| | Bean type | 1 |
| | Coffee strength | Strong |
| | Brewing temperature | Normal |
| Café Crème | Beverage amount * | 120 ml |
| | Bean type | 2 |
| | Coffee strength | Strong |
| | Brewing temperature | Normal |
| Cappuccino | Beverage amount * | 130 ml |
| | Bean type | 1 |
| | Coffee strength | Strong |
| | Brewing temperature | Normal |
| Latte Macchiato | Beverage amount * | 190 ml |
| | Bean type | 1 |
| | Coffee strength | Strong |
| | Brewing temperature | Normal |
| Milk | Foam amount | 120 ml |
| | Milk amount | 120 ml |
| Hot water | Beverage amount | 120 ml |

* When dispensing beverages with recipes, the beverage amounts can vary.

Sommaire

| | | |
|----------|---|------------|
| 1 | Pour votre sécurité | 107 |
| 1.1 | Symboles utilisés..... | 108 |
| 1.2 | Utilisation réglementaire | 108 |
| 1.3 | Danger dû au courant électrique..... | 108 |
| 1.4 | Risque de brûlure et d'éclaboussures..... | 109 |
| 1.5 | Sécurité d'ordre général | 109 |
| 2 | Vue d'ensemble de l'appareil | 110 |
| 2.1 | Vue d'ensemble de l'appareil | 110 |
| 2.2 | Vue d'ensemble du panneau de commande..... | 112 |
| 3 | Premiers pas..... | 113 |
| 3.1 | Déballage de l'appareil | 113 |
| 3.2 | Contrôle de l'étendue de la fourniture..... | 113 |
| 3.3 | Installation de l'appareil | 114 |
| 3.4 | Branchement de l'appareil | 114 |
| 3.5 | Première mise en marche de l'appareil..... | 114 |
| 4 | Commande fondamentale..... | 115 |
| 4.1 | Mise en marche et arrêt de l'appareil | 115 |
| 4.2 | Comment utiliser le panneau de commande..... | 116 |
| 4.3 | Navigation dans le menu..... | 117 |
| 4.4 | Remplissage du réservoir de grains et utilisation du Bean Select..... | 119 |
| 4.5 | Utilisation de café en poudre | 120 |
| 4.6 | Remplissage du réservoir d'eau..... | 121 |
| 4.7 | Réglage du bec verseur | 122 |
| 4.8 | Utilisation de lait | 122 |
| 4.9 | Comment vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc..... | 124 |
| 5 | Préparation de boissons | 124 |
| 5.1 | Préparation d'un expresso et d'un café long | 125 |
| 5.2 | Préparation d'un cappuccino | 125 |
| 5.3 | Préparation d'un latte macchiato..... | 126 |
| 5.4 | Préparation de mousse de lait et de lait chaud..... | 126 |
| 5.5 | Préparation d'eau chaude..... | 127 |
| 5.6 | Préparation de boissons avec des recettes..... | 127 |
| 5.7 | Modification des réglages de la boisson avant et pendant la préparation..... | 128 |
| 5.8 | Interruption de la préparation de la boisson | 129 |
| 5.9 | Préparation de deux boissons à la fois..... | 129 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 6 | Modification durable des réglages de boisson..... | 130 |
| 6.1 | Sélection de recettes | 130 |
| 6.2 | Modification des réglages par défaut..... | 131 |
| 7 | Réglages personnels – « My Coffee »..... | 132 |
| 7.1 | Édition de profils d'utilisateur personnels | 132 |
| 7.2 | Sélection/modification des réglages personnels..... | 133 |
| 7.3 | Préparation de boissons avec des réglages personnels | 134 |
| 8 | Modification des réglages de base..... | 135 |
| 8.1 | Choix de la langue | 135 |
| 8.2 | Réglage de l'heure..... | 135 |
| 8.3 | Activation/désactivation automatique du Bean Select | 136 |
| 8.4 | Réglage de l'arrêt automatique | 136 |
| 8.5 | Réglage du mode économie énergie | 137 |
| 8.6 | Réinitialisation de l'appareil aux réglages par défaut..... | 138 |
| 8.7 | Affichages dans le menu Système | 138 |
| 8.8 | Réglage de la finesse de mouture..... | 139 |
| 8.9 | Changement du branchement du tuyau à lait..... | 140 |
| 9 | Entretien et maintenance..... | 141 |
| 9.1 | Nettoyage d'ordre général | 141 |
| 9.2 | Rinçage du système de café..... | 141 |
| 9.3 | Nettoyage de la chambre d'extraction | 142 |
| 9.4 | Programme « Nettoyage simple »..... | 143 |
| 9.5 | Programme « Nettoyage système lait » | 143 |
| 9.6 | Programme « Nettoyage système de café » | 145 |
| 9.7 | Programme « Détartrage » | 146 |
| 9.8 | Réglage de la dureté de l'eau | 147 |
| 9.9 | Utilisation d'un filtre à eau..... | 148 |
| 10 | Dérangements | 150 |
| 11 | Transport, stockage et élimination | 151 |
| 11.1 | Purge de l'appareil..... | 151 |
| 11.2 | Transport de l'appareil | 151 |
| 11.3 | Élimination de l'appareil..... | 152 |
| 12 | Caractéristiques techniques | 152 |

Cher cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir fait le choix d'une machine à café automatique CaffèO Barista®.

Le mode d'emploi vous aidera à faire la connaissance des nombreuses possibilités que vous offrent l'appareil et à savourer votre café.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Cela vous permettra d'éviter tout dommage corporel et matériel. Conservez soigneusement ce mode d'emploi. Si vous vous séparez de l'appareil, donnez le mode d'emploi avec lui.

Melitta n'est pas responsable en cas de non respect du mode d'emploi normal de l'appareil.

Si vous désirez de plus amples informations ou poser des questions relatives à l'appareil, veuillez vous adresser à Melitta ou rendez-nous visite sur notre site Internet : www.melitta.fr

Nous vous souhaitons de jouir pleinement de votre appareil.

1 Pour votre sécurité

- CE** L'appareil satisfait aux directives européennes suivantes :
- 2006/95/CE (basse tension),
 - 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique),
 - 2011/65/EU (RoHS),
 - 2009/125/CE (Écodesign/ErP).

L'appareil a été construit selon le niveau technologique le plus actuel. Il existe cependant des risques résiduels.

Respecter les consignes de sécurité pour éviter tout danger. Melitta n'est pas responsable en cas de non respect du mode d'emploi normal de l'appareil.

1.1 Symboles utilisés

Les symboles suivants signalent des dangers particuliers relatifs à la manipulation de l'appareil ou donnent des informations utiles.

ATTENTION

Le mot associé **ATTENTION** signale des blessures possibles.

NOTE

Le mot associé **NOTE** signale des dommages possibles de l'appareil.

Information

Le mot associé **Information** signale des consignes et conseils supplémentaires relatifs à la manipulation de l'appareil.

1.2 Utilisation réglementaire

L'appareil sert à préparer des boissons à partir de grains de café ou de café en poudre et à réchauffer du lait et de l'eau.

L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique.

Toute autre utilisation est considérée comme non réglementaire et peut provoquer des dommages corporels et matériels. Melitta ne répond pas de dommages consécutifs à une utilisation non réglementaire.

1.3 Danger dû au courant électrique

Il y a danger de mort par choc électrique en cas d'endommagement de l'appareil ou du cordon d'alimentation.

Respecter les consignes de sécurité suivantes pour éviter tout danger dû au courant électrique :

- Ne pas utiliser de cordon d'alimentation endommagé.
- Un cordon d'alimentation endommagé ne doit être remplacé que par le fabricant, son service après vente ou son distributeur.
- Ne pas ouvrir de caches fixés par des vis sur le corps de l'appareil.

- N'utiliser l'appareil que quand il est en parfait état technique.
- Un appareil défectueux ne doit être réparé que par un atelier agréé. Ne pas réparer l'appareil soi-même.
- Ne pas procéder soi-même à des modifications sur l'appareil, ses éléments et ses accessoires.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.

1.4 Risque de brûlure et d'éclaboussures

Les liquides et les vapeurs qui s'échappent peuvent être brûlants. Des pièces de l'appareil deviennent aussi brûlantes.

Respecter les consignes de sécurité suivantes pour éviter toute éclaboussure et toute brûlure :

- Éviter que les liquides et les vapeurs qui s'échappent entrent en contact avec la peau.
- Ne pas toucher les buses sur le bec verseur (sortie) pendant le fonctionnement.

1.5 Sécurité d'ordre général

Respecter les consignes de sécurité suivantes pour éviter tout dommage corporel et matériel :

- Ne pas passer les mains à l'intérieur de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Tenir les enfants de moins de 8 ans à distance de l'appareil et de son cordon d'alimentation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant que peu d'expérience et de connaissances s'ils sont surveillés ou qu'ils ont été instruits de l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers en résultant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas réaliser le nettoyage et la maintenance réservée aux utilisateurs. Les enfants de plus de 8 ans doivent être surveillés pendant le nettoyage et la maintenance.
- Débrancher l'appareil quand il reste non surveillé pendant un temps prolongé.

2 Vue d'ensemble de l'appareil

2.1 Vue d'ensemble de l'appareil

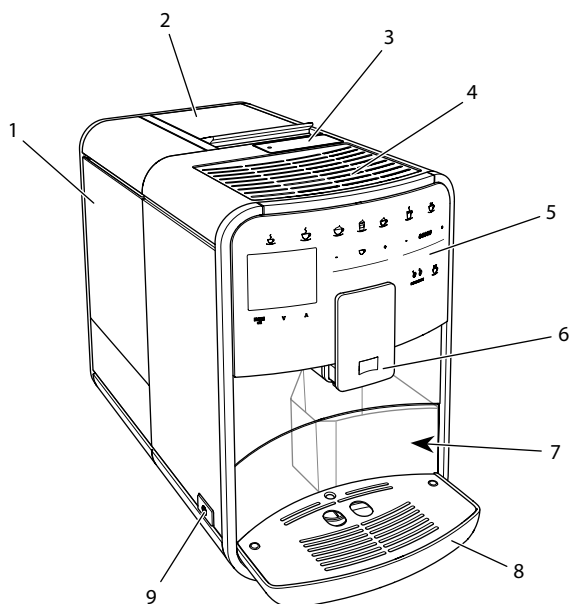


Fig. 1: Vue de l'appareil de l'avant gauche

- 1 Réservoir d'eau
- 2 Double réservoir de café en grains
- 3 Compartiment pour café moulu
- 4 Chauffe-tasse avec tôle d'acier inox (suivant le modèle)
- 5 Panneau de commande
- 6 Bec verseur réglable en hauteur avec 2 buses pour le café, 2 pour le lait, 1 pour l'eau chaude, éclairage de la tasse
- 7 Bac de récupération du marc (intérieur)
- 8 Bac collecteur
- 9 Touche « Marche/Arrêt »

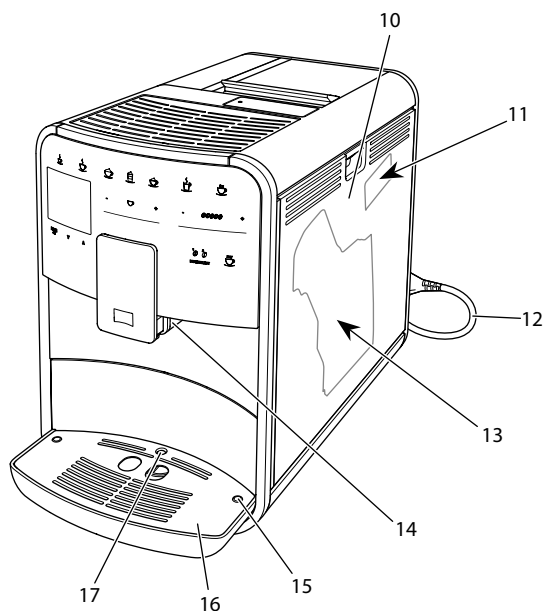


Fig.2: Vue de l'appareil de l'avant droite

- 10 Cache
- 11 Levier « Réglage de la mouture » (derrière le cache)
- 12 Cordon d'alimentation avec compartiment de rangement
- 13 Chambre d'extraction (derrière le cache)
- 14 Raccordement du tuyau à lait sur le bec verseur (peut être monté du côté gauche)
- 15 Raccordement du tuyau à lait sur le bac collecteur (possible des deux côtés)
- 16 Grille
- 17 Flotteur

2.2 Vue d'ensemble du panneau de commande

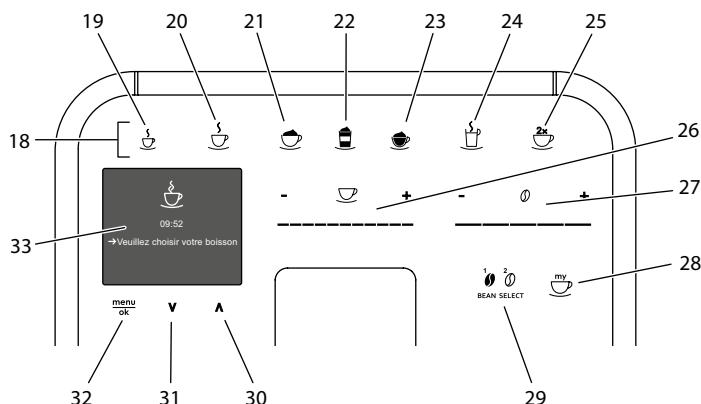


Fig.3: Panneau de commande

| Pos. | Désignation | Fonction |
|------|-----------------------------|--|
| 18 | Touches | Préparation de boissons |
| 19 | Expresso | Préparation d'un expresso |
| 20 | Café long | Préparation d'un café long |
| 21 | Cappuccino | Préparation d'un cappuccino |
| 22 | Latte macchiato | Préparation d'un latte macchiato |
| 23 | Mousse de lait / lait chaud | Préparation de mousse de lait ou de lait chaud |
| 24 | Eau chaude | Préparation d'eau chaude |
| 25 | 2 tasses | Préparation pour deux tasses |
| 26 | Curseur quantité de boisson | Réglage de la quantité de boisson |
| 27 | Curseur intensité du café | Réglage de l'intensité du café |
| 28 | My Coffee/ recettes | Sélection des réglages personnels pour les boissons ou préparation de boissons avec des recettes |
| 29 | BEAN SELECT | Sélection du type de grain |
| 30 | Touche fléchée vers le haut | Navigation vers le haut dans le menu |
| 31 | Touche fléchée vers le bas | Navigation vers le bas dans le menu |
| 32 | menu/ok | Appel du menu ou confirmation des saisies |
| 33 | Écran d'affichage | Affichage des menus et des messages actuels Exemple : appareil prêt à fonctionner |

3 Premiers pas

Dans ce chapitre est décrite la manière de préparer l'appareil à son utilisation.

3.1 Déballage de l'appareil

⚠ ATTENTION

Le contact avec des produits de nettoyage peut provoquer des irritations des yeux et de la peau.

- Conserver les produits de nettoyage fournis hors d'atteinte des enfants.
- Déballer l'appareil. Retirer le matériel d'emballage, les rubans adhésifs et les feuilles de protection de l'appareil.
- Conserver le matériel d'emballage pour les transports et retours éventuels.

i Information

Des traces de café et d'eau peuvent se trouver dans l'appareil. Le fonctionnement parfait de l'appareil a été contrôlé à l'usine.

3.2 Contrôle de l'étendue de la fourniture

Contrôler l'intégralité de la fourniture au moyen de la liste ci-dessous. Veuillez vous adresser à votre revendeur si des pièces manquent.

- Cuillère à café avec clé de vissage pour le filtre à eau
- Tuyau à lait
- Réservoir à lait en plastique ou thermo-réservoir (suivant le modèle)
- Tôle d'acier inox pour chauffe-tasse (suivant le modèle)
- Brosse de nettoyage
- Nettoyant pour cycle café
- Nettoyant pour cycle lait
- Détartrant
- Filtre à eau
- Bandelette test pour déterminer la dureté de l'eau

3.3 Installation de l'appareil

Respecter les consignes suivantes :

- Ne pas installer l'appareil dans des pièces humides.
- Poser l'appareil sur une surface stable, plane et sèche.
- Ne pas poser l'appareil à proximité d'un évier par exemple.
- Ne pas poser l'appareil sur des surfaces très chaudes.
- Ne pas poser l'appareil à moins d'environ 10 cm d'un mur ou d'autres objets. La distance vers le haut doit être d'au moins 20 cm.
- Poser le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse être endommagé par des arêtes ou des surfaces très chaudes.

3.4 Branchement de l'appareil

Respecter les consignes suivantes :

- Contrôler que la tension réseau concorde avec la tension de service indiquée dans les caractéristiques techniques (voir tableau *Caractéristiques techniques* à la page 152).
- Ne brancher l'appareil que sur une prise de courant de sécurité installée réglementairement. S'adresser à un électricien en cas de doute.
- La prise doit disposer de la protection d'un fusible d'au moins 10 A.

3.5 Première mise en marche de l'appareil

Il est possible de choisir la langue et de régler l'heure et la dureté de l'eau pendant la première mise en service. Ces réglages peuvent être changés ultérieurement (voir chapitres 8 *Modification des réglages de base* à la page 135 et 9.8 *Réglage de la dureté de l'eau* à la page 147).

Pour déterminer la dureté de l'eau, utiliser la bandelette test fournie. Respecter les instructions données sur son emballage et le tableau *Plage de dureté de l'eau* à la page 152.

Information

Nous recommandons de ne pas boire les deux premières tasses de café après la première mise en service.

Condition préalable : l'appareil est installé et branché.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Allumer l'appareil avec la touche « Marche/Arrêt ».
 - » L'écran d'accueil apparaît à l'affichage.
 - » L'invite à initialiser l'appareil apparaît à l'écran : *Please Setup the machine.*
 - » La touche « menu/ok » clignote.
3. Confirmer avec « menu/ok ».
 - » Le menu *Language* apparaît.
4. Choisir la langue désirée avec les « touches fléchées ». Confirmer avec « menu/ok ».
 - » Le menu *Horloge* apparaît.
5. Régler les heures et les minutes avec les « touches fléchées ». Confirmer chacun des réglages avec « menu/ok ».
 - » Le menu *Dureté de l'eau* apparaît.
6. Choisir la plage de dureté de l'eau déterminée avec les « touches fléchées » ou confirmer la valeur réglée par défaut avec « menu/ok »
 - » Le texte *Remplir et remettre le réservoir d'eau en place* apparaît.
7. Retirer le réservoir d'eau. Le rincer à l'eau claire. Le remplir d'eau fraîche et le remettre en place.
 - » L'appareil préchauffe et exécute un rinçage automatique.
 - » L'indication de disponibilité apparaît à l'écran puis *Mettre du café en grains.*
8. Remplir le réservoir de café en grains. Lire à ce sujet le chapitre *Remplissage du réservoir de grains et utilisation du Bean Select* à la page 119.

4 Commande fondamentale

Dans ce chapitre sont décrites les étapes fondamentales relatives à la manipulation de l'appareil.

4.1 Mise en marche et arrêt de l'appareil

Lire le chapitre 3.5 *Première mise en marche de l'appareil* à la page 114 avant la mise en marche lors de la première mise en service de l'appareil.

Information

- L'appareil exécute un rinçage automatique chaque fois qu'il est mis en marche ou arrêté.
- Lors du rinçage, de l'eau arrive également sur le bac collecteur.

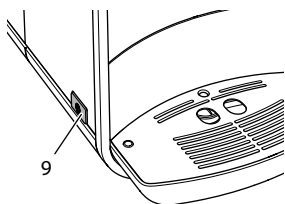


Fig. 4: Touche « Marche/Arrêt »

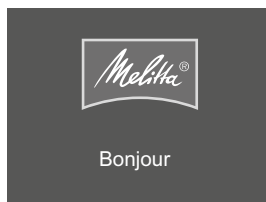


Fig. 5: Écran d'accueil

Mise en marche de l'appareil

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « Marche/Arrêt » (9).
 - » L'écran d'accueil apparaît à l'affichage (voir Fig. 5).
 - » L'appareil préchauffe et exécute un rinçage automatique.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.

Arrêt de l'appareil

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « Marche/Arrêt » (9).
 - » L'appareil exécute un rinçage automatique.
 - » L'appareil s'éteint.

Information

- L'appareil s'éteint automatiquement quand il n'est pas utilisé pendant un temps prolongé. Dans ce cas aussi a lieu un rinçage automatique.
- Le moment de l'arrêt se règle au menu *Auto OFF*, voir chapitre 8.4 *Réglage de l'arrêt automatique* à la page 136.
- Aucun rinçage n'est effectué quand aucune boisson n'a été préparée ou que le réservoir d'eau est vide depuis la mise en marche.

4.2 Comment utiliser le panneau de commande

Les fonctions essentielles sont accessibles au moyen du panneau de commande.

Effleurer la touche de commande du bout du doigt. Le panneau de commande ne réagit pas au contact d'un crayon ou de tout autre objet.

Seules les touches utilisables dans l'état actuel de l'appareil sont allumées.

Utiliser les actions suivantes pour la commande du panneau de commande :



Brève pression

Appuyer brièvement sur une touche de commande pour sélectionner une fonction.



Longue pression

Appuyer pendant plus de 2 secondes sur une touche pour sélectionner une éventuelle seconde fonction.



Appuyer sur « + » ou « - »

Appuyer sur « + » ou « - » pour augmenter ou réduire la valeur actuelle. Maintenir la touche appuyée pour modifier en continu la valeur.



Appuyer sur le curseur

Appuyer sur le curseur pour sélectionner une valeur.



Curseur, étaler

Appuyer et déplacer le long du curseur pour augmenter ou réduire la valeur actuelle.

4.3 Navigation dans le menu

Il faut appeler le menu à l'écran d'affichage et naviguer à l'intérieur pour régler individuellement les boissons et pour l'entretien et la maintenance.

Respecter les consignes données à l'écran.



Fig. 6: Exemple : écran avec touches de commande

Utiliser les possibilités suivantes pour naviguer dans le menu :

Appel du menu et confirmation de la sélection



Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant plus de 2 secondes pour appeler le menu.

Appuyer brièvement sur la touche « menu/ok » pour confirmer la sélection.

Navigation dans le menu



Appuyer sur les « touches fléchées » pour naviguer vers le haut ou le bas dans le menu. Maintenir une « touche fléchée » appuyée pour passer rapidement d'un point de menu à l'autre.

Quitter le menu



Sélectionner la commande *Exit* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok » pour quitter un menu.

Quitter les sous-menus qui n'affichent que des informations et dans lesquels aucun réglage ne peut être fait avec « menu/ok ».

Appel de sous menus

Certaines fonctions de l'appareil ne sont accessibles qu'en appelant plusieurs sous-menus les uns après les autres.

L'appel de sous-menus est toujours semblable. La navigation vers le programme *Détartrage* sera décrite ici pour exemple.



Fig. 7: Navigation vers le programme *Détartrage*

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
2. Sélectionner *Entretien* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
3. Sélectionner *Détartrage* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».

La sélection des fonctions est toujours représentée en raccourci dans ce mode d'emploi :

- Naviguer vers le menu *Entretien* > *Détartrage*.

4.4 Remplissage du réservoir de grains et utilisation du Bean Select

Les grains de café torréfiés perdent leur arôme. Ne remplir le réservoir de café en grains que de la quantité nécessaire pour les 3 à 4 prochains jours.

NOTE

Quand les types de café utilisés ne sont pas appropriés, le moulin risque de coller.

- Ne pas utiliser de grains de café lyophilisés ou caramélisés.
- Ne pas verser de café en poudre dans le réservoir de café en grains.

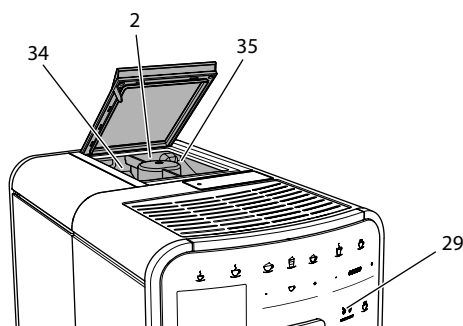


Fig. 8: Double réservoir de café en grains

Deux types de café peuvent être utilisés grâce au double réservoir de café en grains (2). Grâce au Bean Select automatique, les grains de café optimaux sont automatiquement choisis pour les différentes spécialités au café. Les boissons à base expresso soutirent les grains du réservoir gauche 1 (34), les boissons à base de café crème du réservoir droit 2 (35).

Le tableau ci-dessous indique l'affectation des réservoirs de grains aux boissons. Les réglages peuvent être modifiés par l'utilisateur (voir chapitre 6.2 *Modification des réglages par défaut* à la page 131).

| Réservoir à grains | Boisson à base de café |
|--------------------|---------------------------------------|
| 1 (34) | Expresso, cappuccino, latte macchiato |
| 2 (35) | Café long |

1. Ouvrir le couvercle du double réservoir de café en grains (2).
2. Remplir le compartiment 1 (34) de grains pour espresso et le compartiment 2 de droite (35) de grains pour café crème.
3. Fermer le couvercle du double réservoir de café en grains.
4. La touche « BEAN SELECT » (29) permet de choisir le type de grain avant la préparation (voir chapitre *Modification des réglages de la boisson avant la préparation* à la page 128).

Information

- Le moulin moud tout son contenu à chaque opération. Il est cependant possible qu'un mélange minimal ait lieu entre les variétés de café.
- La mouture complète produit un bruit différent qui est normal.

4.5 Utilisation de café en poudre

Il est également possible d'utiliser du café en poudre pour la préparation de boissons au café.

NOTE

Quand les types de café utilisés ne sont pas appropriés, la chambre d'extraction risque de se boucher et de coller.

- Ne pas utiliser de produits instantanés.
- Ne pas verser plus d'une cuillère à café de café en poudre dans le compartiment pour café moulu.

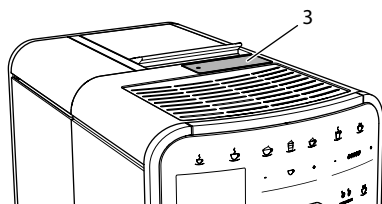


Fig. 9: Compartiment pour café moulu

1. Ouvrir le couvercle du compartiment pour café moulu (3).
2. Utiliser la cuillère à café fournie pour le dosage.
Ne pas verser plus d'une cuillère à café de café en poudre dans le compartiment pour café moulu.
3. Fermer le couvercle du compartiment pour café moulu.
4. Poursuivre comme décrit aux chapitres 5 à 7.

i Information

- La préparation pour deux tasses est impossible quand du café en poudre est utilisé.
- Si aucun café n'est préparé dans les 3 minutes suivant l'ouverture du compartiment pour café moulu, l'appareil commute sur le fonctionnement avec grains et le café en poudre est expulsé dans le bac de récupération du marc.

4.6 Remplissage du réservoir d'eau

Pour apprécier pleinement son café, n'utiliser que de l'eau fraîche, froide et non gazeuse. Changer l'eau tous les jours.

i Information

La qualité de l'eau influe considérablement sur le goût du café. Utiliser pour cela un filtre à eau (voir chapitres 9.8 *Réglage de la dureté de l'eau* à la page 147 et 9.9 *Utilisation d'un filtre à eau* à la page 148).

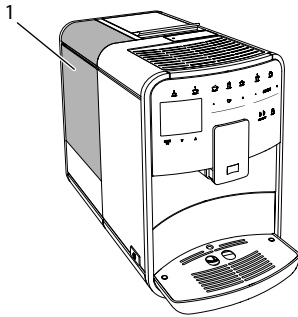


Fig. 10: Réservoir d'eau

1. Ouvrir le couvercle du réservoir d'eau (1) et extraire ce dernier de l'appareil par le haut en le tirant par la poignée.
2. Remplir le réservoir d'eau.
Respecter la contenance maximale de 1,8 litre.
3. Mettre le réservoir d'eau par le haut en place dans l'appareil et fermer le couvercle.

4.7 Réglage du bec verseur

Le bec verseur (6) est réglable en hauteur. La distance entre le bec verseur et la tasse doit être la plus petite possible. Pousser le bec verseur vers le haut ou le bas selon la taille de la tasse.

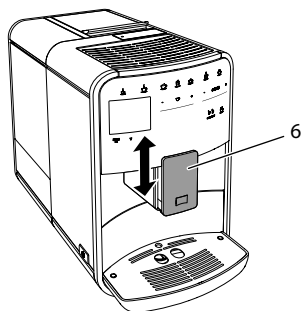


Fig. 11: Bec verseur réglable en hauteur

4.8 Utilisation de lait

Pour apprécier pleinement son café, utiliser du lait frais.

Suivant le modèle, il est possible d'utiliser le réservoir de lait ou le tuyau à lait fourni et les emballages usuels pour le lait.

Information

Le raccordement du tuyau à lait est monté à l'usine du côté droit du bec verseur. S'il doit être monté du côté gauche, lire le chapitre 8.9 *Changement du branchement du tuyau à lait* à la page 140.

Raccordement du réservoir de lait (suivant le modèle)

Ne pas verser plus de lait dans le réservoir que celui nécessaire dans l'immédiat.

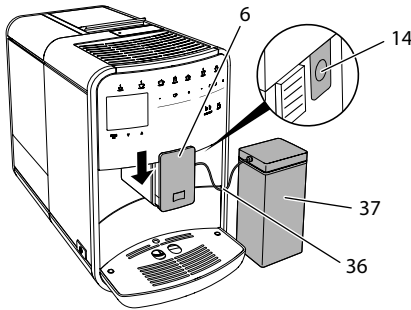


Fig. 12: Raccorder le réservoir de lait sur l'appareil (l'illustration peut diverger)

1. Remplir le réservoir de lait (37) de la quantité désirée.
2. Pousser le bec verseur (6) vers le bas.
3. Brancher le tuyau à lait (36) sur le réservoir de lait et sur le raccord (14) situé sur le bec verseur.

Information

Placer le réservoir de lait plein dans le réfrigérateur.

Raccordement du tuyau à lait (suivant le modèle)

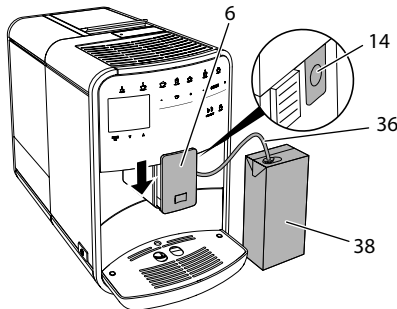


Fig. 13: Raccordement du tuyau à lait à l'appareil

1. Pousser le bec verseur (6) vers le bas.
2. Brancher le tuyau à lait (36) sur le raccord (14) situé sur le bec verseur.
3. Plonger le tuyau à lait dans un emballage usuel de lait (38).

4.9 Comment vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc

Quand le bac collecteur (8) et le bac de récupération du marc (7) sont pleins, l'appareil prie de les vider. Le flotteur qui dépasse (17) indique aussi que le bac collecteur est plein. Toujours vider les deux réservoirs.

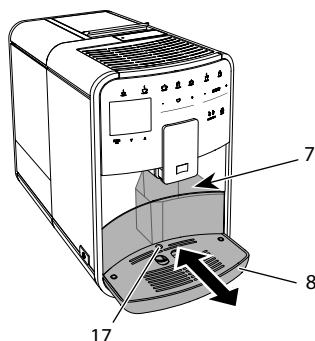


Fig. 14: Bac collecteur, bac de récupération du marc et flotteur

1. Extraire le bac collecteur (8) par l'avant de l'appareil.
2. Retirer le bac de récupération du marc (7) et le vider.
3. Vider le bac collecteur.
4. Mettre le bac de récupération du marc en place.
5. Pousser le bac collecteur jusqu'en butée à l'intérieur de l'appareil.

Information

L'utilisateur est prié de vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc au bout d'un nombre déterminé de boissons. Si les bacs sont vidés alors que l'appareil est hors tension, il n'enregistrera pas l'opération. Il est donc possible d'être prié de vider le bac collecteur et celui de récupération du marc bien qu'ils ne soient pas encore pleins.

5 Préparation de boissons

Il existe trois possibilités de préparer des boissons :

- Boisson standard avec les touches d'accès et préparation de la boisson avec des recettes comme décrit ci-dessous
- Préparation des boissons avec des réglages modifiés (voir chapitre 6 *Modification durable des réglages de boisson* à la page 130)
- Utilisation de réglages personnels avec la fonction My Coffee (voir chapitre 7 *Réglages personnels – « My Coffee »* à la page 132).

La boisson standard est décrite dans ce chapitre.

Veuillez noter :

- Les réservoirs doivent être suffisamment remplis de café et d'eau. L'appareil prie l'utilisateur de les remplir quand leur niveau est insuffisant.
- L'appareil ne donne aucune indication sur le manque de lait.
- Les tasses pour les boissons doivent être suffisamment grandes (voir tableau *Réglages par défaut* à la page 152).

5.1 Préparation d'un espresso et d'un café long



Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.



1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « Espresso » ou « café long ».
 - » Le moulin à grain se met en marche et la distribution de boisson démarre.
 - » La distribution de la boisson s'arrête automatiquement.
3. Retirer la tasse.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.

5.2 Préparation d'un cappuccino



Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran et le tuyau à lait est raccordé.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « Cappuccino ».
 - » Le moulin à grain se met en marche et le café commence à couler.
 - » Le café s'arrête automatiquement de couler.
 - » Le lait commence à couler.
 - » La distribution de la boisson s'arrête automatiquement.
3. Retirer la tasse.
 - » À l'écran apparaît *Nettoyage simple ? (OK pour le démarrage)*.
4. Le programme Nettoyage simple peut être exécuté ou une autre boisson être préparée.
 - a) Exécuter le programme « Nettoyage simple ». Suivre les instructions à l'écran. De plus amples informations à ce sujet se trouvent au chapitre 9.4 *Programme « Nettoyage simple »* à la page 143.
 - b) Préparer d'autres boissons et exécuter le programme Easy Cleaning plus tard.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.

5.3 Préparation d'un latte macchiato



Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran et le tuyau à lait est raccordé.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
 2. Appuyer sur la touche « Latte macchiato »
 - » Le lait commence à couler.
 - » Le lait s'arrête automatiquement de couler.
 - » Le moulin à grain se met en marche et le café commence à couler.
 - » La distribution de la boisson s'arrête automatiquement.
 3. Retirer la tasse.
 - » À l'écran apparaît *Nettoyage simple ? (OK pour le démarrage)*.
 4. Le programme Nettoyage simple peut être exécuté ou une autre boisson être préparée.
 - a) Exécuter le programme « Nettoyage simple ». Suivre les instructions à l'écran. De plus amples informations à ce sujet se trouvent au chapitre 9.4 *Programme « Nettoyage simple »* à la page 143.
 - b) Préparer d'autres boissons et exécuter le programme Easy Cleaning plus tard.
- » La disponibilité est indiquée à l'écran.

5.4 Préparation de mousse de lait et de lait chaud



Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran et le tuyau à lait est raccordé.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
 2. Appuyer sur la touche « Mousse de lait/lait chaud ».
 - a) Mousse de lait = appuyer brièvement sur la touche
 - b) Lait chaud = appuyer longuement sur la touche (2 secondes)
 - » Le lait commence à couler.
 - » La distribution de la boisson s'arrête automatiquement.
 3. Retirer la tasse.
 - » À l'écran apparaît *Nettoyage simple ? (OK pour le démarrage)*.
 4. Le programme Nettoyage simple peut être exécuté ou une autre boisson être préparée.
 - a) Exécuter le programme « Nettoyage simple ». Suivre les instructions à l'écran. De plus amples informations à ce sujet se trouvent au chapitre 9.4 *Programme « Nettoyage simple »* à la page 143.
 - b) Préparer d'autres boissons et exécuter le programme Easy Cleaning plus tard.
- » La disponibilité est indiquée à l'écran.

5.5 Préparation d'eau chaude



Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « Eau chaude ».
 - » L'eau chaude commence à s'écouler.
 - » La distribution de la boisson s'arrête automatiquement.
3. Retirer la tasse.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.

5.6 Préparation de boissons avec des recettes

Les recettes suivantes sont disponibles (suivant le modèle) :

Recettes sans lait : espresso, ristretto, lungo, espresso double, ristretto double, café long, café long double, americano, americano extra fort, café allongé, red eye, black eye, dead eye.

Recettes avec lait : cappuccino, espresso macchiato, caffè latte, café au lait, flat white, latte macchiato, latte macchiato fort, latte macchiato extra fort

Information

Si l'on choisit une recette avec lait, brancher le réservoir de lait ou un emballage usuel de lait (suivant le modèle).

Le démarrage direct de recettes est semblable pour toutes les boissons. Il est ici donné l'exemple de la sélection d'un lungo.

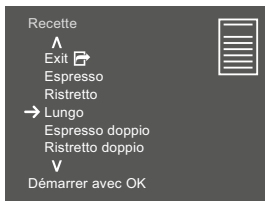


Fig. 15: Démarrage direct pour un lungo



Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « My Coffee/recettes » jusqu'à ce que le profil *Recettes* apparaisse et confirmer avec « menu/ok ».
 - » La recette sélectionnée apparaît à l'écran.
 Il est également possible d'appuyer sur la touche « My Coffee/recettes » pendant 2 secondes pour accéder directement à la sélection de recette.
3. Sélectionner *Lungo* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
 - » Le moulin à grain se met en marche et la distribution de boisson démarre.
 - » La distribution de la boisson s'arrête automatiquement.
4. Retirer la tasse.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.

5.7 Modification des réglages de la boisson avant et pendant la préparation

Les réglages de la boisson peuvent être modifiés avant et pendant sa préparation.

Information

Ces réglages ne concernent que la préparation actuelle de la boisson.

Modification des réglages de la boisson avant la préparation

Il est possible de changer le type de grains et de modifier la quantité totale de la boisson ainsi que l'intensité du café avant la sélection d'une boisson.



- Choisir un type de grains avant de sélectionner une boisson avec la touche « BEAN SELECT ».
- Régler une quantité de boisson avec le curseur « Quantité de boisson » avant de sélectionner une boisson.
- Régler l'intensité du café avec le curseur « Intensité du café » avant de sélectionner une boisson.

Information

- Lors de la préparation de latte macchiato et de cappuccino, la quantité totale de boisson est répartie entre café et lait selon un rapport défini.
- Si aucune boisson n'est préparée en l'espace de 1 minute, l'appareil passe aux réglages par défaut.

Modification des réglages de la boisson pendant la préparation

La quantité de boisson et l'intensité du café peuvent être modifiés pendant la préparation.



- Régler la quantité de boisson pendant son élaboration (café ou lait) avec le curseur « Quantité de boisson ».
- Régler l'intensité du café avec le curseur « Intensité du café » pendant que les grains sont moulus.

5.8 Interruption de la préparation de la boisson

Appuyer de nouveau sur la touche sélectionnée pour interrompre prématurément la préparation de la boisson.

5.9 Préparation de deux boissons à la fois



La touche « 2 tasses » permet de préparer deux boissons à la fois. La préparation pour deux tasses est impossible pour les boissons americano, café allongé, eau chaude, lait et mousse de lait. Quand la préparation pour deux tasses est choisie, l'appareil moule deux fois du café.

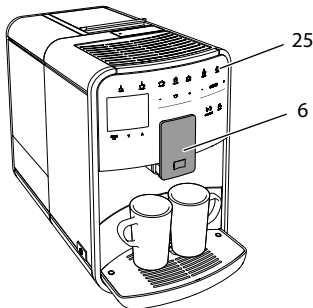


Fig. 16: Préparation pour deux tasses

1. Placer deux tasses sous le bec verseur (6).
2. Appuyer sur la touche « 2 tasses » (25).
3. Poursuivre comme décrit pour la préparation donnée de la boisson.

Information

- Le réglage ne concerne que la préparation suivante de boisson.
- Si aucune boisson n'est préparée en l'espace de 1 minute, l'appareil passe à la préparation pour une tasse.

6 Modification durable des réglages de boisson

L'appareil offre encore d'autres possibilités de préparer des spécialités de café. Il est possible d'utiliser des recettes ou de modifier durablement les réglages de boisson.

6.1 Sélection de recettes

Les touches d'accès peuvent être affectées à des recettes en mémoire. La recette est utilisée quand on appuie sur la touche correspondante.

Les recettes suivantes sont disponibles (suivant le modèle) :

- **Espresso** : espresso (standard), ristretto, lungo, espresso double, ristretto double.
- **Café long** : café long (standard), double café long, americano, americano extra fort, café allongé, red eye, black eye, dead eye.
- **Cappuccino** : cappuccino (standard), espresso macchiato, café latte, café au lait, flat white.
- **Latte macchiato** : latte macchiato (standard), latte macchiato fort, latte macchiato extra fort, flat white.

La sélection des recettes est semblable pour toutes les boissons. Il est ici donné l'exemple de la sélection d'un ristretto.

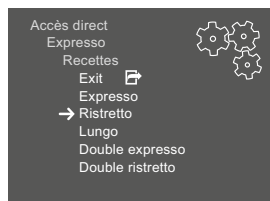


Fig. 17: Sélection de la recette de ristretto

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
 - » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer vers le menu *Accès direct* > *Espresso* > *Recettes*.
3. Sélectionner *Ristretto* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.
 - » La recette Ristretto sera utilisée lors des prochaines préparation d'espresso.

i Information

- La sélection d'une recette reste la même jusqu'à ce qu'elle soit changée.
- La touche « My Coffee/recettes » permet une sélection directe des recettes (voir chapitre 5.6 *Préparation de boissons avec des recettes* à la page 127).

6.2 Modification des réglages par défaut

Les réglages par défaut suivants peuvent être modifiés en fonction de la boisson :

- **Quantité de café** : en millilitres
- **Quantité de mousse de lait** : en millilitres
- **Quantité de lait** : en millilitres
- **Quantité d'eau chaude** : en millilitres
- **Type** : réservoir à grains 1 ou 2
- **Intensité du café** : très léger, léger, normal, fort, très fort
- **Température** : basse, normale, haute

La modification des réglages est semblable pour toutes les boissons. Il est ici donné l'exemple de la modification de l'intensité du café pour un expresso.



Fig. 18: Réglage de l'intensité du café

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
 - » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer vers le menu *Accès direct* > *Expresso* > *Intensité du café*.
3. Sélectionner l'intensité de café désirée avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.
 - » L'intensité de café sélectionnée sera utilisée lors des prochaines préparation d'expresso.

i Information

Les réglages par défaut restent valables jusqu'à ce qu'ils soient modifiés.

7 Réglages personnels – « My Coffee »

La fonction My Coffee permet d'enregistrer des réglages personnels de boisson et de les attribuer à un utilisateur.

7.1 Édition de profils d'utilisateur personnels

Jusqu'à quatre ou huit profils d'utilisateur peuvent être utilisés (suivant le modèle).

Modification du nom d'un profil d'utilisateur

Il est possible de modifier le nom des profils d'utilisateur.

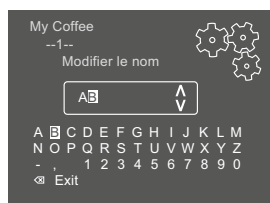


Fig. 19: Modification du nom d'un profil d'utilisateur

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
 - » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *My Coffee*.
3. Sélectionner un utilisateur avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Sélectionner *Modifier le nom* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
 - » Le menu de sélection des différents caractères est affiché.
5. Sélectionner les différents caractères avec les « touches fléchées » et confirmer chacun avec « menu/ok » (voir Fig. 19).
 - Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.

Activation/désactivation d'un profil d'utilisateur

Seuls les utilisateurs actifs peuvent être utilisés.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
 2. Naviguer jusqu'au menu *My Coffee*.
 3. Sélectionner un utilisateur avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
 4. Sélectionner *Actif/Inactif* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
 5. Sélectionner *Actif* ou *Inactif* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
 6. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.
- » La disponibilité est indiquée à l'écran.

7.2 Sélection/modification des réglages personnels

Les réglages suivants peuvent être attribués à un utilisateur en fonction de la boisson :

- Recettes : sélection de recettes
- **Quantité de café** : en millilitres
- **Quantité de mousse de lait** : en millilitres
- **Quantité de lait** : en millilitres
- **Quantité d'eau chaude** : en millilitres
- **Type** : réservoir à grains 1 ou 2
- **Intensité du café** : très léger, léger, normal, fort, très fort
- **Température** : basse, normale, haute

L'attribution des réglages personnels à un utilisateur est toujours semblable. Il est donné ici l'exemple de la quantité de café pour un cappuccino.

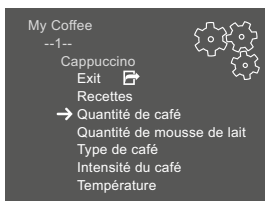


Fig. 20: Modification des réglages personnels

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
 - » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *My Coffee*.
3. Sélectionner un utilisateur avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Naviguer jusqu'au menu *Cappuccino* > *Quantité de café*.
5. Sélectionner une quantité avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
6. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.
 - » La quantité de café sélectionnée sera utilisée lors de la prochaine préparation d'un cappuccino pour cet utilisateur.

7.3 Préparation de boissons avec des réglages personnels



La préparation de boissons avec la fonction My Coffee est semblable pour toutes les boissons. Il est donné ici l'exemple de la préparation d'un cappuccino.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran et le tuyau à lait est raccordé.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « My Coffee » jusqu'à ce que l'utilisateur désiré soit affiché.
3. Appuyer sur la touche « Cappuccino ».
 - » Le moulin à grain se met en marche et le café commence à couler.
 - » Le café s'arrête automatiquement de couler.
 - » Le lait commence à couler.
 - » La distribution de la boisson s'arrête automatiquement.
4. Retirer la tasse.
 - » À l'écran apparaît *Nettoyage simple ? (OK pour le démarrage)*.
5. Le programme Nettoyage simple peut être exécuté ou une autre boisson être préparée.
 - a) Exécuter le programme « Nettoyage simple ». Suivre les instructions à l'écran. De plus amples informations à ce sujet se trouvent au chapitre 9.4 *Programme « Nettoyage simple »* à la page 143.
 - b) Préparer d'autres boissons et exécuter le programme Easy Cleaning plus tard.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.

i Information

- Pour quitter la fonction « My Coffee », appuyer sur la touche « My Coffee » jusqu'à ce que la disponibilité soit affichée.
- Si aucune boisson n'est préparée en l'espace de 3 minutes, l'appareil passe automatiquement à l'affichage de sa disponibilité.

8 Modification des réglages de base

Dans le chapitre qui suit seront expliqués les étapes de modification des réglages de base.

8.1 Choix de la langue

Il est possible de choisir la langue des textes affichés.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
 - » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *Langue*.
3. Choisir une langue avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Quitter le menu avec la commande *Exit*.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.

8.2 Réglage de l'heure

L'heure indiquée à l'écran peut être réglée.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
 - » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *Horloge*.
3. Régler les heures et les minutes avec les « touches fléchées ». Confirmer chacun des réglages avec « menu/ok ».
4. Quitter le menu avec la commande *Exit*.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.

i Information

Si l'heure ne doit pas être affichée, la régler sur 00:00.

8.3 Activation/désactivation automatique du Bean Select

La sélection automatique d'un type de grain peut être activée/désactivée.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
 - » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *Système* > *Bean Select automatique*.
3. Sélectionner *Actif* ou *Inactif* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.

8.4 Réglage de l'arrêt automatique

L'appareil s'éteint automatiquement au bout d'une durée définie quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Régler la durée avant que l'appareil ne s'arrête dans le menu *Auto OFF*. Il est aussi possible de fixer une heure précise.

Information

Quand le laps de temps et le moment sont activés simultanément, l'appareil s'éteint quand le premier de ces deux événements arrive.

Réglage de la durée avant l'arrêt automatique

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
 - » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *Auto OFF* > *OFF après...*
3. Sélectionner un temps avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.

Information

L'arrêt automatique ne peut être entièrement désactivé. L'appareil s'éteint au plus tard au bout de 8 heures quand il n'est pas utilisé.

Réglage de l'heure de l'arrêt automatique

Le moment de l'arrêt est désactivé à l'usine.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
 - » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *Auto OFF > OFF à...*
3. Régler les heures et les minutes avec les « touches fléchées ». Confirmer chacun des réglages avec « menu/ok ».
4. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.

Information

Programmer l'heure d'arrêt sur 00:00 pour désactiver l'arrêt automatique.

8.5 Réglage du mode économie énergie

Le mode économie énergie a pour effet d'abaisser la température de chauffage et d'éteindre l'éclairage du panneau de commande. La touche « menu/ok » reste éclairée.

L'appareil passe automatiquement en mode économie énergie au bout d'une durée définie quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Régler la durée avant que le mode d'économie d'énergie soit activé dans le menu *Mode économie énergie*.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
 - » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *Mode économie énergie*.
3. Sélectionner une durée avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Quitter le menu avec la commande *Exit*.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.

Information

- Le mode économie énergie se quitte en appuyant sur la touche « menu/ok ».
- Le mode économie énergie ne peut être complètement désactivé. L'appareil passe dans ce mode au plus tard au bout de 4 heures quand il n'est pas utilisé.

8.6 Réinitialisation de l'appareil aux réglages par défaut

Il est possible de réinitialiser l'appareil aux réglages par défaut.

Information

Lorsque l'appareil est réinitialisé, tous les réglages personnels sont perdus, y compris ceux du menu *My Coffee*.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
 - » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *Système > Réglage par défaut*.
3. Sélectionner *Réinitialiser* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.

8.7 Affichages dans le menu Système

Des informations sur l'état de l'appareil sont données dans le menu *Système*.

Les informations sont accessibles via les menus *Système > Statistique* et *N° de version*. Appuyer sur la touche « menu/ok » pour quitter le menu.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu du contenu des informations.

| Menu | Information |
|-----------------------------|---|
| <i>Statistique</i> | |
| <i>Boissons</i> | Nombre de boissons qui ont été préparées depuis la mise en service. |
| <i>Nettoyage cycle café</i> | Nombre de nettoyages exécutés. |
| <i>Détartrage</i> | Nombre de détartrages exécutés. |
| Barre d'avancement | Indique le nombre de préparations de boisson jusqu'à ce que l'appareil prie l'utilisateur de nettoyer ou détartrer. |
| <i>N° de version</i> | |
| MAIN XXXXXXXXXXXX | Version de logiciel installée. |

8.8 Réglage de la finesse de mouture

La finesse de mouture des grains de café influe sur le goût de ce dernier. Elle a été optimisée à l'usine. Nous recommandons de ne pas l'ajuster avant 1 000 préparations de café (environ 1 an).

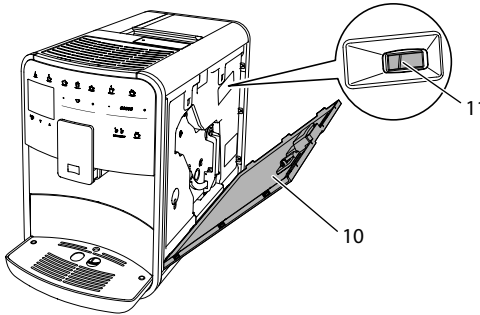


Fig. 21: Réglage de la finesse de mouture

1. Ouvrir le cache (10). Passer pour ce faire la main dans l'interstice du côté droit de l'appareil et retirer le cache par le haut.
2. Placer le levier (11) vers l'avant ou l'arrière.
 - Vers l'arrière = mouture moins fine
 - Vers l'avant = mouture plus fine
3. Fermer le cache. Mettre pour ce faire le cache en place en bas de l'appareil et le rabattre vers la machine afin de l'enclencher dans l'interstice du haut.

i Information

- Plus la mouture est fine et plus le café est fort.
- La finesse de mouture est optimale quand le café s'écoule régulièrement du bec verseur et qu'une crème fine et épaisse se forme.

8.9 Changement du branchement du tuyau à lait

Le tuyau à lait peut être monté du côté gauche ou droit du bec verseur.

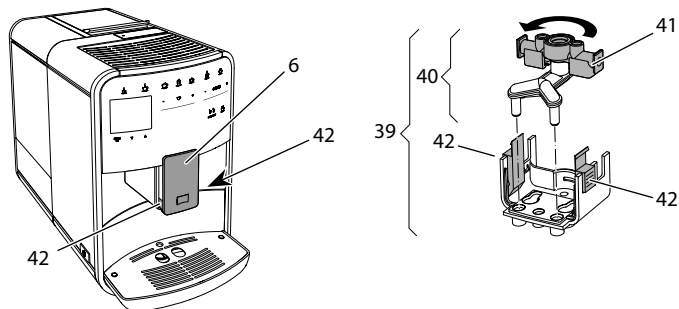


Fig.22: Tourner la prise

Procéder comme suit pour changer le bec verseur de côté :

1. Débrancher le tuyau à lait de sur l'appareil.
2. Pousser le bec verseur (6) à fond vers le bas.
3. Avec deux doigts d'une main, presser le verrouillage (42) du groupe lait (39) et le désolidariser du bec verseur en le tirant vers le bas.
4. Tirer la pièce d'embranchement (40) vers le haut pour l'extraire du groupe lait.
5. Faire tourner la prise (41) de 180°.

Le montage s'effectue par analogie dans le sens inverse.

Information

Lors du montage, pousser le groupe lait (39) des deux mains sur le bec verseur (6). Veiller à ce que le verrouillage (42) s'enclenche de manière audible des deux côtés.

9 Entretien et maintenance

Une maintenance et un entretien réguliers assurent une qualité constante des boissons.

9.1 Nettoyage d'ordre général

Nettoyer l'appareil régulièrement. Nettoyer immédiatement toute salissure extérieure de lait et de café.

NOTE

L'utilisation de produits de nettoyage non appropriés peut provoquer des rayures sur les surfaces.

- Ne pas utiliser de chiffons, d'éponges ou de produits de nettoyage abrasifs.

Condition préalable : l'appareil est à l'arrêt.

- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide et un produit à vaisselle usuel.
- Nettoyer le bac collecteur et le bac de récupération du marc avec un chiffon doux et un produit à vaisselle usuel.
- Nettoyer le réservoir de café en grains avec un chiffon doux et sec.

9.2 Rinçage du système de café

Cette opération sert à rincer les buses situées sur le bec verseur et les pièces intérieures du système de café. De l'eau de rinçage provenant de l'intérieur arrive dans le bac collecteur.

L'appareil exécute un rinçage du système de café chaque fois qu'il est mis en marche ou arrêté.

Le rinçage peut être aussi exécuté manuellement.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
 2. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
 - » Le menu apparaît à l'écran.
 3. Naviguer vers le menu *Entretien* > *Rinçage*.
 4. Sélectionner *Mise en marche* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
- » Le cycle café est rincé.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.

9.3 Nettoyage de la chambre d'extraction

Nous recommandons de nettoyer la chambre d'extraction une fois par semaine pour éviter tout endommagement de l'appareil.

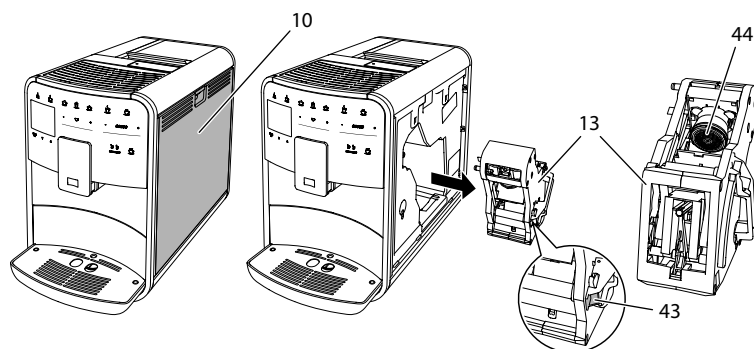


Fig. 23: Démontage de la chambre d'extraction

Condition préalable : l'appareil est à l'arrêt.

1. Ouvrir le cache (10). Passer pour ce faire la main dans l'interstice du côté droit de l'appareil et retirer le cache par le haut.
2. Maintenir la poignée du levier rouge (43) de la chambre d'extraction (13) poussée et faire tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en butée.
3. Extraire la chambre d'extraction de l'appareil par la poignée.
4. Rincer minutieusement la chambre d'extraction entière sous de l'eau courante sur toutes ses faces. Veiller en particulier à ce que le passage (44) soit exempt de restes de café.
5. Laisser la chambre d'extraction s'égoutter.
6. Enlever les restes de café des surfaces à l'intérieur de l'appareil avec un chiffon doux sec.
7. Mettre la chambre d'extraction en place dans l'appareil. Maintenir la poignée du levier rouge de la chambre d'extraction poussée et la faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en butée.
8. Fermer le cache. Mettre pour ce faire ce dernier en place en bas de l'appareil et le rabattre vers la machine afin de l'enclencher dans l'interstice du haut.

9.4 Programme « Nettoyage simple »

Le programme Nettoyage simple permet de rincer le cycle lait.

L'appareil prie l'utilisateur d'exécuter le programme Nettoyage simple après chaque préparation d'une boisson avec du lait.

Le programme Nettoyage simple peut également être exécuté manuellement.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
 2. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
 - » Le menu apparaît à l'écran.
 3. Naviguer vers le menu *Entretien > Nettoyage simple*.
 4. Sélectionner *Mise en marche* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
 5. Suivre les instructions données à l'écran jusqu'à la fin du programme Nettoyage simple.
- » La disponibilité est indiquée à l'écran.

9.5 Programme « Nettoyage système lait »

Ce programme permet de nettoyer le système de lait à l'aide d'un nettoyeur approprié.

Nous recommandons d'exécuter le programme de nettoyage une fois par semaine pour des raisons d'hygiène et pour éviter tout dommage de l'appareil.

Le programme de nettoyage dure environ 3 minutes et ne doit pas être interrompu.

NOTE

L'appareil peut être endommagé en cas d'utilisation de nettoyeurs non appropriés pour le cycle lait.

- N'utiliser que le nettoyeur Melitta® PERFECT CLEAN pour système de lait de machines à espresso.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Placer un récipient d'au moins 0,7 litre sous le bec verseur (par exemple le bac de récupération du marc).
 2. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
 - » Le menu apparaît à l'écran.
 3. Naviguer vers le menu *Entretien* > *Nettoyage système lait*.
 4. Sélectionner *Mise en marche* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
 5. Suivre les instructions données à l'écran jusqu'à la fin du programme de nettoyage du système de lait.
- » La disponibilité est indiquée à l'écran.

Nettoyage du groupe lait

Nous recommandons en outre de nettoyer régulièrement le groupe lait, le tuyau à lait et le réservoir de lait (en fonction du modèle).

Information

- Le réservoir de lait en plastique (suivant le modèle) peut être lavé au lave-vaisselle sans couvercle et sans tuyau ascendant.
- Le thermo-réservoir de lait (suivant le modèle) et ses pièces détachées ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle.

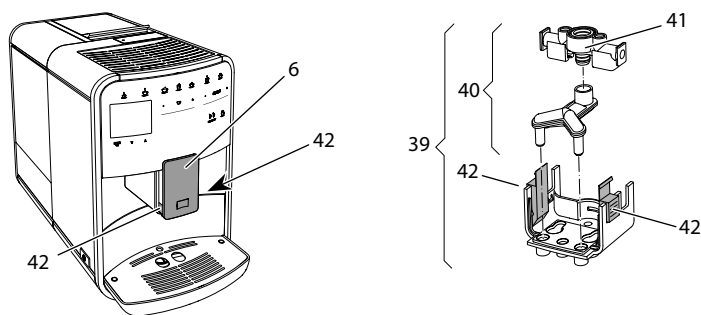


Fig. 24: Démontage du groupe lait

Procéder comme suit pour démonter le groupe lait :

1. Débrancher le tuyau à lait de sur l'appareil.
2. Pousser le bec verseur (6) à fond vers le bas.
3. Avec deux doigts d'une main, presser le verrouillage (42) du groupe lait (39) et le désolidariser du bec verseur en le tirant vers le bas.
4. Tirer la pièce d'embranchement (40) vers le haut pour l'extraire du groupe lait.
5. Extraire la prise (41) par le haut.
6. Nettoyer les différentes pièces à l'eau chaude. Utiliser la brosse de nettoyage fournie, un chiffon doux humide et du produit à vaisselle usuel.

Le montage s'effectue par analogie dans le sens inverse.

Information

Lors du montage, pousser le groupe lait (39) des deux mains sur le bec verseur (6). Veiller à ce que le verrouillage (42) s'enclenche de manière audible des deux côtés.

9.6 Programme « Nettoyage système de café »

Ce programme de nettoyage permet d'éliminer les dépôts et restes de café à l'aide d'un nettoyant pour machines à café.

Nous recommandons d'exécuter le programme de nettoyage tous les 2 mois ou si l'appareil invite à le faire pour éviter tout dommage de ce dernier.

Le programme de nettoyage dure environ 15 minutes et ne doit pas être interrompu.

ATTENTION

Le contact avec le nettoyant pour machines à café peut provoquer des irritations des yeux et de la peau.

- Respecter les consignes d'utilisation données sur l'emballage du nettoyant pour machines à café

NOTE

L'appareil peut être endommagé en cas d'utilisation de nettoyeurs non appropriés pour les machines à café.

- N'utiliser que les pastilles de nettoyage Melitta® PERFECT CLEAN pour machines à expresso.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer vers le menu *Entretien > Nettoyage syst. café*.
3. Sélectionner *Mise en marche* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Suivre les instructions données à l'écran jusqu'à la fin du programme de nettoyage.
» La disponibilité est indiquée à l'écran.

9.7 Programme « Détartrage »

Le programme de détartrage permet d'éliminer les dépôts de tartre à l'intérieur de l'appareil avec du détartrant pour machines à café.

Nous recommandons d'exécuter le programme de détartrage tous les 3 mois ou si l'appareil invite à le faire pour éviter tout dommage de ce dernier.

Le programme de détartrage dure environ 25 minutes et ne doit pas être interrompu.

⚠ ATTENTION

Le contact avec le détartrant peut provoquer des irritations des yeux et de la peau.

- Respecter les consignes d'utilisation données sur l'emballage du détartrant.

NOTE

L'appareil peut être endommagé en cas d'utilisation de détartrant non approprié.

- N'utiliser que le détartrant liquide Melitta® ANTI CALC pour machines à expresso.

NOTE

Un filtre à eau en place (vissé) peut être endommagé pendant le détartrage.

- Retirer le filtre à eau quand l'appareil y invite. (voir Fig. 25 *Vissage/dévisage du filtre à eau* à la page 148).
- Poser le filtre à eau dans un récipient rempli d'eau du robinet pendant le déroulement du programme de détartrage.
- Une fois le programme de détartrage terminé, le filtre à eau peut être de nouveau mis en place et utilisé.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
 - » Le menu apparaît à l'écran.
 2. Naviguer vers le menu *Entretien > Détartrage*.
 3. Sélectionner *Mise en marche* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
 4. Suivre les instructions données à l'écran jusqu'à la fin du programme de détartrage.
- » La disponibilité est indiquée à l'écran.

9.8 Réglage de la dureté de l'eau

La dureté de l'eau réglée influe sur la fréquence de détartrage. Plus l'eau est dure, plus l'appareil doit être détartré souvent.

Information

La dureté de l'eau ne peut être réglée si un filtre à eau est utilisé (voir chapitre 9.9 *Utilisation d'un filtre à eau* à la page 148).

Déterminer la dureté de l'eau avec la bandelette test fournie. Respecter les instructions données sur son emballage et le tableau *Plage de dureté de l'eau* à la page 152.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
 - » Le menu apparaît à l'écran.
 2. Naviguer avec les « touches fléchées » vers le menu *Dureté de l'eau*.
 3. Sélectionner la plage de dureté de l'eau avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
 4. Quitter le menu avec la commande *Exit*.
- » La disponibilité est indiquée à l'écran.

9.9 Utilisation d'un filtre à eau

L'utilisation d'un filtre à eau rallonge la vie de l'appareil qui ne doit être que rarement détartré. Le filtre à eau contenu dans l'étendue de la fourniture filtre le calcaire et autres substances toxiques de l'eau.

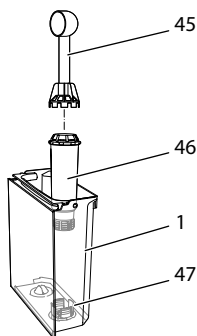


Fig. 25: Vissage/dé vissage du filtre à eau

Le filtre à eau (46) se visse dans le filet (47) situé dans le fond du réservoir d'eau (1) ou se dévisse à l'aide de la clé de vissage fixée à l'extrémité de la cuillère à café (45) fournie.

Mise en place du filtre à eau

Information

Plonger le filtre à eau pendant quelques minutes dans un récipient rempli d'eau fraîche avant de le mettre en place.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
 - » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer vers le menu *Entretien* > *Filtre* > *Insérer le filtre*.
3. Sélectionner *Mise en marche* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Suivre les instructions qui suivent à l'écran.
 - » La dureté de l'eau est réglée automatiquement sur *douce*.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.

Changement du filtre à eau

Changer le filtre à eau quand l'appareil y invite.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
 - » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer vers le menu *Entretien* > *Filtre* > *Changer le filtre*.
3. Sélectionner *Mise en marche* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Suivre les instructions qui suivent à l'écran.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.

Retirer le filtre à eau

Le filtre à eau ne doit pas rester hors de l'eau pendant une période prolongée. Nous recommandons de le conserver dans un récipient rempli d'eau du robinet dans le réfrigérateur en cas d'arrêt prolongé de l'appareil.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
 - » Le menu apparaît à l'écran.
 2. Naviguer vers le menu *Entretien* > *Filtre* > *Retirer le filtre*.
 3. Sélectionner *Mise en marche* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
 4. Suivre les instructions qui suivent à l'écran.
 - » La dureté de l'eau est automatiquement remise à l'état précédent.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.
- »

10 Dérangements

Veillez vous adresser à notre Service consommateur (tarif local) quand les mesures proposées ci-dessous ne résolvent pas le problème ou que des dérangements, non mentionnés ici, apparaissent.

Belgique/ Luxembourg: +32 (0)9/ 331 52 30

Suisse: +41 (0)62/ 388 98 49



| Dérangement | Cause | Mesure |
|--|---|---|
| Le café coule au goutte à goutte du bec verseur. | Mouture trop fine. | ▪ Régler une mouture plus grossière (voir chapitre 8.8 à la page 139). |
| | L'appareil s'encrasse. | ▪ Nettoyer la chambre d'extraction (voir chapitre 9.3 à la page 142). ▪ Exécuter un programme de nettoyage (voir chapitre 9.6 à la page 145). |
| | L'appareil s'entarte. | ▪ Détartre l'appareil (voir chapitre 9.7 à la page 146). |
| Le café ne coule pas. | Le réservoir d'eau n'est pas rempli ou mal positionné. | ▪ Remplir le réservoir d'eau et veiller à son bon positionnement (voir chapitre 4.6 à la page 121). |
| | La chambre d'extraction est bouchée. | ▪ Nettoyer la chambre d'extraction (voir chapitre 9.3 à la page 142). |
| Affichage <i>Mettre du café en grain</i> à l'écran bien que le réservoir soit plein. | Les grains ne tombent pas dans le moulin. | ▪ Taper légèrement sur le réservoir de café en grains. ▪ Nettoyer le réservoir de café en grains. ▪ Les grains de café sont trop huileux. Utiliser un autre type de grains. |
| Bruits provenant du moulin. | Corps étrangers dans le moulin. | ▪ Contacter le Service consommateur. |
| Impossible de remettre la chambre d'extraction en place une fois retirée. | La chambre d'extraction n'est pas verrouillée correctement. | ▪ Vérifier que la poignée de verrouillage de la chambre d'extraction soit correctement enclenchée (voir chapitre 9.3 à la page 142). |
| | L'entraînement n'est pas en bonne position. | ▪ Appuyer sur la touche « My Coffee » et la maintenir appuyée. Appuyer de plus sur la touche « Marche/ Arrêt ». L'appareil exécute une réinitialisation. Relâcher les touches. |
| Affichage <i>Erreur de système</i> à l'écran. | Dérangement du logiciel | ▪ Éteindre puis rallumer l'appareil (voir chapitre 4.1 à la page 115). ▪ Contacter le Service consommateur. |

11 Transport, stockage et élimination

11.1 Purge de l'appareil

Nous recommandons de purger l'appareil en cas d'arrêt prolongé, avant son transport et en cas de risque de gel.

L'eau résiduelle est enlevée de l'appareil lors de la purge.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
 - » Le menu apparaît à l'écran.
3. Naviguer jusqu'au menu *Système* > *Purge*.
4. Sélectionner *Mise en marche* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
5. Suivre les instructions qui suivent à l'écran.
 - » L'appareil s'éteint.

11.2 Transport de l'appareil

NOTE

De l'eau résiduelle gelée peut endommager l'appareil.

- Éviter d'exposer l'appareil à des températures inférieures à 0 °C.

Information

Transporter l'appareil dans son emballage d'origine. Cela permettra d'éviter tout dommage dû au transport.

Exécuter les opérations suivantes avant de transporter l'appareil :

1. Purger l'appareil (voir chapitre 11.1 *Purge de l'appareil* à la page 151).
2. Vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.
3. Vider le réservoir d'eau.
4. Vider le réservoir de café en grains.
5. Nettoyer l'appareil (voir chapitre 9.1 *Nettoyage d'ordre général* à la page 141).
6. Fixer les pièces libres (grille etc.) avec un ruban adhésif approprié.
7. Emballer l'appareil.

11.3 Élimination de l'appareil



Les appareils accompagnés de ce symbole sont soumis à la directive européenne 2002/96/CE pour WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures.

- Recycler l'appareil dans le respect de l'environnement en le remettant à des systèmes de collecte appropriés.

12 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Tension de service | 220 V à 240 V, 50 Hz |
| Puissance consommée | max. 1450 W |
| Pression de la pompe | statistique max. 15 bar |
| Dimensions | |
| Largeur | 255 mm |
| Hauteur | 365 mm |
| Profondeur | 465 mm |
| Contenance | |
| Réservoir de café en grains | 2 x 135 g |
| Réservoir d'eau | 1,8 l |
| Poids (à vide) | 10,5 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température | 10 °C à 32 °C |
| Humidité relative de l'air | 30 % à 80 % (sans condensation) |

| Plage de dureté de l'eau | °d | °e | °f |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| douce | 0 à 10 | 0 à 13 | 0 à 18 |
| moyenne | 10 à 15 | 13 à 19 | 18 à 27 |
| dure | 15 à 20 | 19 à 25 | 27 à 36 |
| très dure | > 20 | > 25 | > 36 |

Réglages par défaut

| | | |
|----------|--------------------------|--------|
| Espresso | Quantité de boisson * | 40 ml |
| | Type de grain | 1 |
| | Intensité du café | Fort |
| | Température d'extraction | Normal |

| Réglages par défaut | | |
|---------------------|----------------------------|--------|
| Café long | Quantité de boisson * | 120 ml |
| | Type de grain | 2 |
| | Intensité du café | Fort |
| | Température d'extraction | Normal |
| Cappuccino | Quantité de boisson * | 130 ml |
| | Type de grain | 1 |
| | Intensité du café | Fort |
| | Température d'extraction | Normal |
| Latte macchiato | Quantité de boisson * | 190 ml |
| | Type de grain | 1 |
| | Intensité du café | Fort |
| | Température d'extraction | Normal |
| Lait | Quantité de mousse de lait | 120 ml |
| | Quantité de lait | 120 ml |
| Eau chaude | Quantité de boisson | 120 ml |

Les quantités de boisson peuvent diverger en cas de préparation avec des recettes.

Inhoudsopgave

| | | |
|----------|--|------------|
| 1 | Voor uw veiligheid | 157 |
| 1.1 | Gebruikte symbolen | 158 |
| 1.2 | Reglementair gebruik..... | 158 |
| 1.3 | Gevaar door elektrische stroom | 158 |
| 1.4 | Gevaar voor brandwonden | 159 |
| 1.5 | Algemene veiligheid..... | 159 |
| 2 | Overzicht | 160 |
| 2.1 | Overzicht van het apparaat..... | 160 |
| 2.2 | Overzicht van het bedieningsveld..... | 162 |
| 3 | Eerste stappen | 163 |
| 3.1 | Apparaat uitpakken | 163 |
| 3.2 | Leveringsomvang controleren..... | 163 |
| 3.3 | Apparaat opstellen..... | 164 |
| 3.4 | Apparaat aansluiten..... | 164 |
| 3.5 | Apparaat de eerste keer inschakelen..... | 164 |
| 4 | Basisprincipes van de bediening | 165 |
| 4.1 | Apparaat in- en uitschakelen..... | 165 |
| 4.2 | Gebruik van het bedieningsveld | 166 |
| 4.3 | Navigeren in het menu | 167 |
| 4.4 | Bonenreservoir vullen en Bean Select gebruiken | 169 |
| 4.5 | Gemalen koffie gebruiken | 170 |
| 4.6 | Watertank vullen..... | 171 |
| 4.7 | Uitloop instellen..... | 172 |
| 4.8 | Melk gebruiken..... | 172 |
| 4.9 | Lekbakje en residubak legen..... | 174 |
| 5 | Dranken bereiden..... | 174 |
| 5.1 | Espresso en café crème bereiden | 175 |
| 5.2 | Cappuccino bereiden..... | 175 |
| 5.3 | Latte macchiato bereiden..... | 176 |
| 5.4 | Melkschuim en warme melk bereiden..... | 176 |
| 5.5 | Heet water bereiden | 177 |
| 5.6 | Dranken met recepten bereiden..... | 177 |
| 5.7 | Drankinstellingen voor en tijdens de bereiding wijzigen..... | 178 |
| 5.8 | Drankbereiding onderbreken | 179 |
| 5.9 | Twee dranken tegelijk bereiden..... | 179 |
| 6 | Drankinstellingen permanent wijzigen | 180 |
| 6.1 | Recepten kiezen | 180 |
| 6.2 | Preselecties wijzigen..... | 181 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 7 | Persoonlijke instellingen – „My Coffee“ | 182 |
| 7.1 | Persoonlijke gebruikersprofielen bewerken | 182 |
| 7.2 | Persoonlijke instellingen kiezen/wijzigen | 183 |
| 7.3 | Dranken met persoonlijke instellingen bereiden | 184 |
| 8 | Basisinstellingen wijzigen..... | 185 |
| 8.1 | Taal instellen | 185 |
| 8.2 | Tijd instellen..... | 185 |
| 8.3 | Automatische Bean Select activeren/deactiveren..... | 186 |
| 8.4 | Automatische uitschakeling instellen | 186 |
| 8.5 | Energiebespaarmodus instellen..... | 187 |
| 8.6 | Terugzetten op de fabrieksinstellingen | 188 |
| 8.7 | Weergaven in het menu Systeem | 188 |
| 8.8 | Maalgraad instellen..... | 189 |
| 8.9 | Aansluiting voor de melkslang ombouwen..... | 190 |
| 9 | Verzorging en onderhoud | 191 |
| 9.1 | Algemene reiniging | 191 |
| 9.2 | Koffiesysteem spoelen | 191 |
| 9.3 | Zetgroep reinigen..... | 192 |
| 9.4 | Programma „Easy Cleaning“ | 192 |
| 9.5 | Programma „Melksysteem reinigen“ | 193 |
| 9.6 | Programma „Koffiesysteem reinigen“ | 195 |
| 9.7 | Programma „Ontkalking“ | 195 |
| 9.8 | Waterhardheid instellen | 196 |
| 9.9 | Waterfilter gebruiken | 197 |
| 10 | Storingen..... | 199 |
| 11 | Transport, bewaring en verwijdering | 200 |
| 11.1 | Apparaat ontluchten | 200 |
| 11.2 | Apparaat transporteren..... | 200 |
| 11.3 | Apparaat verwijderen..... | 201 |
| 12 | Technische gegevens | 201 |

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van deze koffie-automaat Caffeo Barista®.

De gebruiksaanwijzing helpt u de diverse mogelijkheden van het apparaat te leren kennen, zodat u een maximaal koffiegenot kunt beleven.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Zo vermijdt u letsel en materiële schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Voeg de gebruiksaanwijzing bij het apparaat als u dit later doorgeeft.

Melitta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Als u meer informatie wenst of vragen over het apparaat heeft, wendt u zich dan tot Melitta of bezoekt u ons op het internet onder:
www.melitta.nl

Wij wensen u veel plezier met het apparaat.

1 Voor uw veiligheid

- CE** Het apparaat beantwoordt aan de volgende Europese richtlijnen:
- 2006/95/EG (laagspanning),
 - 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit),
 - 2011/65/EU (RoHS),
 - 2009/125/EG (Ecodesign/ErP).

Het apparaat is gebouwd volgens de actuele stand van de technische ontwikkeling. Toch bestaan er enkele restrisico's.

Om risico's te vermijden, dient u de veiligheidsinstructies in acht te nemen. Melitta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het niet in acht nemen van veiligheidsinstructies.

1.1 Gebruikte symbolen

De volgende symbolen wijzen op bijzondere gevaren bij het gebruik van het apparaat of geven nuttige tips.

VOORZICHTIG

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** wijst op mogelijke letsel.

OPGELET

Het signaalwoord **OPGELET** wijst op mogelijke beschadigingen van het apparaat.

Informatie

Het signaalwoord **Informatie** verwijst naar aanwijzingen of tips voor het gebruik van het apparaat.

1.2 Reglementair gebruik

Het apparaat dient voor de bereiding van koffiespecialiteiten van koffiebonen of gemalen koffie en voor het verwarmen van melk en water.

Het apparaat is bestemd voor privégebruik.

Elke andere vorm van gebruik geldt als niet-reglementair en kan letsel en materiële schade veroorzaken. Melitta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van niet-reglementair gebruik van het apparaat.

1.3 Gevaar door elektrische stroom

Als het apparaat of het netsnoer beschadigd is, bestaat er levensgevaar door een elektrische schok.

Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht om gevaren door elektrische stroom te vermijden:

- Gebruik geen beschadigd netsnoer.
- Een beschadigd netsnoer mag alleen worden vervangen door de fabrikant, diens servicedienst of diens servicepartner.
- Open geen vastgeschroefde afdekpanelen van de behuizing van het apparaat.

- Gebruik het apparaat alleen als het zich in een onberispelijke technische toestand bevindt.
- Een defect apparaat mag alleen worden gerepareerd door een geautoriseerd bedrijf. Repareer het apparaat in geen geval zelf.
- Breng geen veranderingen aan het apparaat, de bestanddelen of de accessoires aan.
- Dompel het apparaat niet onder in water.

1.4 Gevaar voor brandwonden

Uittredende vloeistoffen en stoom kunnen zeer heet zijn. Delen van het apparaat worden ook zeer heet.

Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht om brandwonden te vermijden:

- Vermijd huidcontact met de uittredende vloeistoffen en stoom.
- Raak tijdens het gebruik de buisjes van de uitloop niet aan.


1.5 Algemene veiligheid

Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht om letsel en materiële schade te vermijden:

- Grijp tijdens het gebruik niet in het apparaat.
- Het apparaat en het netsnoer moeten uit de buurt van kinderen onder 8 jaar worden gehouden.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde psychische, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden bediend indien deze onder toezicht staan of geïnformeerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de resulterende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen onder de 8 jaar. Kinderen boven de 8 jaar moeten bij reiniging en onderhoud onder toezicht staan.
- Scheid het apparaat van het stroomnet als het gedurende langere tijd niet onder toezicht staat.


2 Overzicht

2.1 Overzicht van het apparaat

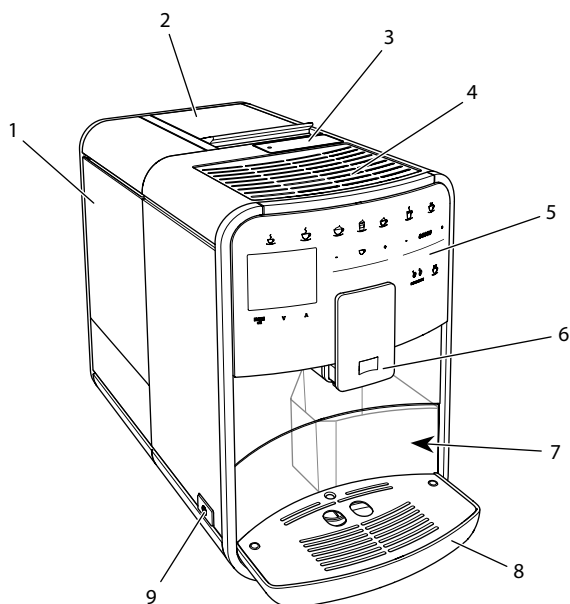

Afb. 1: Apparaat vooraan links


- 1 Watertank
- 2 2-vaks-bonenreservoir
- 3 Vulkoker
- 4 Kopjesplateau met plaat van edelstaal (afhankelijk van het model)
- 5 Bedieningsveld
- 6 In de hoogte verstelbare koffie-uitloop met 2 koffiebuيسjes, 2 melkbuيسjes, 1 heetwaterbuيسje, kopjesverlichting
- 7 Residubak (intern)
- 8 Lekbakje
- 9 Aan/Uit-knop

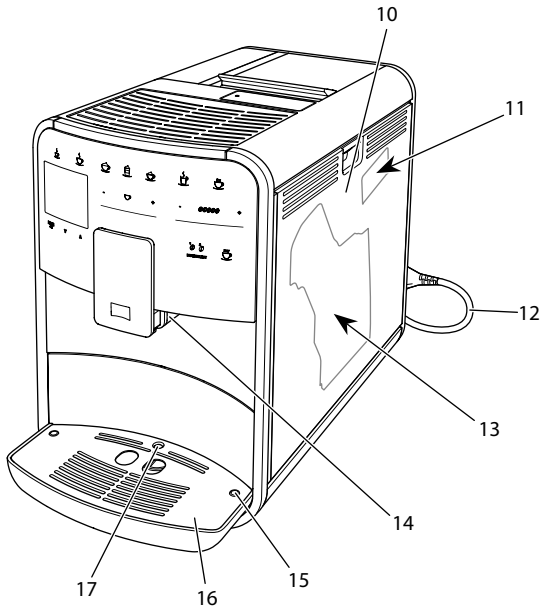

Afb. 2: Apparaat vooraan rechts

- 10 Afdekpaneel
- 11 Hefboom "Maalgraadinstelling" (achter afdekpaneel)
- 12 Netsnoer met opbergvak
- 13 Zetgroep (achter afdekpaneel)
- 14 Aansluiting melkslang op de uitloop (ombouwbaar naar linkerkant)
- 15 Aansluiting melkslang op het lekbakje (aan beide zijden mogelijk)
- 16 Kopjesplateau
- 17 Vlotter

2.2 Overzicht van het bedieningsveld

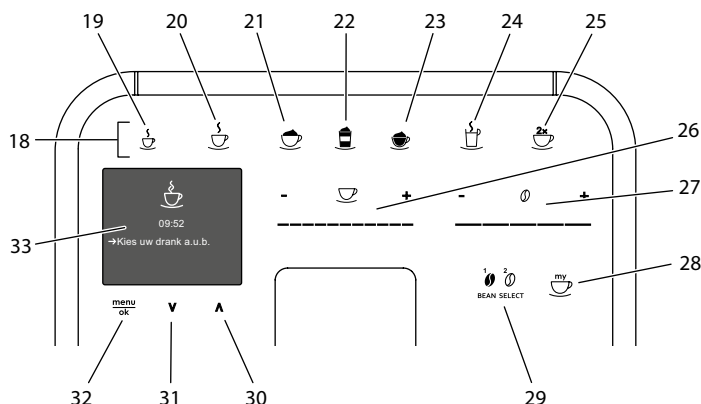

Afb. 3: Bedieningsveld

| Pos. | Benaming | Functie |
|------|----------------------------|--|
| 18 | Bereidingstoetsen | Dranken bereiden |
| 19 | Espresso | Espresso bereiden |
| 20 | Café crème | Café crème bereiden |
| 21 | Cappuccino | Cappuccino bereiden |
| 22 | Latte macchiato | Latte macchiato bereiden |
| 23 | Melkschuim/ warme melk | Melkschuim of warme melk bereiden |
| 24 | Heet water | Heet water bereiden |
| 25 | 2 kopjes | Bereiding van twee kopjes |
| 26 | Slider drankhoeveelheid | Drankhoeveelheid instellen |
| 27 | Slider koffiesterkte | Koffiesterkte instellen |
| 28 | My Coffee/recepten | Persoonlijke instellingen voor dranken kiezen of dranken met recepten bereiden |
| 29 | BEAN SELECT | Bonensoort selecteren |
| 30 | Pijltoets omhoog | In het menu omhoog bewegen |
| 31 | Pijltoets omlaag | In het menu omlaag bewegen |
| 32 | menu/ok | Menu oproepen of invoer bevestigen |
| 33 | Display | Weergave actuele menu's en meldingen Voorbeeld: stand-by-indicatie |

3 Eerste stappen

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u het apparaat voorbereidt voor het gebruik.

3.1 Apparaat uitpakken

⚠ VOORZICHTIG

Contact met reinigingsmiddelen kan irritaties van de ogen en de huid tot gevolg hebben.

- Bewaar de meegeleverde reinigingsmiddelen buiten het bereik van kinderen.
-
- Pak het apparaat uit. Verwijder het verpakkingsmateriaal, de kleefstroken en de beschermende folie van het apparaat.
 - Bewaar het verpakkingsmateriaal voor het transport of een eventuele terugzending.

i Informatie

In het apparaat kunnen zich koffie- en watersporen bevinden. De correcte werking van het apparaat werd in de fabriek getest.

3.2 Leveringsomvang controleren

Controleer aan de hand van de volgende lijst of de levering compleet is. Als er delen ontbreken, wendt u zich tot uw handelaar a.u.b.

- koffieschepje met schroefhulp voor de waterfilter,
- melkslang,
- kunststof melkkannetje of thermo-melkkannetje (afhankelijk van het model),
- plaat van edelstaal voor kopjesplateau (afhankelijk van het model),
- reinigingsborstel,
- koffiesysteemreiniger,
- melksysteemreiniger,
- ontkalker,
- waterfilter,
- teststrook voor het bepalen van de waterhardheid.

3.3 Apparaat opstellen

Neem de volgende instructies in acht:

- Plaats het apparaat niet in vochtige ruimten.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en droge ondergrond.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van gootstenen e.d.
- Plaats het apparaat niet op een hete ondergrond.
- Houd ca. 10 cm afstand van de muur en andere voorwerpen. De vrije afstand boven het apparaat moet minstens 20 cm bedragen.
- Plaats het netsnoer zo dat het niet beschadigd kan raken door scherpe randen of hete oppervlakken.

3.4 Apparaat aansluiten

Neem de volgende instructies in acht:

- Controleer of de netspanning overeenstemt met de bedrijfsspanning die vermeld is in de technische gegevens (zie tabel *Technische gegevens* op pagina 201).
- Sluit het apparaat alleen aan op een correct geïnstalleerde en geaarde contactdoos. Wendt u zich in geval van twijfel tot een elektricien.
- De contactdoos moet minstens met een 10-A-zekering beveiligd zijn.

3.5 Apparaat de eerste keer inschakelen

Bij de eerste ingebruikname kunt u de taal, de tijd en de waterhardheid instellen. U kunt de instellingen op een later tijdstip veranderen (zie hoofdstuk 8 *Basisinstellingen wijzigen* op pagina 185 en hoofdstuk 9.8 *Waterhardheid instellen* op pagina 196).

Om de waterhardheid te bepalen, gebruikt u het meegeleverde teststrookje. Neem de instructies op de verpakking van het teststrookje en de tabel *Waterhardheidsklasse* op pagina 201 in acht.

Informatie

Wij adviseren de eerste beide kopjes koffie na de ingebruikname weg te gieten.

Voorwaarde: het apparaat is opgesteld en aangesloten.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Schakel het apparaat in met de Aan/Uit-knop.
 - » De begroetingsmelding verschijnt op de display.
 - » Het commando voor het uitvoeren van de setup verschijnt op de display: *Please Setup the machine.*
 - » De toets "menu/ok" knippert.
3. Bevestig met "menu/ok".
 - » Het menu *Language* verschijnt.
4. Kies met de "pijltoetsen" uw taal. Bevestig met "menu/ok".
 - » Het menu *Tijd* verschijnt.
5. Kies met de "pijltoetsen" het uur en de minuten. Bevestig uw instellingen telkens met "menu/ok".
 - » Het menu *Waterhardheid* verschijnt.
6. Kies met de "pijltoetsen" de bepaalde waterhardheid of bevestig de vooringestelde waarde met "menu/ok".
 - » Het commando *Watertank vullen en plaatsen a.u.b.* verschijnt.
7. Verwijder de watertank. Spoel de watertank uit met zuiver water. Vul de watertank met vers water en breng hem opnieuw aan.
 - » Het apparaat wordt opgewarmd en voert een automatische spoeling uit.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie en het commando *Bonen vullen.*
8. Vul het bonenreservoir met koffiebonen. Lees ook het hoofdstuk *Bonenreservoir vullen en Bean Select gebruiken* op pagina 169.

4 Basisprincipes van de bediening


In dit hoofdstuk zijn de principiële bedieningsstappen beschreven voor het dagelijks gebruik van het apparaat.

4.1 Apparaat in- en uitschakelen


Lees hoofdstuk 3.5 *Apparaat de eerste keer inschakelen* op pagina 164 voor u het apparaat voor de eerste keer inschakelt.

Informatie

- Bij het in- en uitschakelen voert het apparaat een automatische spoeling uit.
- Het spoelwater komt ook in het lekbakje terecht.

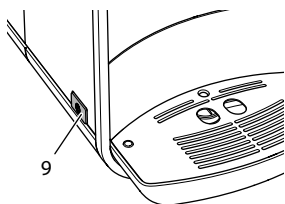

Afb. 4: Aan/Uit-knop

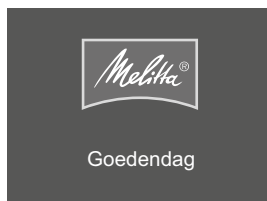

Afb. 5: Begroeting

Apparaat inschakelen

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk op de Aan/Uit-knop (9).
 - » Op de display verschijnt de begroetingsmelding (zie Afb. 5).
 - » Het apparaat wordt opgewarmd en voert een automatische spoeling uit.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

Apparaat uitschakelen

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk op de Aan/Uit-knop (9).
 - » Het apparaat voert een automatische spoeling uit.
 - » Het apparaat wordt nu uitgeschakeld.

Informatie

- Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als het gedurende langere tijd niet wordt bediend. Ook in dit geval wordt een automatische spoeling uitgevoerd.
- De uitschakeltijd kunt u instellen in het menu *Auto Uit*, zie hoofdstuk 8.4 *Automatische uitschakeling instellen* op pagina 186.
- Als sinds het inschakelen geen drank werd bereid of de watertank leeg is, wordt er geen spoeling uitgevoerd.

4.2 Gebruik van het bedieningsveld

De belangrijkste functies zijn bereikbaar via het bedieningsveld.

Druk met een vingertop op de bedieningstoets. Het bedieningsveld reageert niet als u het met een stift of andere voorwerpen aanraakt.

Alleen de bedieningstoetsen die u in de actuele toestand van het apparaat kunt gebruiken zijn verlicht.

Gebruik de volgende acties voor de bediening van het bedieningsveld:



Kort drukken

Druk kort op een bedieningstoets om een functie te selecteren.



Lang drukken

Houd een bedieningstoets langer dan 2 seconden ingedrukt om een eventueel beschikbare tweede functie te selecteren.



"+" of "-" drukken

Druk op "+" of "-" om de actuele waarde te verhogen of te verlagen. Houd een toets ingedrukt om de waarde continu te veranderen.



Op de slider drukken

Druk op de slider om een waarde te kiezen.



Over de slider vegen

Druk en veeg over de slider om de actuele waarde te verhogen of de verlagen.

4.3 Navigeren in het menu

Om individuele dranken in te stellen en voor het onderhoud en de verzorging moet u het menu oproepen op de display en in het menu navigeren.

Neem de instructies op de display in acht.



Afb. 6: Voorbeeld: display met bedieningstoetsen

Om te navigeren in het menu staan de volgende mogelijkheden ter beschikking:

Menu oproepen en selectie bevestigen



Houd de toets "menu/ok" langer dan 2 seconden ingedrukt om het menu op te roepen.

Druk kort op de toets "menu/ok" om uw selectie te bevestigen.

Navigeren in het menu



Druk op de "pijltoetsen" om in het menu omlaag of omhoog te navigeren. Houd een "pijltoets" ingedrukt, om snel om te schakelen tussen de menupunten.

Menu verlaten




Kies met de "pijltoetsen" het commando *Exit* en bevestig met "menu/ok" om een menu te verlaten.

Verlaat de submenu's die alleen informatie bevatten en waar u geen instellingen kunt uitvoeren met "menu/ok".

Submenu's oproepen

Enkele functies van het apparaat bereikt u door na elkaar meerdere submenu's op te roepen.

Het oproepen van submenu's gebeurt altijd op dezelfde manier. Als voorbeeld wordt hier het oproepen van het programma *Ontkalken* beschreven.

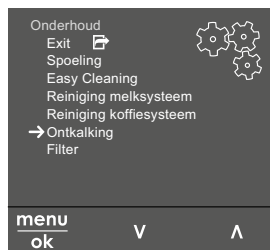

Afb. 7: Naar het programma *Ontkalken* navigeren

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
» Het menu verschijnt op de display.
2. Kies met "pijltoetsen" *Onderhoud* en bevestig met "menu/ok".
3. Kies met "pijltoetsen" *Ontkalking* en bevestig met "menu/ok".

De selectie van de functies wordt in deze gebruiksaanwijzing altijd verkort weergegeven:

- Navigeer naar het menu *Onderhoud > Ontkalking*.


4.4 Bonenreservoir vullen en Bean Select gebruiken

Gebrande koffiebonen verliezen hun aroma. Doe daarom niet meer koffiebonen in het bonenreservoir dan u de komende 3 – 4 dagen gebruikt.

OPGELET

Door het gebruik van ongeschikte koffiesoorten kan het maalwerk verstopt raken.

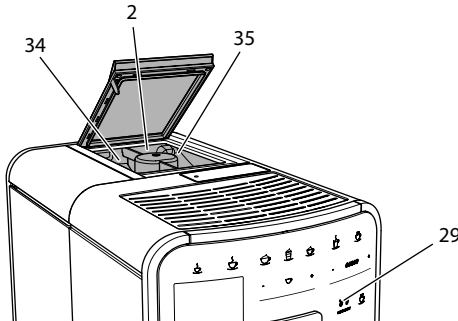

- Gebruik geen gevriesdroogde of gekaramelliseerde koffiebonen.
- Doe geen gemalen koffie in het bonenreservoir.



Afb. 8: 2-vaks-bonenreservoir

Dankzij het 2-vaks-bonenreservoir (2) kunt u twee verschillende koffiesoorten gebruiken. De automatische Bean Select zorgt ervoor dat voor verschillende koffiespecialiteiten automatisch de optimale koffiebonen worden gekozen. Voor specialiteiten op espresso-basis worden koffiebonen uit het linker bonenvak 1 (34) gebruikt, specialiteiten op basis van café-crème worden met bonen uit het rechter bonenvak 2 (35) gemaakt.

De volgende tabel toont de toewijzing van de bonenvakken aan de verschillende koffiespecialiteiten. U kunt de instellingen zelf wijzigen (zie hoofdstuk 6.2 *Preselecties wijzigen* op pagina 181).

| Bonenvak | Koffiespecialiteit |
|--|---------------------------------------|
| 1 (34)  | espresso, cappuccino, latte macchiato |
| 2 (35)  | café crème |

1. Open het deksel van het 2-vaks-bonenreservoir (2).
2. Vul het linker bonenvak 1 (34) met espresso-bonen en het rechter bonenvak 2 (35) met café crème-bonen.
3. Sluit het deksel van het 2-vaks-bonenreservoir.
4. Met de toets "BEAN SELECT" (29) kunt u voor de bereiding een bonensoort kiezen (zie hoofdstuk *Drankinstellingen voor de bereiding wijzigen* op pagina 178).

i Informatie

- Bij elk maalproces wordt het maalwerk leeggemalen. Toch kan een minimale vermenging van de koffiesoorten optreden.
- Het leegmalen zorgt voor een ander geluid, dat is normaal.


4.5 Gemalen koffie gebruiken

Voor de bereiding van koffiespecialiteiten kunt ook gemalen koffie gebruiken.

OPGELET

Door het gebruik van ongeschikte koffiesoorten kan de zetgroep verstopt raken.

- Gebruik geen instantproducten.
- Doe maximaal één koffielepel gemalen koffie in de vulkoker.

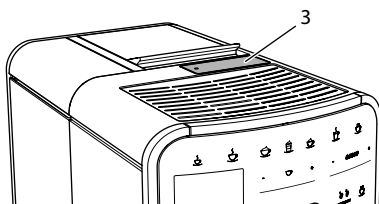

Afb. 9: Vulkoker

1. Open het deksel van de vulkoker (3).
2. Gebruik het meegeleverde koffieschepje voor de dosering.
Doe maximaal één koffielepel gemalen koffie in de vulkoker.
3. Sluit het deksel van de vulkoker.
4. Volg de beschrijving in de hoofdstukken 5 tot 7.

i Informatie


- Bij het gebruik van gemalen koffie is de bereiding van twee kopjes niet mogelijk.
- Als u binnen 3 minuten na het openen van de vulkoker geen koffie bereidt, wordt het apparaat automatisch omgeschakeld op de bonenmodus en valt de gemalen koffie in de residubak.

4.6 Watertank vullen

Gebruik voor een optimaal koffiegenot alleen vers en koud water zonder koolzuur. Ververs het water dagelijks.

i Informatie

De kwaliteit van het water is bepalend voor de smaak van de koffie. Gebruik daarom een waterfilter (zie hoofdstuk 9.8 *Waterhardheid instellen* op pagina 196 en hoofdstuk 9.9 *Waterfilter gebruiken* op pagina 197).

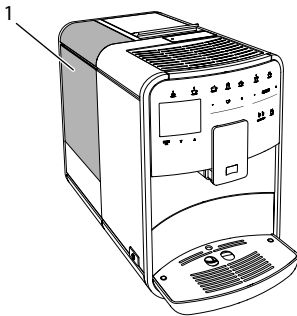


Afb. 10: Watertank

1. Open het deksel van de watertank en trek de watertank (1) aan de handgreep omhoog uit het apparaat.
2. Vul de watertank met water.
Neem de maximale vulhoeveelheid van 1,8 liter in acht.
3. Plaats de watertank langs de bovenkant in het apparaat en sluit het deksel.

4.7 Uitloop instellen

De uitloop (6) is in de hoogte verstelbaar. Zorg voor een zo klein mogelijke afstand tussen uitloop en kopje. Verplaats de uitloop afhankelijk van het kopje omhoog of omlaag.

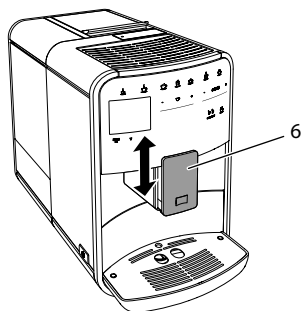

Afb. 11: In de hoogte verstelbare uitloop

4.8 Melk gebruiken

Gebruik voor een optimaal koffiegenot gekoelde melk.


Afhankelijk van het model kunt u het meegeleverde melkkannetje of de melkslang en een normale melkverpakking gebruiken.

Informatie

De aansluiting van de melkslang bevindt zich in de standaarduitvoering aan de rechterkant van de uitloop. Als u de aansluiting aan de linkerkant wenst, volg dan de beschrijving in het hoofdstuk 8.9 *Aansluiting voor de melkslang ombouwen* op pagina 190.

Melkkannetje aansluiten (afhankelijk van het model)

Doe niet meer melk in het melkkannetje dan u onmiddellijk wenst te gebruiken.

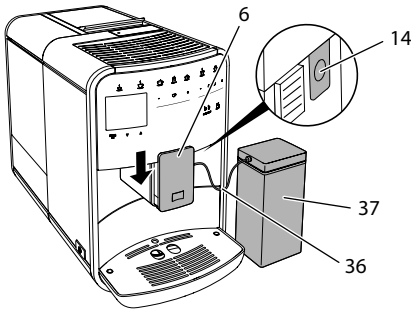


Afb. 12: Melkkannetje aansluiten op het apparaat (afbeelding kan afwijken)

1. Doe de gewenste hoeveelheid melk in het melkkannetje (37).
2. Schuif de uitloop (6) omlaag.
3. Verbind de melkslang (36) met het melkkannetje en met de aansluiting (14) aan de uitloop.

Informatie

Bewaar het gevulde melkkannetje in de koelkast.

Melkslang aansluiten (afhankelijk van het model)

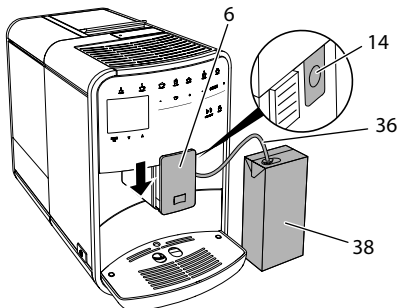


Afb. 13: Melkslang aansluiten op het apparaat

1. Schuif de uitloop (6) omlaag.
2. Verbind de melkslang (36) met de aansluiting aan de uitloop (14).
3. Steek de melkslang in een normale melkverpakking (38).

4.9 Lekbakje en residubak legen

Als het lekbakje (8) en de residubak (7) vol zijn, vraagt het apparaat om deze te legen. De zichtbare vlotter (17) wijst eveneens op een gevuld lekbakje. Leeg steeds beide bakjes.

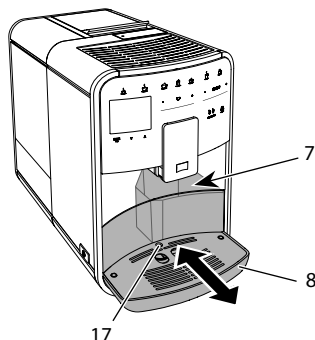

Afb. 14: Lekbakje, residubak en vlotter

1. Trek het lekbakje (8) naar voren uit het apparaat.
2. Verwijder de residubak (7) en leeg deze.
3. Leeg het lekbakje.
4. Breng de residubak weer aan.
5. Schuif het lekbakje tot tegen de aanslag in het apparaat.

Informatie

De vraag voor het legen van het lekbakje en de residubak verschijnt na een vastgelegd aantal bereidingen. Als u de bakjes in uitgeschakelde toestand leegt, dan wordt dit niet geregistreerd door het apparaat. Het kan dus gebeuren dat u gevraagd wordt om de bakjes te legen alhoewel het lekbakje en de residubak niet gevuld zijn.

5 Dranken bereiden

Voor de bereiding van dranken bestaan er drie mogelijkheden:

- standaardbereiding met bereidingstoetsen en drankbereiding met recepten zoals hierna beschreven,
- bereiding met gewijzigde drankinstellingen (zie hoofdstuk 6 *Drankinstellingen permanent wijzigen* op pagina 180),
- gebruik van de persoonlijke instellingen met de My-Coffee-functie (zie hoofdstuk 7 *Persoonlijke instellingen – „My Coffee”* op pagina 182).

In dit hoofdstuk wordt de standaardbereiding beschreven.

Opgelet:

- In de reservoirs moet voldoende koffie en water aanwezig zijn. Als het vulpeil te laag is, vraagt het apparaat om bij te vullen.
- Ontbrekende melk wordt door het apparaat niet gemeld.
- De kopjes of glazen voor de dranken moeten groot genoeg zijn (zie tabel *Fabrieksinstellingen* op pagina 201).

5.1 Espresso en café crème bereiden



Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.



1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk op de toets "Espresso" of "Café Crème".
 - » Het maalproces en de drankuitgifte beginnen.
 - » De drankuitgifte wordt automatisch beëindigd.
3. Verwijder het kopje of glas.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

5.2 Cappuccino bereiden



Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie en de melk is aangesloten.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk op de toets "Cappuccino".
 - » Het maalproces en de koffie-uitgifte starten.
 - » De koffie-uitgifte wordt automatisch beëindigd.
 - » De melkuitgifte begint.
 - » De drankuitgifte wordt automatisch beëindigd.
3. Verwijder het kopje of glas.
 - » Op de display verschijnt *Easy Cleaning? (OK voor start)*.
4. U kunt het Easy Cleaning-programma uitvoeren of meer dranken bereiden.
 - a) Voer het Easy Cleaning-programma uit. Volg hiervoor de instructies op de display. Informatie hierover vindt u in hoofdstuk 9.4 *Programma „Easy Cleaning“* op pagina 192.
 - b) Bereid verdere dranken en voer het Easy Cleaning-programma later uit.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

5.3 Latte macchiato bereiden



Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie en de melk is aangesloten.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
 2. Druk op de toets "Latte Macchiato".
 - » De melkuitgifte begint.
 - » De melkuitgifte wordt automatisch beëindigd.
 - » Het maalproces en de koffie-uitgifte starten.
 - » De drankuitgifte wordt automatisch beëindigd.
 3. Verwijder het kopje of glas.
 - » Op de display verschijnt *Easy Cleaning?* (OK voor start).
 4. U kunt het Easy Cleaning-programma uitvoeren of meer dranken bereiden.
 - a) Voer het Easy Cleaning-programma uit. Volg hiervoor de instructies op de display. Informatie hierover vindt u in hoofdstuk 9.4 *Programma „Easy Cleaning“* op pagina 192.
 - b) Bereid verdere dranken en voer het Easy Cleaning-programma later uit.
- » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

5.4 Melkschuim en warme melk bereiden

De bereiding van melkschuim en warme melk is bijna identiek.



Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie en de melk is aangesloten.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
 2. Druk op de toets "Melkschuim/Melk".
 - a) Melkschuim = Toets kort indrukken
 - b) Warme melk = Toets ingedrukt houden (2 seconden)
 - » De melkuitgifte begint.
 - » De drankuitgifte wordt automatisch beëindigd.
 3. Verwijder het kopje of glas.
 - » Op de display verschijnt *Easy Cleaning?* (OK voor start).
 4. U kunt het Easy Cleaning-programma uitvoeren of meer dranken bereiden.
 - a) Voer het Easy Cleaning-programma uit. Volg hiervoor de instructies op de display. Informatie hierover vindt u in hoofdstuk 9.4 *Programma „Easy Cleaning“* op pagina 192.
 - b) Bereid verdere dranken en voer het Easy Cleaning-programma later uit.
- » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

5.5 Heet water bereiden



Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk op de toets "Heet water".
 - » De uitgifte van het hete water begint.
 - » De drankuitgifte wordt automatisch beëindigd.
3. Verwijder het kopje of glas.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

5.6 Dranken met recepten bereiden

De volgende recepten staan ter beschikking (afhankelijk van het model):


Recepten zonder melk: espresso, ristretto, lungo, espresso doppio, ristretto doppio, café crème, café crème doppio, americano, americano extra shot, long black, red eye, black eye, dead eye.

Recepten met melk: cappuccino, espresso macchiato, caffè latte, café au lait, flat white, latte macchiato, latte macchiato extra shot, latte macchiato triple shot.

Informatie

Sluit bij selectie van een recept met melk het melkkannetje of een normale melkverpakking aan (afhankelijk van het model).

De directe start van recepten werkt voor alle dranken op dezelfde manier. Als voorbeeld wordt hier de selectie van een lungo beschreven.

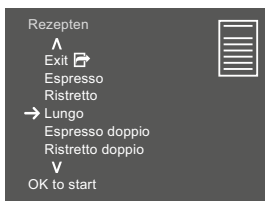

Afb. 15: Directe start voor een lungo



Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk net zo vaak op de toets "My Coffee/recepten" tot het profiel *Recepten* verschijnt en bevestig met "menu/ok".
 - » De receptselectie verschijnt op de display.
 Als alternatief kunt u ook de toets "My Coffee/recepten" 2 seconden lang indrukken om direct naar de receptselectie te gaan.
3. Kies met de "pijltoetsen" *Lungo*, en bevestig met "menu/ok".
 - » Het maalproces en de drankuitgifte beginnen.
 - » De drankuitgifte wordt automatisch beëindigd.
4. Verwijder het kopje of glas.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

5.7 Drankinstellingen voor en tijdens de bereiding wijzigen

U kunt de drankinstellingen voor en tijdens de bereiding wijzigen.

Informatie

Deze instellingen gelden alleen voor de huidige bereiding.

Drankinstellingen voor de bereiding wijzigen

U kunt de bonensoort, de totale hoeveelheid en de koffiesterkte wijzigen voor u een drank kiest.



- Kies voor de selectie van een koffiespecialiteit een bonensoort met de toets "BEAN SELECT".
- Stel voor de keuze van een koffiespecialiteit met de slider "Drankhoeveelheid" een hoeveelheid in.
- Stel met de slider "Koffiesterkte" de koffiesterkte in voor u een koffiespecialiteit kiest.

Informatie

- Bij de bereiding van latte macchiato en cappuccino wordt de totale drankhoeveelheid volgens een vastgelegde verhouding verdeeld in een koffie- en een melkhoeveelheid.
- Als u binnen 1 minuut geen drank bereidt, schakelt het apparaat terug naar de standaardinstellingen.

Drankinstellingen tijdens de bereiding wijzigen

U kunt de drankhoeveelheid en de koffiesterkte tijdens de bereiding wijzigen.



- Stel tijdens de uitgifte van een drank (koffie of melk) met de slider "Drankhoeveelheid" de gewenste drankhoeveelheid in.
- Stel tijdens het maalproces met de slider "Koffiesterkte" de koffiesterkte in.


5.8 Drankbereiding onderbreken

Om de drankbereiding voortijdig te onderbreken, drukt u nogmaals op de gekozen bereidingstoets.

5.9 Twee dranken tegelijk bereiden



Met de toets "2 kopjes" bereidt u tegelijkertijd twee dranken. De bereiding van twee kopjes is niet mogelijk voor de dranken – americano, long black, heet water, melk en melkschuim. Bij de bereiding van twee kopjes voert het apparaat twee maalprocessen uit.

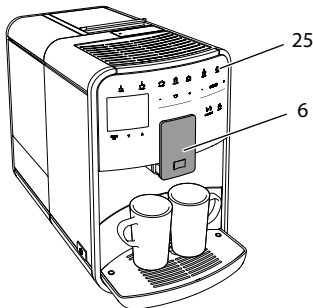

Afb. 16: Bereiding van twee kopjes

1. Plaats twee kopjes onder de uitloop (6).
2. Druk op de knop "2 kopjes" (25).
3. Volg de bereidingsinstructies van de desbetreffende specialiteit.

Informatie

- De instelling geldt alleen voor de volgende bereiding.
- Als u binnen 1 minuut geen drank bereidt, schakelt het apparaat terug naar de bereiding van één kopje.

6 Drankinstellingen permanent wijzigen

Het apparaat biedt meerdere mogelijkheden voor de bereiding van koffiespecialiteiten. U kunt vooringestelde recepten gebruiken of de drankinstellingen permanent aanpassen.


6.1 Recepten kiezen

Aan de bereidingstoetsen kunt u opgeslagen recepten toewijzen. Bij het indrukken van de desbetreffende bereidingstoets wordt dan het recept gebruikt.

De volgende recepten staan ter beschikking (afhankelijk van het model):

- **Espresso:** espresso (standaard), ristretto, lungo, espresso doppio, ristretto doppio.
- **Café crème:** café crème (standaard), café crème doppio, americano, americano extra shot, long black, red eye, black eye, dead eye.
- **Cappuccino:** cappuccino (standaard), espresso macchiato, café latte, café au lait, flat white.
- **Latte Macchiato:** latte macchiato (standaard), latte macchiato extra shot, latte macchiato triple shot.

De selectie van de recepten werkt voor alle dranken op dezelfde manier. Als voorbeeld beschrijven wij hier de selectie van een ristretto.

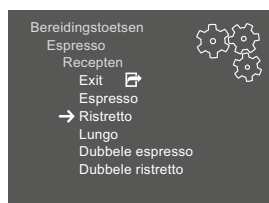

Afb. 17: Receptselectie voor Ristretto

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Bereidingstoetsen* > *Espresso* > *Recepten*.
3. Kies met de "pijltoetsen" *Ristretto* en bevestig met "menu/ok".
4. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.
 - » Bij de volgende espresso-bereidingen wordt het recept Ristretto gebruikt.

i Informatie


- De selectie van een recept blijft geldig tot deze opnieuw wordt gewijzigd.
- U kunt met de toets "My Coffee/recepten" de recepten ook direct selecteren (zie hoofdstuk 5.6 *Dranken met recepten bereiden* op pagina 177).

6.2 Preselecties wijzigen

Afhankelijk van de drank kunt u de volgende preselecties wijzigen:

- **Koffiehoeveelheid:** in millimeter,
- **Schuimhoeveelheid:** in millimeter,
- **Melkhoeveelheid:** in millimeter,
- **Hoeveelheid heet water:** in millimeter,
- **Soort:** bonenvak 1 of 2,
- **Koffiesterkte:** zeer mild, mild, normaal, sterk, zeer sterk,
- **Temperatuur:** laag, normaal, hoog.

Het aanpassen van de drankinstellingen werkt voor alle dranken op dezelfde manier. Als voorbeeld wordt hier het wijzigen van de koffiesterkte voor een espresso beschreven.

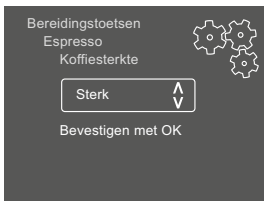

Afb. 18: Koffiesterkte instellen

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Bereidingstoetsen* > *Espresso* > *Koffiesterkte*.
3. Kies met de "pijltoetsen" de gewenste koffiesterkte en bevestig met "menu/ok".
4. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.
 - » Bij de volgende espresso-bereidingen wordt de geselecteerde koffiesterkte gebruikt.

i Informatie

De preselecties blijven geldig tot ze opnieuw gewijzigd worden.

7 Persoonlijke instellingen – „My Coffee“


Met de functie My Coffee kunt u persoonlijke drankinstellingen opslaan en toewijzen aan een gebruiker.

7.1 Persoonlijke gebruikersprofielen bewerken

Er kunnen maximaal vier respectievelijk acht gebruikersprofielen worden gebruikt (afhankelijk van het model).

Naam van een gebruikersprofiel wijzigen

U kunt de namen van de gebruikersprofielen wijzigen.

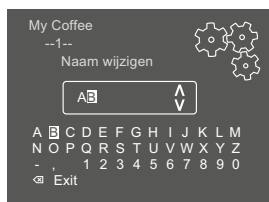

Afb. 19: Naam van een gebruikersprofiel wijzigen

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *My Coffee*.
3. Kies met de "pijltoetsen" een gebruiker en bevestig met "menu/ok".
4. Kies met de "pijltoetsen" *Naam wijzigen* en bevestig met "menu/ok".
 - » Het menu voor de selectie van afzonderlijke tekens verschijnt.
5. Kies met de "pijltoetsen" afzonderlijke tekens en bevestig telkens met "menu/ok" (zie Afb. 19).
6. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

Gebruikersprofiel activeren/deactiveren

Alleen gebruikers met een geactiveerd profiel staan ter beschikking.

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.


1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
 2. Navigeer naar het menu *My Coffee*.
 3. Kies met de "pijltoetsen" een gebruiker en bevestig met "menu/ok".
 4. Kies met de "pijltoetsen" *Actief/Non-actief* en bevestig met "menu/ok".
 5. Kies met de "pijltoetsen" *Actief* of *Non-actief* en bevestig met "menu/ok".
 6. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.
- » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

7.2 Persoonlijke instellingen kiezen/wijzigen

Afhankelijk van de drank kunt u de volgende instellingen toewijzen aan een gebruiker:

- **Recepten:** selectie van recepten,
- **Koffiehoeveelheid:** in millimeter,
- **Schuimhoeveelheid:** in millimeter,
- **Melkhoeveelheid:** in millimeter,
- **Hoeveelheid heet water:** in millimeter,
- **Soort:** bonenvak 1 of 2,
- **Koffiesterkte:** zeer mild, mild, normaal, sterk, zeer sterk,
- **Temperatuur:** laag, normaal, hoog.

De toewijzing van persoonlijke instellingen aan een gebruiker werkt altijd op dezelfde manier. Als voorbeeld wordt hier het instellen van de koffiehoeveelheid voor een cappuccino beschreven.

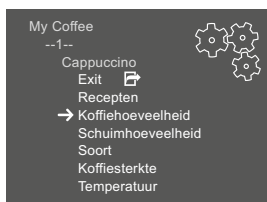

Afb. 20: Persoonlijke instellingen wijzigen

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
 2. Navigeer naar het menu *My Coffee*.
 3. Kies met de "pijltoetsen" een gebruiker en bevestig met "menu/ok".
 4. Navigeer naar het menu *Cappuccino > Koffiehoeveelheid*.
 5. Kies met de "pijltoetsen" een hoeveelheid en bevestig met "menu/ok"
 6. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.
- » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.
- » Bij de volgende bereiding van een cappuccino door deze gebruiker wordt de gewenste koffiehoeveelheid gebruikt.

7.3 Dranken met persoonlijke instellingen bereiden



De bereiding van dranken met de My Coffee-functie werkt voor alle dranken op dezelfde manier. Als voorbeeld wordt hier de bereiding van een cappuccino beschreven.

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie en de melk is aangesloten.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
 2. Druk meermaals op de "My Coffee"-toets tot de gewenste gebruiker op de display verschijnt.
 3. Druk op de toets "Cappuccino".
 - » Het maalproces en de koffie-uitgifte starten.
 - » De koffie-uitgifte wordt automatisch beëindigd.
 - » De melkuitgifte begint.
 - » De drankuitgifte wordt automatisch beëindigd.
 4. Verwijder het kopje of glas.
 - » Op de display verschijnt *Easy Cleaning? (OK voor start)*.
 5. U kunt het Easy Cleaning-programma uitvoeren of meer dranken bereiden.
 - a) Voer het Easy Cleaning-programma uit. Volg hiervoor de instructies op de display. Informatie hierover vindt u in hoofdstuk 9.4 *Programma „Easy Cleaning“* op pagina 192.
 - b) Bereid verdere dranken en voer het Easy Cleaning-programma later uit.
- » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

| |
|---------------------|
| i Informatie |
|---------------------|

- Om de My Coffee-functie te verlaten, drukt u meermaals op de toets "My Coffee" tot de stand-by-indicatie verschijnt.
- Als u binnen 3 minuten geen drank bereidt, dan schakelt het apparaat automatisch op de stand-by-indicatie.

8 Basisinstellingen wijzigen

In de volgende hoofdstukken worden bedieningsstappen verklaard waarmee de basisinstellingen van het apparaat worden veranderd.

8.1 Taal instellen

U kunt de taal van de displayteksten instellen.

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
 2. Navigeer naar het menu *Taal*.
 3. Kies met de "pijltoetsen" een taal en bevestig met "menu/ok".
 4. Verlaat het menu met het commando *Exit*.
- » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

8.2 Tijd instellen

U kunt de op de display weergegeven tijd instellen.

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
 2. Navigeer naar het menu *Tijd*.
 3. Kies met de "pijltoetsen" de uren en de minuten. Bevestig uw instellingen telkens met "menu/ok".
 4. Verlaat het menu met het commando *Exit*.
- » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

| |
|---------------------|
| i Informatie |
|---------------------|

Als u de tijdweergave op de display wilt onderdrukken, stelt u de tijd in op 00:00.

8.3 Automatische Bean Select activeren/deactiveren

U kunt de automatische selectie van de bonensoort activeren/deactiveren.

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Houd de toets „menu/ok“ 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Systeem > Automatische Bean Select.*
3. Kies met de "pijltoetsen" *Actief* of *Non-actief* en bevestig met "menu/ok".
4. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

8.4 Automatische uitschakeling instellen

Als u het apparaat gedurende langere tijd niet bedient, wordt het na een ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld. In het menu *Auto Uit* stelt u de tijdsduur voor het uitschakelen in. U kunt ook een precies tijdstip vastleggen.

Informatie

Als tijdsduur en tijdstip tegelijk geactiveerd zijn, wordt het apparaat uitgeschakeld na de gebeurtenis die het eerst optreedt.

Tijdsduur voor automatische uitschakeling instellen

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Auto Uit > Uit na...*
3. Kies met de "pijltoetsen" een tijd en bevestig met "menu/ok".
4. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

Informatie

De automatische uitschakeling kan niet volledig gedeactiveerd worden. Uiterlijk na 8 uur zonder bediening wordt het apparaat uitgeschakeld.

Tijdstip voor automatische uitschakeling instellen

In de fabrieksinstelling is het uitschakeltijdstip gedeactiveerd.

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Auto Uit > Uit om...*
3. Kies met de "pijltoetsen" de uren en de minuten. Bevestig uw instellingen telkens met "menu/ok"
4. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

Informatie

Om de automatische uitschakeling te deactiveren, stelt u het uitschakeltijdstip in op 00:00.

8.5 Energiebespaarmodus instellen

De energiebespaarmodus verlaagt de verwarmingstemperatuur en schakelt de verlichting op het bedieningsveld uit. De toets "menu/ok" blijft branden.

Als u het apparaat gedurende langere tijd niet bedient, wordt het na een ingestelde tijd automatisch op de energiebespaarmodus geschakeld. In het menu *Energiebespaarmodus* stelt u de tijdsduur in voor de activering van de energiebespaarmodus.

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Energiebespaarmodus*.
3. Kies met de "pijltoetsen" een tijdsduur en bevestig met "menu/ok".
4. Verlaat het menu met het commando *Exit*.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

Informatie

- Met de toets "menu/ok" beëindigt u de energiebespaarmodus.
- De energiebespaarmodus kan niet volledig gedeactiveerd worden. Uiterlijk na 4 uur zonder bediening wordt het apparaat op de energiebespaarmodus geschakeld.

8.6 Terugzetten op de fabrieksinstellingen

U kunt het apparaat terugzetten op de fabrieksinstellingen.

Informatie

Als u het apparaat terugzet op de fabrieksinstellingen, gaan alle persoonlijke instellingen verloren, ook de instellingen in het menu *My Coffee*.

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Systeem > Fabrieksinstellingen*.
3. Kies met de "pijltoetsen" *Resetten* en bevestig met "menu/ok".
4. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

8.7 Weergaven in het menu *Systeem*

In het menu *Systeem* vindt u informatie over de status van het apparaat.


U bereikt de informatie via het menu *Systeem > Statistiek* en het menu *Systeem > SW-versie*. Om het menu te verlaten, drukt u op de toets "menu/ok".

De volgende tabel biedt een overzicht van de inhoud van deze informatie.

| Menu | Informatie |
|---------------------------|--|
| <i>Statistiek</i> | |
| <i>Bereidingen totaal</i> | Aantal dranken die sinds de ingebruikname werden bereid. |
| <i>Reiniging zetgr.</i> | Aantal uitgevoerde reinigingen |
| <i>Ontkalken</i> | Aantal uitgevoerde ontkalkingsbeurten. |
| <i>Progressiebalken</i> | Tonen het resterende aantal bereidingen voor het apparaat opnieuw gereinigd of ontkalkt moet worden. |
| <i>SW-versie</i> | |
| <i>MAIN XXXXXXXXXXXX</i> | Geïnstalleerde softwareversie. |

8.8 Maalgraad instellen

De maalgraad van de koffiebonen heeft invloed op de smaak van de koffie. De maalgraad werd voor de levering optimaal ingesteld. Wij adviseren de maalgraad ten vroegste na ca. 1000 koffiebereidingen (ongeveer 1 jaar) aan te passen.

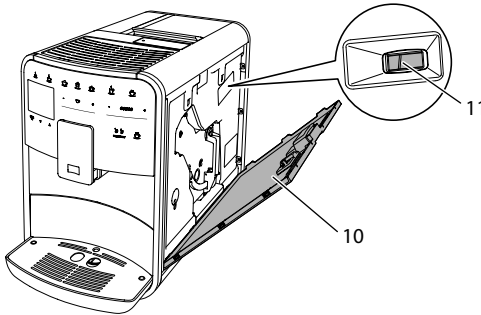

Afb. 21: Maalgraad instellen


1. Open het afdekpaneel (10). Grijp daarvoor in de uitsparing aan de rechterkant van het apparaat en trek het afdekpaneel omhoog.
2. Beweeg de hefboom (11) vooruit of achteruit.
 - Achteruit = maalgraad grover
 - Vooruit = maalgraad fijner
3. Sluit het afdekpaneel. Plaats het afdekpaneel aan de onderkant in het apparaat en zwenk het omhoog tot het vastklikt.

i Informatie

- Als u de maalgraad fijner instelt, wordt de koffie sterker.
- De maalgraad is optimaal ingesteld als de koffie gelijkmatig uit de uitloop stroomt en een fijne, vaste crema ontstaat.

8.9 Aansluiting voor de melkslang ombouwen

De melkslang kan aan de linker- of de rechterkant van de uitloop worden aangesloten.

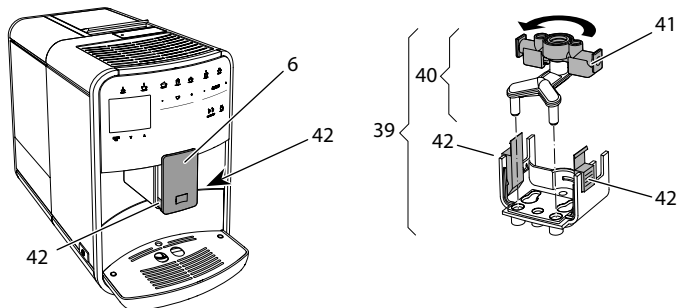

Afb. 22: Toevoer draaien

Om de uitloop om te bouwen, gaat u als volgt te werk:

1. Trek de melkslang van het apparaat.
2. Duw de uitloop (6) helemaal omlaag.
3. Druk met twee vingers van één hand de vergrendeling (42) van de melkeenheid (39) in en trek de melkeenheid omlaag van de uitloop.
4. Trek de melkverdeler (40) omhoog uit de melkeenheid.
5. Draai de toevoer (41) 180°.

De montage gebeurt in de omgekeerde volgorde.

Informatie

Schuif de melkeenheid (39) bij de montage met beide handen op de uitloop (6). Zorg ervoor dat de vergrendeling (42) aan beide kanten hoorbaar vastklikt.

9 Verzorging en onderhoud

Door regelmatige reiniging en onderhoud zorgt u voor een permanent hoge kwaliteit van uw koffiespecialiteiten.

9.1 Algemene reiniging

Reinig het apparaat geregeld. Verwijder externe verontreinigingen door melk en koffie onmiddellijk.

OPGELET

Het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen kan krassen veroorzaken op de oppervlakken van het apparaat.

- Gebruik geen schurende doeken, sponzen of reinigingsmiddelen.

Voorwaarde: het apparaat is uitgeschakeld.

- Reinig het apparaat aan de buitenkant met een zachte, vochtige doek en een normaal vaatwasmiddel.
- Was het lekbakje en de residubak af met een zachte, vochtige doek en een normaal vaatwasmiddel.
- Reinig het bonenreservoir met een zachte, droge doek.

9.2 Koffiesysteem spoelen

Bij het spoelen worden de buisjes van de uitloop en de inwendige delen van het koffiesysteem gespoeld. Daardoor komt er ook spoelwater uit het systeem in het lekbakje terecht.

Bij het in- en uitschakelen voert het apparaat altijd een spoeling van het koffiesysteem uit.


U kunt de spoeling ook manueel uitvoeren.

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
3. Navigeer naar het menu *Onderhoud > Spoeling*.
4. Kies met de "pijltoetsen" *Start* en bevestig met "menu/ok".
 - » Het koffiesysteem wordt gespoeld.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

9.3 Zetgroep reinigen

Om schade aan het apparaat te vermijden, adviseren wij de zetgroep eenmaal per week te reinigen.

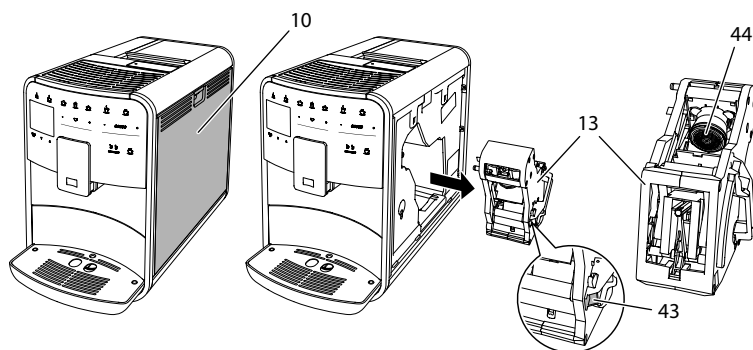

Afb. 23: Zetgroep demonteren

Voorwaarde: het apparaat is uitgeschakeld.

1. Open het afdekpaneel (10). Grijp daarvoor in de uitsparing aan de rechterkant van het apparaat en trek het afdekpaneel omhoog.
2. Houd de rode hefboom (43) aan de greep van de zetgroep (13) ingedrukt en draai deze in de richting van de klok tot hij vastklikt.
3. Trek de zetgroep aan de greep uit het apparaat.
4. Spoel de volledige zetgroep langs alle kanten zorgvuldig af onder stromend water. Zorg er met name voor dat er geen koffieresten meer aanwezig zijn in de zeef (44).
5. Laat de zetgroep uitdruppelen.
6. Verwijder met een zachte, droge doek koffieresten van de oppervlakken binnen in het apparaat.
7. Plaats de zetgroep in het apparaat. Houd de rode hefboom aan de greep van de zetgroep ingedrukt en draai deze tegen de richting van de klok tot hij vastklikt.
8. Sluit het afdekpaneel. Plaats het afdekpaneel aan de onderkant in het apparaat en zwenk het omhoog tot het vastklikt.

9.4 Programma „Easy Cleaning“

Met het Easy Cleaning-programma wordt het melksysteem gespoeld.

Na elke bereiding van een koffiespecialiteit met melk vraagt het apparaat om het Easy Cleaning-programma uit te voeren.

U kunt het Easy Cleaning-programma ook manueel uitvoeren.

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
 2. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
 3. Navigeer naar het menu *Onderhoud > Easy Cleaning*.
 4. Kies met de "pijltoetsen" *Start* en bevestig met "menu/ok".
 5. Volg de instructies op de display tot het Easy Cleaning-programma beëindigd is.
- » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

9.5 Programma „Melksysteem reinigen“

Met dit programma wordt het melksysteem gereinigd met behulp van een melksysteemreiniger.

Met het oog op een goede hygiëne en om schade aan het apparaat te vermijden, adviseren wij het reinigingsprogramma eenmaal per week uit te voeren.

Het reinigingsprogramma duurt ongeveer 3 minuten en mag niet onderbroken worden.

OPGELET

Het gebruik van een ongeschikte melksysteemreiniger kan schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

- Gebruik uitsluitend Melitta® PERFECT CLEAN Espresso Machines melksysteemreiniger.

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.


1. Plaats een bakje met een inhoud van minstens 0,7 liter onder de uitloop (bijv. de residubak).
 2. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
 3. Navigeer naar het menu *Onderhoud > Reiniging melksysteem*.
 4. Kies met de "pijltoetsen" *Start* en bevestig met "menu/ok".
 5. Volg de instructies op de display tot het Intensive Cleaning-programma beëindigd is.
- » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

Melkeenheid reinigen

Wij adviseren bovendien de melkeenheid, de melkslang en het melkkannetje (afhankelijk van het model) geregeld te reinigen.

Informatie

- Het kunststof melkkannetje (afhankelijk van het model), zonder deksel en buisje, mag gereinigd worden in de vaatwasmachine.
- Het thermo-melkkannetje (afhankelijk van het model) en zijn onderdelen mogen niet gereinigd worden in de vaatwasser.

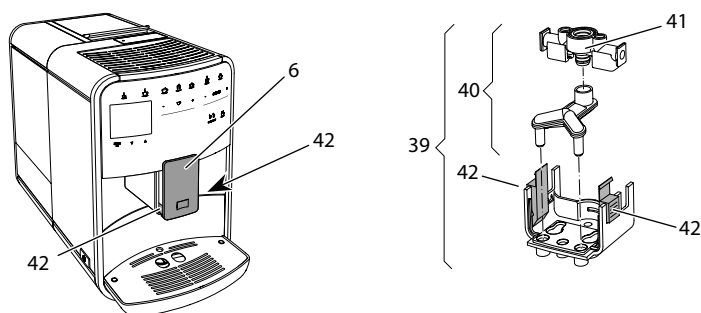

Afb. 24: Melkeenheid demonteren

Om de melkeenheid te demonteren, gaat u als volgt te werk:

1. Trek de melkslang van het apparaat.
2. Duw de uitloop (6) helemaal omlaag.
3. Druk met twee vingers van één hand de vergrendeling (42) van de melkeenheid (39) in en trek de melkeenheid omlaag van de uitloop.
4. Trek de melkverdeler (40) omhoog uit de melkeenheid.
5. Trek de toevoer (41) omhoog uit het apparaat.
6. Reinig de verschillende onderdelen met warm water. Gebruik het meegeleverde reinigingsborsteltje, een zachte, vochtige doek en normaal vaatwasmiddel.

De montage gebeurt in de omgekeerde volgorde.

Informatie

Schuif de melkeenheid (39) bij de montage met beide handen op de uitloop (6). Zorg ervoor dat de vergrendeling (42) aan beide kanten hoorbaar vastklikt.

9.6 Programma „Koffiesysteem reinigen“

Met het reinigingsprogramma worden koffie- en koffie-olieresten verwijderd met behulp van een reiniger voor volautomatische koffiemachines.

Om schade aan het apparaat te vermijden, adviseren wij het reinigingsprogramma alle 2 maanden uit te voeren – of als het apparaat erom vraagt.

Het reinigingsprogramma duurt ongeveer 15 minuten en mag niet onderbroken worden.

⚠ VOORZICHTIG

Contact met een reiniger voor volautomatische koffiemachines kan irritaties van de ogen en de huid tot gevolg hebben.

- Neem de gebruiksinstructies op de verpakking van de reiniger in acht.

OPGELET

Het gebruik van een ongeschikte "reiniger voor volautomatische koffiemachines kan schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

- Gebruik uitsluitend Melitta® PERFECT CLEAN Espresso Machines reinigingstabletten.

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Onderhoud > Reiniging koffiesysteem*.
3. Kies met de "pijltoetsen" *Start* en bevestig met "menu/ok".
4. Volg de instructies op de display tot het reinigingsprogramma beëindigd is.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

9.7 Programma „Ontkalking“

Met het ontkalkingsprogramma worden kalkafzettingen uit het apparaat verwijderd met behulp van een ontkalker voor volautomatische koffiemachines.

Om schade aan het apparaat te vermijden, adviseren wij het ontkalkingsprogramma alle 3 maanden uit te voeren – of als het apparaat erom vraagt.

Het ontkalkingsprogramma duurt ongeveer 25 minuten en mag niet onderbroken worden.

⚠ VOORZICHTIG

Contact met ontkalker kan irritaties van de ogen en de huid tot gevolg hebben.

- Neem de gebruiksinstructies op de verpakking van de ontkalker in acht.

OPGELET

Het gebruik van een ongeschikte ontkalker kan schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

- Gebruik uitsluitend vloeibare ontkalker Melitta® ANTI CALC Espresso Machines.

OPGELET

Een ingeschoefde waterfilter kan tijdens het ontkalkingsprogramma beschadigd raken.

- Verwijder de waterfilter als het apparaat erom vraagt (zie Afb. 25 *Waterfilter in-/uitschakelen* op pagina 197).
- Leg de waterfilter tijdens het ontkalkingsprogramma in een bakje met leidingwater.
- Na afloop van het ontkalkingsprogramma kunt u de waterfilter weer aanbrengen en verder gebruiken.

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
 2. Navigeer naar het menu *Onderhoud > Ontkalking*.
 3. Kies met de "pijltoetsen" *Start* en bevestig met "menu/ok".
 4. Volg de instructies op de display tot het ontkalkingsprogramma beëindigd is.
- » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

9.8 Waterhardheid instellen

De ingestelde waterhardheid beïnvloedt de ontkalkingsfrequentie. Hoe harder het water is, des te vaker moet het apparaat ontkalkt worden.

ℹ Informatie

Als u een waterfilter gebruikt (zie hoofdstuk 9.9 *Waterfilter gebruiken* op pagina 197), kunt u geen waterhardheid instellen.


Bepaal de waterhardheid met het meegeleverde teststrookje. Neem de instructies op de verpakking van het teststrookje en de tabel *Waterhardheidsklasse* op pagina 201 in acht.

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer met de "pijltoetsen" naar het menu *Waterhardheid*.
3. Kies met de "pijltoetsen" de waterhardheidsklasse en bevestig met "menu/ok".
4. Verlaat het menu met het commando *Exit*.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

9.9 Waterfilter gebruiken

Het gebruik van een waterfilter verlengt de levensduur van het apparaat en u hoeft het apparaat niet zo vaak te ontkalken. De meegeleverde waterfilter filtert kalk en andere schadelijke stoffen uit het water.

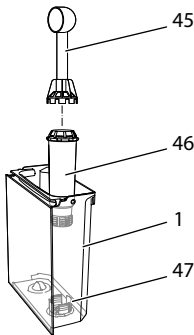

Afb.25: Waterfilter in-/uitschakelen

De waterfilter (46) wordt met de schroefhulp aan het uiteinde van de meegeleverde koffielepel (45) in of uit de schroefdraad (47) op de bodem van de watertank (1) geschroefd.

Waterfilter aanbrengen

Informatie

Leg de waterfilter enkele minuten in een bakje met vers leidingwater voor u hem in de watertank schroeft.

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Onderhoud > Filter > Filter plaatsen*.
3. Kies met de "pijltoetsen" *Start* en bevestig met "menu/ok".
4. Volg de verdere instructies op de display.
 - » De waterhardheid is automatisch ingesteld op *Zacht*.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

Waterfilter vervangen

Vervang de waterfilter als het apparaat erom vraagt.

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Onderhoud > Filter > Filter vervangen*.
3. Kies met de "pijltoetsen" *Start* en bevestig met "menu/ok".
4. Volg de verdere instructies op de display.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

Waterfilter verwijderen

De waterfilter mag niet gedurende langere tijd droogstaan. Wij adviseren de waterfilter in een bakje met leidingwater in de koelkast te bewaren als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Onderhoud > Filter > Filter verwijderen*.
3. Kies met de "pijltoetsen" *Start* en bevestig met "menu/ok".
4. Volg de verdere instructies op de display.
 - » De waterhardheid is automatisch teruggezet op de vorige instelling.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

10 Storingen

Als de storingen met de onderstaande maatregelen niet verholpen kunnen worden of als er storingen optreden die hier niet vermeld staan, dan kunt u zich tot onze hotline (lokaal tarief) wenden.

Nederland: + 31 (0)183/ 642 642

België: + 32 (0)9/ 331 52 30

| Storing | Oorzaak | Maatregel |
|---|--|--|
| Koffie druppelt slechts uit de uitloop. | Maalgraad te fijn. | ▪ Maalgraad grover instellen (zie hoofdstuk 8.8 op pagina 189). |
| | Apparaat verontreinigd. | ▪ Zetgroep reinigen (zie hoofdstuk 9.3 op pagina 192). ▪ Reinigingsprogramma uitvoeren (zie hoofdstuk 9.6 op pagina 195). |
| | Apparaat verkalkt. | ▪ Apparaat ontkalken (zie hoofdstuk 9.7 op pagina 195). |
| Koffie loopt niet. | Watertank niet gevuld of niet correct geplaatst. | ▪ Watertank vullen en correcte plaatsing controleren (zie hoofdstuk 4.6 op pagina 171). |
| | Zetgroep verstopt. | ▪ Zetgroep reinigen (zie hoofdstuk 9.3 op pagina 192). |
| Melding <i>Bonen vullen</i> op de display, alhoewel het bonenreservoir gevuld is. | Bonen vallen niet in het maalwerk. | ▪ Lichtjes tegen het bonenreservoir kloppen. ▪ Bonenreservoir reinigen. ▪ Koffiebonen te sterk oliehoudend. Andere koffiebonen gebruiken. |
| Lawaai uit het maalwerk. | Vreemd voorwerp in het maalwerk. | ▪ Contact opnemen met de hotline. |
| Zetgroep kan na verwijdering niet terug worden geplaatst. | Zetgroep is niet correct vergrendeld. | ▪ Controleren of de greep voor de vergrendeling van de zetgroep correct vergrendeld is (zie hoofdstuk 9.3 op pagina 192). |
| | Aandrijving niet op de juiste positie. | ▪ Houd de "My Coffee"-toets ingedrukt. Druk tegelijkertijd op de Aan/Uit-knop. Het apparaat voert een initialisatie uit. Laat de toetsen weer los. |
| Melding <i>Systeemfout</i> op de display. | Softwarestoring | ▪ Apparaat uit- en weer inschakelen (zie hoofdstuk 4.1 op pagina 165). ▪ Contact opnemen met de hotline. |

11 Transport, bewaring en verwijdering

11.1 Apparaat ontluchten

Wij adviseren het apparaat te ontluchten als het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, voor het wordt getransporteerd of bij vorstgevaar.

Bij het ontluchten wordt het resterende water uit het apparaat verwijderd.

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
 2. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
 3. Navigeer naar het menu *Systeem > Ontluchten*.
 4. Kies met de "pijltoetsen" *Start* en bevestig met "menu/ok".
 5. Volg de verdere instructies op de display.
- » Het apparaat wordt nu uitgeschakeld.

11.2 Apparaat transporteren

OPGELET

Bevoren restwater kan schade aan het apparaat veroorzaken.

- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan temperaturen onder 0 °C.

Informatie

Transporteer het apparaat in de originele verpakking. Op die manier vermijdt u transportschade.

Voer de volgende stappen uit voor u het apparaat transporteert:

1. Ontlucht het apparaat (zie hoofdstuk 11.1 *Apparaat ontluchten* op pagina 199).
2. Leeg het lekbakje en de residubak.
3. Leeg de watertank.
4. Leeg het bonenreservoir.
5. Reinig het apparaat (zie hoofdstuk 9.1 *Algemene reiniging* op pagina 191).
6. Bevestig losse onderdelen (kopjesplateau enz.) met geschikt kleefband.
7. Verpak het apparaat.

11.3 Apparaat verwijderen



De met dit symbool gemarkeerde apparaten voldoen aan de Europese richtlijn voor 2002/96/EG voor WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil.

- Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier via de geschikte inzamelkanalen.

12 Technische gegevens

| Technische gegevens | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Bedrijfsspanning | 220 V tot 240 V, 50 Hz |
| Opgenomen vermogen | max. 1450 W |
| Pompdruk | statisch max. 15 bar |
| Afmetingen | |
| Breedte | 255 mm |
| Hoogte | 365 mm |
| Diepte | 465 mm |
| Inhoud | |
| Bonenreservoir | 2 × 135 g |
| Watertank | 1,8 l |
| Gewicht (leeg) | 10,5 kg |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Temperatuur | 10 °C tot 32 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 30 % tot 80 % (niet condenserend) |

| Waterhardheidsklasse | °d | °e | °f |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Zacht | 0 tot 10 | 0 tot 13 | 0 tot 18 |
| Gemiddeld | 10 tot 15 | 13 tot 19 | 18 tot 27 |
| Hard | 15 tot 20 | 19 tot 25 | 27 tot 36 |
| Zeer hard | > 20 | > 25 | > 36 |

| Fabrieksinstellingen | | |
|----------------------|--------------------|---------|
| Espresso | Drankhoeveelheid * | 40 ml |
| | Bonensoort | 1 |
| | Koffiesterkte | Sterk |
| | Zettemperatuur | Normaal |
| Café crème | Drankhoeveelheid * | 120 ml |
| | Bonensoort | 2 |
| | Koffiesterkte | Sterk |
| | Zettemperatuur | Normaal |
| Cappuccino | Drankhoeveelheid * | 130 ml |
| | Bonensoort | 1 |
| | Koffiesterkte | Sterk |
| | Zettemperatuur | Normaal |

| Fabrieksinstellingen | | |
|----------------------|--------------------|---------|
| Latte macchiato | Drankhoeveelheid * | 190 ml |
| | Bonensoort | 1 |
| | Koffiesterkte | Sterk |
| | Zettemperatuur | Normaal |
| Melk | Schuimhoeveelheid | 120 ml |
| | Melkhoeveelheid | 120 ml |
| Heet water | Drankhoeveelheid | 120 ml |

** Bij drankbereiding met recepten kunnen de drankhoeveelheden afwijken.*

Indice

| | | |
|----------|--|------------|
| 1 | Avvertenze di sicurezza | 207 |
| 1.1 | Spiegazione dei simboli usati | 207 |
| 1.2 | Uso previsto | 208 |
| 1.3 | Pericoli dovuti alla corrente elettrica | 208 |
| 1.4 | Pericolo di ustioni e scottature | 209 |
| 1.5 | Sicurezza generale | 209 |
| 2 | Descrizione della macchina da caffè | 210 |
| 2.1 | Componenti della macchina da caffè | 210 |
| 2.2 | Elementi del pannello dei comandi | 212 |
| 3 | Primi passi | 213 |
| 3.1 | Disimballaggio della macchina da caffè | 213 |
| 3.2 | Controllo dell'entità di fornitura | 213 |
| 3.3 | Collocazione della macchina da caffè | 214 |
| 3.4 | Collegamento della macchina da caffè | 214 |
| 3.5 | Prima messa in funzione della macchina da caffè | 214 |
| 4 | Comandi fondamentali | 215 |
| 4.1 | Accensione e spegnimento della macchina da caffè | 215 |
| 4.2 | Uso del pannello dei comandi | 216 |
| 4.3 | Navigazione nel menu | 217 |
| 4.4 | Riempimento del contenitore dei chicchi ed uso di Bean Select | 219 |
| 4.5 | Uso di caffè in polvere | 220 |
| 4.6 | Riempimento del serbatoio dell'acqua | 221 |
| 4.7 | Regolazione dell'erogatore | 222 |
| 4.8 | Uso del latte | 222 |
| 4.9 | Svuotamento della vaschetta raccogli gocce e del contenitore per i fondi di caffè | 224 |
| 5 | Preparazione delle bevande | 225 |
| 5.1 | Preparazione del caffè espresso e del caffè crema | 225 |
| 5.2 | Preparazione del cappuccino | 225 |
| 5.3 | Preparazione del latte macchiato | 226 |
| 5.4 | Preparazione della schiuma latte e del latte caldo | 226 |
| 5.5 | Preparazione dell'acqua calda | 227 |
| 5.6 | Preparazione delle bevande con ricette | 227 |
| 5.7 | Modifica delle impostazioni prima e durante la preparazione | 228 |
| 5.8 | Interruzione della preparazione di una bevanda | 229 |
| 5.9 | Preparazione contemporanea di due bevande | 230 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 6 | Modifica permanente delle impostazioni bevanda..... | 231 |
| 6.1 | Selezione delle ricette | 231 |
| 6.2 | Modifica delle preimpostazioni | 232 |
| 7 | Impostazioni personalizzate – "My Coffee" | 233 |
| 7.1 | Modifica dei profili personalizzati..... | 233 |
| 7.2 | Selezione/modifica delle impostazioni personalizzate..... | 234 |
| 7.3 | Preparazione delle bevande con le impostazioni personalizzate | 235 |
| 8 | Modifica delle impostazioni base..... | 236 |
| 8.1 | Impostazione della lingua | 236 |
| 8.2 | Impostazione dell'orologio | 236 |
| 8.3 | Attivazione/disattivazione del Bean Select automatico..... | 237 |
| 8.4 | Impostazione dello spegnimento automatico..... | 237 |
| 8.5 | Impostazione della modalità di risparmio energetico | 238 |
| 8.6 | Ripristino delle impostazioni di fabbrica..... | 239 |
| 8.7 | Informazioni visualizzate nel menu Sistema..... | 239 |
| 8.8 | Regolazione del grado di macinazione..... | 240 |
| 8.9 | Collegamento del tubo di erogazione latte | 241 |
| 9 | Pulizia e manutenzione..... | 242 |
| 9.1 | Pulizia generale..... | 242 |
| 9.2 | Pulizia del sistema caffè..... | 242 |
| 9.3 | Pulizia dell'unità bollitore | 243 |
| 9.4 | Programma "Easy Cleaning" | 244 |
| 9.5 | Programma "Pulizia sistema latte" | 244 |
| 9.6 | Programma "Pulizia sistema caffè" | 246 |
| 9.7 | Programma "Decalcificazione"..... | 246 |
| 9.8 | Impostazione della durezza dell'acqua..... | 247 |
| 9.9 | Uso del filtro dell'acqua | 248 |
| 10 | Problemi | 250 |
| 11 | Trasporto, stoccaggio e smaltimento..... | 251 |
| 11.1 | Sfiato della macchina da caffè..... | 251 |
| 11.2 | Trasporto della macchina da caffè | 251 |
| 11.3 | Smaltimento della macchina da caffè | 252 |
| 12 | Dati tecnici | 252 |

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto la nostra macchina da caffè superautomatica Caffeo Barista®.

Le presenti istruzioni per l'uso vi permetteranno di conoscere le molteplici possibilità offerte da questa macchina da caffè e di godervi il caffè al massimo delle sue potenzialità di gusto e di aroma.

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Così eviterete danni alle persone e danni materiali. Conservate accuratamente le presenti istruzioni per l'uso. Se la macchina da caffè viene passata a terzi, insieme alla macchina dovranno essere consegnate anche le presenti istruzioni per l'uso.

Melitta non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.

Per maggiori informazioni oppure in caso di domande riguardanti la macchina da caffè rivolgetevi alla Melitta o visitate il sito Internet:
www.melitta.de

Vi auguriamo tanta soddisfazione con la vostra macchina da caffè.

1 Avvertenze di sicurezza

- CE** La macchina da caffè è conforme alle seguenti direttive europee:
- 2006/95/CE (Bassa Tensione),
 - 2004/108/CE (Compatibilità Elettromagnetica),
 - 2011/65/UE (RoHS),
 - 2009/125/CE (Ecodesign/ErP).

La macchina da caffè è costruita secondo lo stato più avanzato della tecnica. Nonostante ciò ci sono rischi residui.

Rispettare le avvertenze di sicurezza per evitare pericoli. Melitta non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza.

1.1 Spiegazione dei simboli usati

I simboli riportati in basso stanno ad indicare particolari pericoli legati all'uso della macchina da caffè oppure forniscono informazioni utili per l'uso.

PRUDENZA

La segnalazione PRUDENZA sta ad indicare possibili lesioni.

ATTENZIONE

La segnalazione **ATTENZIONE** sta ad indicare possibili danneggiamenti della macchina da caffè.

Nota bene

La segnalazione **Nota bene** sta ad indicare ulteriori informazioni e consigli per l'utilizzo della macchina da caffè.

1.2 Uso previsto

La macchina è costruita per la preparazione delle bevande a base di caffè con caffè in chicchi o in polvere e per il riscaldamento di latte ed acqua.

La macchina da caffè è destinata all'uso domestico.

Qualsiasi utilizzo diverso è considerato un uso improprio e potrà comportare danni alle persone o danni materiali. Melitta non sarà responsabile per danni causati da un uso improprio della macchina.

1.3 Pericoli dovuti alla corrente elettrica

In caso di danni alla macchina o al cavo di alimentazione sussiste il pericolo di morte a causa di scosse elettriche.

Rispettare le seguenti avvertenze di sicurezza per evitare rischi causati da alta tensione.

- Non utilizzare un cavo di alimentazione danneggiato.
- Un cavo di alimentazione difettoso dovrà essere sostituito esclusivamente dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da un suo service partner.
- Non aprire coperchi o coperture avvitati in maniera fissa sul corpo della macchina da caffè.
- Utilizzare la macchina da caffè soltanto se è perfettamente funzionante e in perfetto stato tecnico.
- Una macchina da caffè difettosa dovrà essere riparata esclusivamente da un'officina autorizzata. Non riparare la macchina da soli.
- Non apportare modifiche alla macchina da caffè, ai suoi componenti o agli accessori.
- Non immergere la macchina da caffè in acqua.

1.4 Pericolo di ustioni e scottature

I liquidi ed il vapore fuoriuscenti possono essere molto caldi. Anche alcune parti della macchina si riscaldano fortemente.

Rispettare le seguenti avvertenze di sicurezza per evitare ustioni e scottature.

- Evitare il contatto dei liquidi e dei vapori fuoriuscenti con la pelle.
- Durante il funzionamento non toccare gli ugelli dell'erogatore.

1.5 Sicurezza generale

Rispettare le seguenti avvertenze di sicurezza per evitare danni alle persone e danni materiali.

- Durante il funzionamento della macchina da caffè non mettere le mani nel vano interno della macchina.
- Tenere la macchina da caffè ed il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
- L'uso della presente macchina da caffè è consentito ai bambini al di sopra degli 8 anni come anche a persone con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali o con esperienze e conoscenze insufficienti, premesso che queste persone vengano attentamente sorvegliate o siano state accuratamente istruite sull'uso sicuro della macchina e siano a conoscenza dei pericoli risultanti.
- Ai bambini è vietato giocare con la macchina da caffè. La pulizia e la manutenzione sono proibite ai bambini al di sotto degli 8 anni. I bambini al di sopra degli 8 anni devono essere sorvegliati per l'esecuzione della pulizia e della manutenzione.
- Staccare la macchina da caffè dall'alimentazione elettrica se rimane incustodita a lungo.

2 Descrizione della macchina da caffè

2.1 Componenti della macchina da caffè

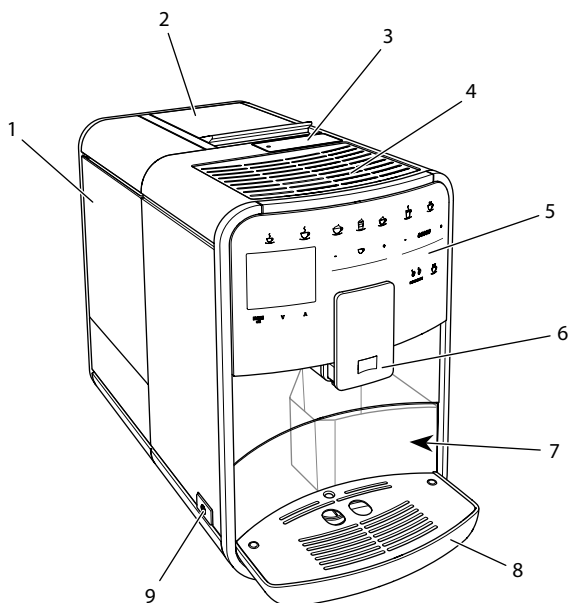


Fig. 1: Vista dal lato anteriore sinistro

- 1 Serbatoio dell'acqua
- 2 Contenitore doppio per i chicchi di caffè
- 3 Vano per caffè in polvere
- 4 Ripiano poggiatezze con lamiera inox (a seconda del modello)
- 5 Pannello dei comandi
- 6 Erogatore regolabile in altezza con 2 ugelli caffè, 2 ugelli latte, 1 ugello acqua calda, illuminazione tazze
- 7 Contenitore (interno) per i fondi di caffè
- 8 Vaschetta raccogli gocce
- 9 Tasto "ON/OFF"

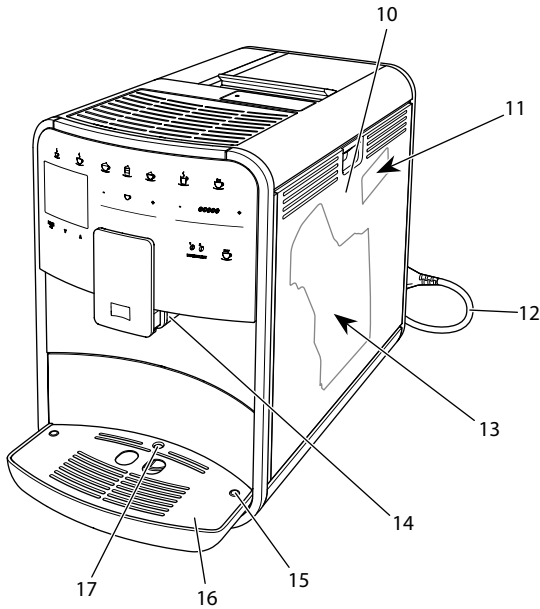


Fig. 2: Vista dal lato anteriore destro

- 10 Pannello di copertura
- 11 Leva per "regolazione grado di macinazione" (dietro il pannello di copertura)
- 12 Cavo di alimentazione con vano portacavo
- 13 Unità bollitore (dietro il pannello di copertura)
- 14 Collegamento tubo del latte sull'erogatore (spostabile sul lato sinistro)
- 15 Collegamento tubo del latte alla vaschetta raccogli gocce (collegabile su entrambi i lati)
- 16 Piano poggia tazze
- 17 Galleggiante

2.2 Elementi del pannello dei comandi

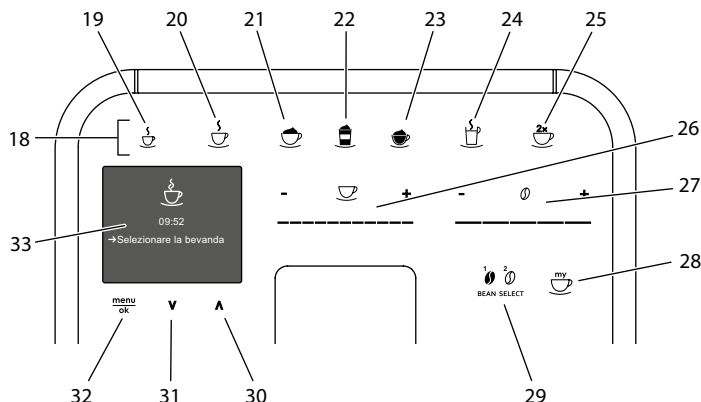


Fig. 3: Pannello dei comandi

| Pos. | Denominazione | Funzione |
|------|------------------------------|---|
| 18 | Tasti diretti | Preparazione delle bevande |
| 19 | Caffè espresso | Preparazione del caffè espresso |
| 20 | Caffè crema | Preparazione del caffè crema |
| 21 | Cappuccino | Preparazione del cappuccino |
| 22 | Latte macchiato | Preparazione del latte macchiato |
| 23 | Schiuma latte/latte caldo | Preparazione della schiuma latte o del latte caldo |
| 24 | Acqua calda | Preparazione dell'acqua calda |
| 25 | 2 tazze | Erogazione di due tazze |
| 26 | Cursore quantità bevanda | Regolazione della quantità della bevanda |
| 27 | Cursore intensità aroma | Impostazione dell'intensità dell'aroma |
| 28 | My Coffee/Ricette | Selezione delle impostazioni personalizzate per le bevande oppure preparazione delle bevande con ricette |
| 29 | BEAN SELECT | Selezione della qualità di caffè |
| 30 | Tasto freccia verso l'alto | Navigazione verso l'alto nel menu |
| 31 | Tasto freccia verso il basso | Navigazione verso il basso nel menu |
| 32 | menu/ok | Accesso al menu o conferma delle impostazioni effettuate |
| 33 | Display | Visualizzazione dei menu e dei messaggi attuali Esempio: visualizzazione di macchina pronta al funzionamento |

3 Primi passi

Il presente capitolo descrive come preparare la macchina da caffè per usarla.

3.1 Disimballaggio della macchina da caffè

⚠ PRUDENZA

Il contatto con i detergenti potrà provocare irritazioni agli occhi e alla pelle.

- Conservare i detergenti dati in dotazione fuori dalla portata dei bambini.
- Disimballare la macchina da caffè. Rimuovere il materiale d'imballaggio, i nastri adesivi e le pellicole protettive dalla macchina.
- Conservare il materiale d'imballaggio per eventuali futuri trasporti o rispedizioni.

i Nota bene

La macchina da caffè potrà contenere tracce di caffè e di acqua. La macchina è stata testata in fabbrica per verificare il suo perfetto funzionamento.

3.2 Controllo dell'entità di fornitura

Controllare, con l'ausilio dell'elenco riportato di seguito, la completezza della fornitura. Se dovessero mancare delle parti rivolgersi al rivenditore.

- Misurino dotato di utensile per l'installazione del filtro dell'acqua
- Tubo del latte,
- Serbatoio del latte in plastica oppure serbatoio termico del latte (a seconda del modello)
- Lamiera inox per ripiano poggiatezze (a seconda del modello)
- Spazzola per la pulizia
- Detergente per sistema caffè
- Detergente per sistema latte
- Decalcificante
- Filtro dell'acqua
- Strisce-test per determinare la durezza dell'acqua

3.3 Collocazione della macchina da caffè

Osservare quanto segue:

- Non collocare la macchina da caffè in ambienti umidi.
- Collocare la macchina da caffè su una superficie stabile, piana ed asciutta.
- Non collocare la macchina vicino a lavelli o simile.
- Non collocare la macchina su una superficie calda.
- Mantenere una distanza sufficiente di circa 10 cm dalla parete e da altri oggetti. La distanza verso l'alto dovrà essere di almeno 20 cm.
- Posare il cavo di alimentazione in modo che non possa essere danneggiato da spigoli vivi o da superfici calde.

3.4 Collegamento della macchina da caffè

Osservare quanto segue:

- Verificare che la tensione della rete elettrica corrisponda alla tensione d'esercizio specificata nei Dati tecnici (vedere la tabella *Dati tecnici* a pagina 252).
- Collegare la macchina da caffè solo ad una presa di corrente dotata di messa a terra ed installata a regola d'arte. In caso di dubbio rivolgersi ad un elettricista specializzato.
- La prese di corrente deve essere protetta almeno con un fusibile da 10 A.

3.5 Prima messa in funzione della macchina da caffè

Nel corso della prima messa in funzione potranno essere impostati la lingua, l'orologio e la durezza dell'acqua. Queste impostazioni potranno essere modificate anche successivamente (vedere il capitolo 8 *Modifica delle impostazioni base* a pagina 236 ed il capitolo 9.8 *Impostazione della durezza dell'acqua* a pagina 247).

Utilizzare le strisce-test comprese nella fornitura per determinare la durezza dell'acqua. Osservare le istruzioni riportate sulla confezione delle strisce-test e la tabella *Grado di durezza dell'acqua* a pagina 252.

i Nota bene

Consigliamo di buttare i primi due caffè dopo la prima messa in funzione.

Presupposto: la macchina da caffè è collocata nel luogo d'installazione e collegata.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Avviare la macchina da caffè con il tasto "ON/OFF".
 - » Sul display appare il messaggio di benvenuto.
 - » Il sistema chiede all'operatore di effettuare il setup, visualizzando sul display: *Please Setup the machine.*
 - » Il tasto "menu/ok" lampeggia.
3. Confermare con "menu/ok".
 - » Appare il menu *Language*.
4. Selezionare la lingua desiderata con l'ausilio dei "tasti freccia". Confermare con "menu/ok".
 - » Appare il menu *Orologio*.
5. Selezionare le ore ed i minuti con l'ausilio dei "tasti freccia". Confermare le impostazioni rispettivamente con "menu/ok".
 - » Appare il menu *Durezza acqua*.
6. Selezionare con l'ausilio dei "tasti freccia" il grado di durezza rilevato oppure confermare direttamente il valore preimpostato con "menu/ok".
 - » Appare il messaggio *Riempire ed inserire il serbatoio dell'acqua*.
7. Estrarre il serbatoio dell'acqua. Sciacquarlo con acqua pulita. Riempire il serbatoio con acqua fresca e rimetterlo in posizione.
 - » La macchina si riscalda ed effettua un risciacquo automatico.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento ed il messaggio *Riempire chicchi di caffè*.
8. Riempire il contenitore con i chicchi di caffè. A tale scopo leggere il capitolo *Riempimento del contenitore dei chicchi ed uso di Bean Select* a pagina 219.

4 Comandi fondamentali

Il presente capitolo descrive i comandi fondamentali per l'uso quotidiano della macchina da caffè.

4.1 Accensione e spegnimento della macchina da caffè

Prima di avviare la macchina da caffè per la prima messa in funzione, leggere il capitolo 3.5 *Prima messa in funzione della macchina da caffè* a pagina 214.

Nota bene

- All'accensione e allo spegnimento la macchina da caffè esegue un risciacquo automatico.

- Durante questi risciacqui viene scaricata anche acqua nella vaschetta raccogli gocce.

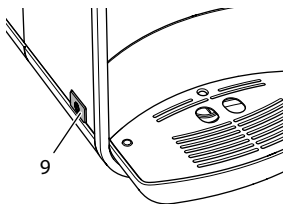


Fig. 4: Tasto "ON/OFF" (9)

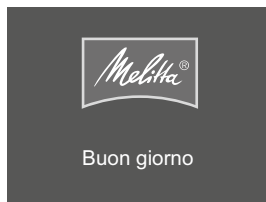


Fig. 5: Messaggio di benvenuto

Accensione della macchina da caffè

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il tasto "ON/OFF" (9).
 - » Sul display appare il messaggio di benvenuto (vedere Fig. 5).
 - » La macchina si riscalda ed effettua un risciacquo automatico.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Spegnimento della macchina da caffè

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il tasto "ON/OFF" (9).
 - » La macchina effettua un risciacquo automatico.
 - » La macchina si spegne.

i Nota bene

- La macchina si spegne automaticamente se non viene usata a lungo. Anche in questo caso avviene un risciacquo automatico.
- Il periodo di inattività prima dello spegnimento può essere impostato nel menu *Auto OFF*, vedere il capitolo 8.4 *Impostazione dello spegnimento automatico* a pagina 237.
- Se dal momento dell'accensione non è stata preparata nessuna bevanda oppure se il serbatoio dell'acqua è vuoto, il risciacquo non avviene.

4.2 Uso del pannello dei comandi

Le principali funzioni sono accessibili attraverso il pannello dei comandi.

Premere il tasto con la punta di un dito. Il pannello dei comandi non reagisce se viene toccato con una penna o con un altro oggetto.

Si accendono solo i tasti rispettivamente attivi ed utilizzabili nello stato in cui si trova la macchina.

Per l'azionamento dei tasti di comando possono essere usate le seguenti azioni:



Premere brevemente

Premere brevemente un tasto di comando per selezionare una funzione.



Premere a lungo

Premere un tasto di comando per un periodo superiore a 2 secondi per selezionare una seconda funzione eventualmente disponibile.



Premere "+" o "-"

Premere "+" oppure "-" per aumentare o diminuire il valore attualmente visualizzato. Tenere premuto un tasto per modificare il valore costantemente.



Premere il cursore

Premere il cursore in un punto per selezionare un valore.



Trascinare il cursore

Premere e spostare il dito sul cursore per aumentare o diminuire l'attuale valore.

4.3 Navigazione nel menu

Per l'impostazione di bevande personalizzate e per la pulizia e manutenzione della macchina da caffè è necessario accedere al menu e navigare nel menu.

Osservare le informazioni visualizzate sul display.



Fig. 6: Esempio del display con i tasti di comando

Utilizzare le seguenti possibilità per navigare all'interno del menu:

Accesso al menu e conferma dell'opzione selezionata



Premere il tasto "menu/ok" per più di 2 secondi per accedere al menu.

Premere brevemente il tasto "menu/ok" per confermare la selezione effettuata.

Navigazione nel menu



Premere i "tasti freccia" per navigare verso l'alto o verso il basso nel menu. Tenere premuto un "tasto freccia" per commutare rapidamente le opzioni di menu.

Uscita dal menu



Con i "tasti freccia" selezionare il comando *Exit* e confermare con "menu/ok" per uscire da un menu.

Per uscire dai menu che visualizzano unicamente informazioni e che non permettono di effettuare impostazioni, premere "menu/ok".

Accesso ai sottomenu

Alcune funzioni della macchina da caffè richiedono l'accesso attraverso diversi sottomenu.

L'accesso ai sottomenu è sempre simile. A titolo esemplificativo qui viene descritto per il programma *Decalcificazione*.



Fig. 7: Navigare al programma *Decalcificazione*

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
2. Con i "tasti freccia" selezionare *Manutenzione* e confermare con "menu/ok".
3. Con i "tasti freccia" selezionare *Decalcificazione* e confermare con "menu/ok".

All'interno delle presenti istruzioni per l'uso la selezione delle funzioni viene descritta sempre in forma abbreviata:

- Navigare al menu *Manutenzione* > *Decalcificazione*.

4.4 Riempimento del contenitore dei chicchi ed uso di Bean Select

I chicchi di caffè torrefatti perdono il loro aroma. Versare nel contenitore chicchi solo la quantità di chicchi di caffè corrispondente al consumo previsto entro i prossimi 3-4 giorni.

ATTENZIONE

L'uso di un tipo di caffè non idoneo potrà comportare l'incollarsi delle macine.

- Non utilizzare chicchi di caffè liofilizzati o caramellati.
- Non versare caffè in polvere nel contenitore destinato ai chicchi.

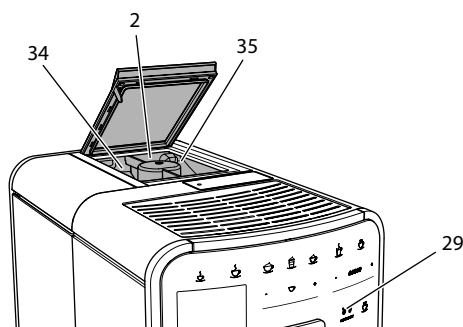


Fig. 8: Contenitore doppio per i chicchi di caffè

Il contenitore a due camere (2) permette di utilizzare due diverse qualità di caffè. La funzione 'Bean Select automatico' sceglie automaticamente i chicchi di caffè ottimali per le diverse specialità di caffè. Per le bevande a base di caffè espresso i chicchi vengono alimentati dal contenitore 1 a sinistra (34), mentre i chicchi per le bevande a base di caffè crema provengono dal contenitore 2 a destra (35).

La tabella in basso riporta l'assegnazione dei contenitori alle diverse bevande. Le impostazioni potranno essere modificate (vedere il capitolo 6.2 *Modifica delle preimpostazioni* a pagina 232).

| Camera per chicchi | Bevanda a base di caffè |
|--------------------|---|
| 1 (34) | Caffè espresso, cappuccino, latte macchiato |
| 2 (35) | Caffè crema |

1. Aprire il coperchio del contenitore a due camere (2).
2. Versare i chicchi per il caffè espresso nella camera 1 (34) a sinistra ed i chicchi per il caffè crema nella camera 2 (35) a destra.
3. Chiudere il coperchio del contenitore a due camere.
4. Il tasto "BEAN SELECT" (29) permette di scegliere un tipo di chicchi caffè prima della preparazione della bevanda desiderata (vedere il capitolo *Modifica delle impostazioni prima della preparazione* a pagina 228)

Nota bene

- Con ogni procedura di macinazione la macina viene svuotata completamente. Nonostante ciò è possibile che avvenga una miscelazione minima delle due qualità di caffè.
- Alla fine della macinazione, nella fase di svuotamento delle macine il rumore cambia. Ciò è normale.

4.5 Uso di caffè in polvere

Per la preparazione di bevande a base di caffè potrà essere usato anche caffè in polvere.

ATTENZIONE

L'uso di un tipo di caffè non idoneo potrà comportare l'incollarsi e l'otturazione dell'unità bollitore.

- Non utilizzare caffè istantaneo.
- Versare una quantità di massimo un misurino nel vano per caffè in polvere.

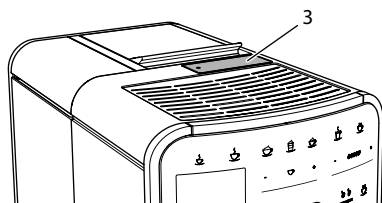


Fig. 9: Vano per caffè in polvere

1. Aprire il coperchio del vano per caffè in polvere (3).
2. Per dosare la quantità di caffè utilizzare il misurino dato in dotazione.

Versare una quantità di massimo un misurino nel vano per caffè in polvere.

3. Chiudere il coperchio del vano per caffè in polvere.
4. Continuare come descritto ai capitoli da 5 a 7.

Nota bene

- Con l'uso del caffè in polvere non è possibile erogare due tazze.
- Se nell'arco di 3 minuti dall'apertura del vano per il caffè in polvere non viene preparato alcun caffè, la macchina commuta sul funzionamento con caffè in chicchi ed il caffè in polvere viene espulso nel contenitore per i fondi di caffè.

4.6 Riempimento del serbatoio dell'acqua

Per un'ottimo aroma del caffè usare unicamente acqua fresca e non gassata. Cambiare ogni giorno l'acqua.

Nota bene

La qualità dell'acqua determina fortemente il gusto del caffè. Per questo motivo è consigliabile usare un filtro per l'acqua (vedere il capitolo 9.8 *Impostazione della durezza dell'acqua* a pagina 247 ed il capitolo 9.9 *Uso del filtro dell'acqua* a pagina 248).

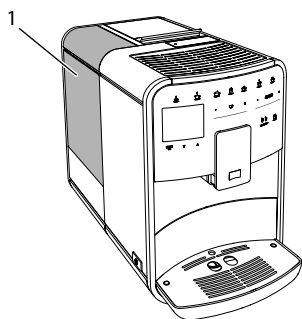


Fig. 10: Serbatoio dell'acqua

1. Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua ed estrarre il serbatoio (1) verso l'alto afferrando il manico.
2. Riempire il serbatoio con acqua.
Osservare il massimo livello di riempimento di 1,8 litri.
3. Inserire il serbatoio dell'acqua dall'alto nella macchina e chiudere il coperchio.

4.7 Regolazione dell'erogatore

L'erogatore (6) è regolabile in altezza. Regolare una distanza più piccola possibile tra l'erogatore ed il recipiente. In base al recipiente usato spostare l'erogatore verso l'alto o verso il basso.

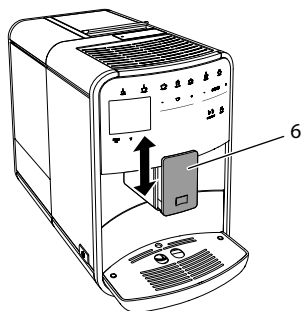


Fig. 11: Erogatore regolabile in altezza

4.8 Uso del latte

Per un'ottimo aroma della bevanda a base di caffè usare latte dal frigorifero.

A seconda del modello usato potranno essere utilizzati il serbatoio del latte dato in dotazione oppure il tubo del latte e una normale confezione di latte reperibile in commercio.

ⓘ Nota bene

Il raccordo per il tubo del latte è stato predisposto in fabbrica a destra dell'erogatore. Per spostare il raccordo sul lato sinistro, leggere il capitolo 8.9 *Collegamento del tubo di erogazione latte* a pagina 241.

Collegamento del serbatoio del latte (a seconda del modello)

Versare nel serbatoio del latte soltanto la quantità di latte da consumare subito.

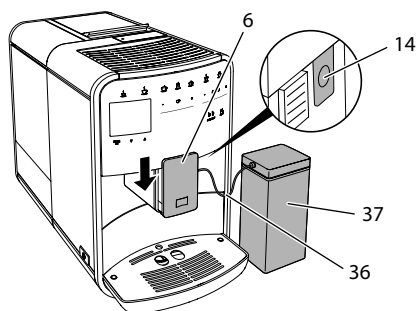


Fig. 12: Collegamento del serbatoio del latte alla macchina da caffè (figura può differire)

1. Versare la quantità di latte desiderata nel serbatoio del latte (37).
2. Spostare l'erogatore (6) verso il basso.
3. Collegare il tubo del latte (36) con il serbatoio del latte e con il raccordo (14) sull'erogatore.

Nota bene

Conservare il serbatoio riempito di latte nel frigorifero.

Collegamento del tubo del latte (a seconda del modello)

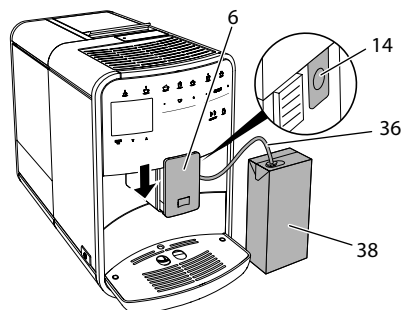


Fig. 13: Collegare il tubo del latte alla macchina da caffè

1. Spostare l'erogatore (6) verso il basso.
2. Collegare il tubo del latte (36) con il raccordo sull'erogatore (14).
3. Inserire il tubo del latte in una normale confezione di latte (38).

4.9 Svuotamento della vaschetta raccogli gocce e del contenitore per i fondi di caffè

Quando la vaschetta raccogli gocce (8) e il contenitore per i fondi di caffè (7) sono pieni la macchina da caffè visualizza un messaggio per chiedere all'operatore di svuotarli. Il galleggiante (17) sporgente segnala anche che la vaschetta raccogli gocce è piena. Svuotare sempre entrambi i contenitori.

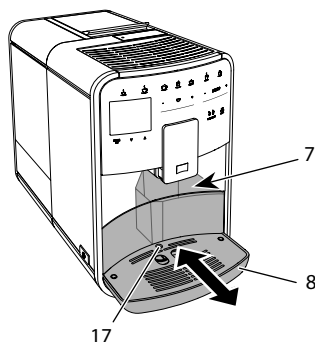


Fig. 14: Vaschetta raccogli gocce, contenitore per i fondi di caffè e galleggiante

1. Estrarre la vaschetta raccogli gocce (8) in avanti dalla macchina da caffè.
2. Estrarre il contenitore per i fondi di caffè (7) e svuotarlo.
3. Svuotare la vaschetta raccogli gocce.
4. Inserire il contenitore per i fondi di caffè.
5. Spingere la vaschetta raccogli gocce fino in fondo nella macchina da caffè.

i Nota bene

Il messaggio che chiede all'operatore di svuotare la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore per i fondi di caffè avviene dopo un numero definito di erogazioni. Se i contenitori vengono svuotati con la macchina spenta, la procedura di svuotamento non viene registrata. Quindi potrà accadere che venga visualizzata la richiesta di svuotamento nonostante la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore per i fondi di caffè non siano ancora pieni.

5 Preparazione delle bevande

La macchina offre tre possibilità per la preparazione delle bevande:

- Erogazione standard con i tasti diretti e preparazione delle bevande con ricette come descritto di seguito,
- Preparazione con impostazioni modificate per le bevande (vedere il capitolo 6 *Modifica permanente delle impostazioni bevanda* a pagina 231),
- Uso di impostazioni personalizzate con la funzione My Coffee (vedere il capitolo 7 *Impostazioni personalizzate – "My Coffee"* a pagina 233).

Il presente capitolo descrive l'erogazione standard.

Tenere presente quanto segue:

- I rispettivi contenitori dovranno contenere una quantità sufficiente di caffè ed acqua. Con un livello di riempimento troppo basso la macchina chiederà all'operatore di rabboccare acqua o caffè.
- La macchina non segnala la mancanza di latte.
- I recipienti per le bevande dovranno avere una grandezza sufficiente (vedere la tabella *Impostazioni di fabbrica* a pagina 252).

5.1 Preparazione del caffè espresso e del caffè crema



Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.



1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il tasto "Caffè espresso" o "Caffè crema".
 - » Vengono avviate la macinazione e l'erogazione della bevanda.
 - » L'erogazione si ferma automaticamente.
3. Prelevare il recipiente.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

5.2 Preparazione del cappuccino



Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento ed il latte è collegato.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il tasto "Cappuccino".
 - » Vengono avviate la macinazione e l'erogazione del caffè.
 - » L'erogazione del caffè si ferma automaticamente.
 - » Inizia l'erogazione del latte.
 - » L'erogazione si ferma automaticamente.
3. Prelevare il recipiente.
 - » Sul display appare *Easy Cleaning? (OK per avviare)*.
4. Potrà essere eseguito il programma Easy Cleaning oppure preparata un'ulteriore bevanda.

- a) Eseguire il programma Easy Cleaning, seguendo le istruzioni visualizzate sul display. Per informazioni in merito consultare il capitolo 9.4 *Programma "Easy Cleaning"* a pagina 244.
- b) Preparare ulteriori bevande ed eseguire il programma Easy Cleaning più tardi.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

5.3 Preparazione del latte macchiato



Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento ed il latte è collegato.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
 2. Premere il tasto "Latte macchiato".
 - » Inizia l'erogazione del latte.
 - » L'erogazione del latte si ferma automaticamente.
 - » Vengono avviate la macinazione e l'erogazione del caffè.
 - » L'erogazione si ferma automaticamente.
 3. Prelevare il recipiente.
 - » Sul display appare *Easy Cleaning?* (OK per avviare).
 4. Potrà essere eseguito il programma Easy Cleaning oppure preparata un'ulteriore bevanda.
 - a) Eseguire il programma Easy Cleaning, seguendo le istruzioni visualizzate sul display. Per informazioni in merito consultare il capitolo 9.4 *Programma "Easy Cleaning"* a pagina 244.
 - b) Preparare ulteriori bevande ed eseguire il programma Easy Cleaning più tardi.
- » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

5.4 Preparazione della schiuma latte e del latte caldo

La preparazione della schiuma latte e del latte caldo è simile.



Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento ed il latte è collegato.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il tasto "Schiuma latte/latte caldo".
 - a) Schiuma latte = premere brevemente il tasto
 - b) Latte caldo = premere a lungo il tasto (2 secondi)
 - » Inizia l'erogazione del latte.
 - » L'erogazione si ferma automaticamente.
3. Prelevare il recipiente.
 - » Sul display appare *Easy Cleaning?* (OK per avviare).

4. Potrà essere eseguito il programma Easy Cleaning oppure preparata un'ulteriore bevanda.
 - a) Eseguire il programma Easy Cleaning, seguendo le istruzioni visualizzate sul display. Per informazioni in merito consultare il capitolo 9.4 *Programma "Easy Cleaning"* a pagina 244.
 - b) Preparare ulteriori bevande ed eseguire il programma Easy Cleaning più tardi.
- » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

5.5 Preparazione dell'acqua calda



Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
 2. Premere il tasto "Acqua calda".
 - » Inizia l'erogazione di acqua calda.
 - » L'erogazione si ferma automaticamente.
 3. Prelevare il recipiente.
- » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

5.6 Preparazione delle bevande con ricette

Sono disponibili le seguenti ricette (a seconda del modello):

Ricette senza latte: Espresso, Ristretto, Lungo, Espresso doppio, Ristretto doppio, Caffè crema, Caffè crema doppio, Americano, Americano extra shot, Long Black, Red Eye, Black Eye, Dead Eye.

Ricette con latte: Cappuccino, Espresso macchiato, Caffè latte, Café au lait, Flat White, Latte macchiato, Latte macchiato extra shot, Latte macchiato triple shot.

Nota bene

Per la selezione di una ricetta con latte, collegare il serbatoio del latte oppure una normale confezione di latte (a seconda del modello).

L'avvio diretto delle ricette è simile per tutte le bevande. A titolo esemplificativo qui viene descritta per la selezione di un caffè Lungo.

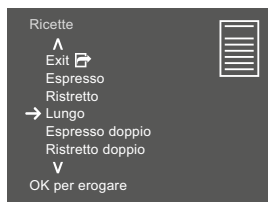


Fig. 15: Avvio diretto per un caffè Lungo



Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere ripetutamente il tasto "My Coffee/Ricette" finché appare il profilo *Ricette* e confermare con "menu/ok".
 - » Sul display appaiono le ricette selezionabili.
 - In alternativa potrà essere premuto anche il tasto "My Coffee/Ricette" per 2 secondi per accedere direttamente alle ricette selezionabili.
3. Con i "tasti freccia" selezionare *Lungo* e confermare con "menu/ok".
 - » Vengono avviate la macinazione e l'erogazione della bevanda.
 - » L'erogazione si ferma automaticamente.
4. Prelevare il recipiente.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

5.7 Modifica delle impostazioni prima e durante la preparazione

Prima e nel corso della preparazione di una bevanda potranno essere modificate le impostazioni riguardanti la bevanda.

Nota bene

Queste impostazioni sono valide unicamente per la preparazione in corso.

Modifica delle impostazioni prima della preparazione

Prima di scegliere una bevanda potranno essere selezionate la qualità di caffè da usare, la quantità totale della bevanda e l'intensità dell'aroma.



- Prima di selezionare una bevanda scegliere con "BEAN SELECT" il tipo dei chicchi di caffè da usare.

- Prima di selezionare una bevanda impostare con il cursore "Quantità bevanda" la quantità desiderata.
- Prima di selezionare una bevanda impostare con il cursore "Intensità aroma" l'intensità desiderata.

Nota bene

- Per la preparazione di un latte macchiato o di un cappuccino, la quantità totale impostata viene ripartita secondo un rapporto definito in quantità di caffè e quantità di latte.
- Se la preparazione della bevanda non avviene entro 1 minuto, la macchina da caffè ritorna alle impostazioni standard.

Modifica delle impostazioni durante la preparazione

La quantità della bevanda e l'intensità dell'aroma potranno essere modificate durante la preparazione della bevanda.



- Nel corso dell'erogazione di una bevanda (caffè o latte) impostare con il cursore "Quantità bevanda" la rispettiva quantità desiderata.
- Durante la macinazione impostare con il cursore "Intensità aroma" l'intensità desiderata.

5.8 Interruzione della preparazione di una bevanda

Per interrompere anticipatamente la preparazione di una bevanda, premere ancora una volta il tasto diretto selezionato.

5.9 Preparazione contemporanea di due bevande



Il tasto "2 tazze" permette di preparare contemporaneamente due bevande. L'erogazione di due tazze non è possibile per le bevande – Americano, Long Black, acqua calda, latte e schiuma latte. Con la funzione di erogazione due tazze la macchina esegue due macinazioni.

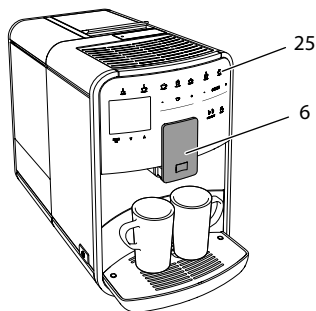


Fig. 16: Erogazione di due tazze

1. Posizionare due recipienti sotto l'erogatore (6).
2. Premere il tasto "2 tazze" (25).
3. Continuare come descritto per la preparazione della rispettiva bevanda.

Nota bene

- L'impostazione è valida soltanto per la successiva preparazione di una bevanda.
- Se la preparazione non avviene entro 1 minuto, la macchina da caffè ritorna all'erogazione di una tazza.

6 Modifica permanente delle impostazioni bevanda

La macchina da caffè offre ulteriori possibilità per preparare delle specialità a base di caffè. Potranno essere scelte ricette preimpostate oppure potranno essere modificate in maniera permanente le impostazioni per la preparazione delle bevande.

6.1 Selezione delle ricette

Per i tasti diretti possono essere memorizzate delle ricette. Al premere del corrispondente tasto diretto viene quindi utilizzata la ricetta memorizzata.

Sono disponibili le seguenti ricette (a seconda del modello):

- **Espresso:** Espresso (standard), Ristretto, Lungo, Espresso doppio, Ristretto doppio.
- **Caffè crema:** Caffè crema (standard), Caffè crema doppio, Americano, Americano extra shot, Long Black, Red Eye, Black Eye, Dead Eye.
- **Cappuccino:** Cappuccino (standard), Espresso macchiato, Caffè latte, Café au lait, Flat White.
- **Latte Macchiato:** Latte macchiato (standard), Latte macchiato extra shot, Latte macchiato triple shot.

La selezione delle ricette è simile per tutte le bevande. A titolo esemplificativo qui viene descritta per la selezione di un caffè ristretto.

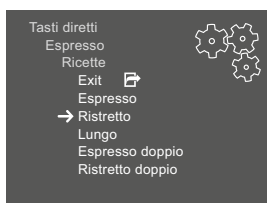


Fig. 17: Selezione ricetta per caffè ristretto

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
2. Navigare al menu *Tasti diretti* > *Espresso* > *Ricette*.
3. Con i "tasti freccia" selezionare *Ristretto* e confermare con "menu/ok".
4. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.
 - » Alle successive preparazioni di un caffè espresso verrà usata la ricetta 'Ristretto'.

i Nota bene

- La selezione di una ricetta rimane attiva finché verrà modificata nuovamente.
- Il tasto "My Coffee/Ricette" permette anche di selezionare direttamente le ricette (vedere il capitolo 5.6 *Preparazione delle bevande con ricette* a pagina 227).

6.2 Modifica delle preimpostazioni

In base alla bevanda potranno essere modificate le seguenti preimpostazioni:

- **Quantità caffè:** in millilitri
- **Quantità schiuma:** in millilitri
- **Quantità latte:** in millilitri
- **Quantità acqua calda** in millilitri
- **Qualità caffè:** camera chicchi 1 o 2
- **Intensità aroma:** molto leggero, leggero, normale, forte, molto forte
- **Temperatura:** bassa, normale, alta

La modifica delle impostazioni per le bevande è simile per tutte le bevande. A titolo esemplificativo qui viene descritta per la modifica dell'intensità dell'aroma per un caffè espresso.

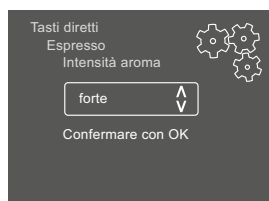


Fig. 18: Impostazione dell'intensità dell'aroma

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
2. Navigare al menu *Tasti diretti* > *Espresso* > *Intensità aroma*
3. Con i "tasti freccia" selezionare l'intensità desiderata per l'aroma e confermare con "menu/ok".
4. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.
 - » Alle successive preparazioni di un caffè espresso verrà usata l'intensità di aroma selezionata.

Nota bene

Le preimpostazioni rimangono valide finché vengono apportate nuovamente modifiche.

7 Impostazioni personalizzate – "My Coffee"

La funzione My Coffee permette di salvare impostazioni personalizzate per le bevande e di assegnare queste impostazioni ad un determinato utente o nome.

7.1 Modifica dei profili personalizzati

Possono essere usati un totale di quattro ossia otto profili personalizzati (a seconda del modello).

Modifica del nome di un profilo personalizzato

I nomi dei profili personalizzati possono essere modificati.

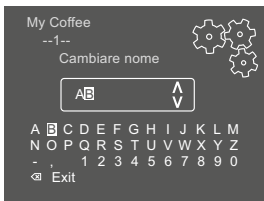


Fig. 19: Modifica del nome di un profilo personalizzato

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
2. Navigare al menu *My Coffee*.
3. Con i "tasti freccia" selezionare un nome e confermare con "menu/ok".
4. Con i "tasti freccia" selezionare *Cambiare nome* e confermare con "menu/ok".
 - » Appare il menu per la scelta di singoli caratteri.
5. Selezionare con i "tasti freccia" singoli caratteri e confermarli rispettivamente con "menu/ok" (vedere Fig. 19).
6. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Attivazione/disattivazione di un profilo personalizzato

Potranno essere utilizzati solo nomi di profili attivati.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
2. Navigare al menu *My Coffee*.
3. Con i "tasti freccia" selezionare un nome e confermare con "menu/ok".
4. Con i "tasti freccia" selezionare *Attivo/Inattivo* e confermare con "menu/ok".
5. Con i "tasti freccia" selezionare *Attivo* oppure *Inattivo* e confermare con "menu/ok".
6. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

7.2 Selezione/modifica delle impostazioni personalizzate

A seconda della bevanda ad un nome potranno essere assegnate le seguenti impostazioni:

- **Ricette:** selezione di ricette,
- **Quantità caffè:** in millilitri
- **Quantità schiuma:** in millilitri
- **Quantità latte:** in millilitri
- **Quantità acqua calda:** in millilitri
- **Qualità caffè:** camera chicchi 1 o 2
- **Intensità aroma:** molto leggero, leggero, normale, forte, molto forte
- **Temperatura:** bassa, normale, alta

L'assegnazione delle impostazioni personalizzate ad un nome è sempre simile. A titolo esemplificativo qui viene descritta per l'impostazione della quantità di caffè per un cappuccino.

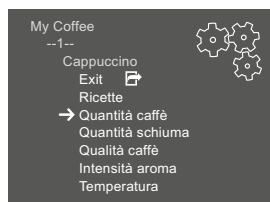


Fig. 20: Modifica delle impostazioni personalizzate

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
2. Navigare al menu *My Coffee*.
3. Con i "tasti freccia" selezionare un nome e confermare con "menu/ok".
4. Navigare al menu *Cappuccino* > *Quantità caffè*.
5. Con i "tasti freccia" selezionare una quantità e confermare con "menu/ok".
6. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.
 - » Alla successiva preparazione di un cappuccino con questo nome ovvero da questo utente verrà usata la quantità di caffè selezionata.

7.3 Preparazione delle bevande con le impostazioni personalizzate



La preparazione delle bevande con la funzione My Coffee è simile per tutte le bevande. A titolo esemplificativo qui viene descritta per la preparazione di un cappuccino.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento ed il latte è collegato.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere ripetutamente il tasto My Coffee finché sul display viene visualizzato il nome desiderato.
3. Premere il tasto "Cappuccino".
 - » Vengono avviate la macinazione e l'erogazione del caffè.
 - » L'erogazione del caffè si ferma automaticamente.
 - » Inizia l'erogazione del latte.
 - » L'erogazione si ferma automaticamente.
4. Prelevare il recipiente.
 - » Sul display appare *Easy Cleaning? (OK per avviare)*.
5. Potrà essere eseguito il programma Easy Cleaning oppure preparata un'ulteriore bevanda.
 - a) Eseguire il programma Easy Cleaning, seguendo le istruzioni visualizzate sul display. Per informazioni in merito consultare il capitolo 9.4 *Programma "Easy Cleaning"* a pagina 244.
 - b) Preparare ulteriori bevande ed eseguire il programma Easy Cleaning più tardi.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Nota bene

- Per uscire dalla funzione My Coffee premere ripetutamente il tasto My Coffee finché appare il messaggio di pronto al funzionamento.
- Se la preparazione della bevanda non avviene entro 3 minuti, la macchina da caffè ritorna automaticamente al messaggio di pronto al funzionamento.

8 Modifica delle impostazioni base

Il seguente capitolo spiega i passi operativi per modificare le impostazioni base della macchina da caffè.

8.1 Impostazione della lingua

La macchina da caffè permette di impostare la lingua dei testi visualizzati sul display.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
2. Navigare al menu *Lingua*.
3. Con i "tasti freccia" selezionare la lingua desiderata e confermare con "menu/ok".
4. Uscire dal menu con il comando *Exit*.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

8.2 Impostazione dell'orologio

La macchina permette di impostare l'ora visualizzata sul display.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
2. Navigare al menu *Orologio*.
3. Selezionare le ore ed i minuti con l'ausilio dei "tasti freccia". Confermare le impostazioni rispettivamente con "menu/ok".
4. Uscire dal menu con il comando *Exit*.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Nota bene

Per sopprimere la visualizzazione dell'orologio sul display, impostare l'orario 00:00.

8.3 Attivazione/disattivazione del Bean Select automatico

La macchina permette di attivare/disattivare la selezione automatica di una qualità di caffè in chicchi.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
2. Navigare al menu *Sistema > Bean Select automatico*.
3. Con i "tasti freccia" selezionare *Attivo* oppure *Inattivo* e confermare con "menu/ok".
4. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

8.4 Impostazione dello spegnimento automatico

Se la macchina da caffè non viene usata per un periodo prolungato, essa si spegnerà automaticamente dopo un intervallo di tempo definito. Nel menu *Auto OFF* viene impostata la durata fino allo spegnimento. Potrà essere definito anche un orario esatto.

Nota bene

Se sono attivati sia un intervallo di tempo che un orario, la macchina si spegne con l'evento che avviene per primo.

Impostazione dell'intervallo di inattività per lo spegnimento automatico

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
2. Navigare al menu *Auto OFF > OFF dopo...*
3. Con i "tasti freccia" impostare un intervallo di tempo e confermare con "menu/ok".
4. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Nota bene

Lo spegnimento automatico non può essere disattivato completamente. Al massimo dopo 8 ore di inattività la macchina da caffè si spegne.

Impostazione dell'orario per lo spegnimento automatico

Nelle impostazioni di fabbrica l'orario di spegnimento è disattivato.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
 2. Navigare al menu *Auto OFF > OFF alle...*
 3. Selezionare le ore ed i minuti con l'ausilio dei "tasti freccia". Confermare le impostazioni rispettivamente con "menu/ok".
 4. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.
- » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Nota bene

Per disattivare lo spegnimento automatico impostare un orario di 00:00.

8.5 Impostazione della modalità di risparmio energetico

La modalità di risparmio energetico comporta un abbassamento della temperatura di riscaldamento ed uno spegnimento dell'illuminazione del display. Il tasto "menu/ok" continua ad essere acceso.

Se la macchina da caffè non viene usata per un periodo prolungato, dopo un intervallo di tempo definito commuterà sulla modalità di risparmio energetico. L'intervallo di tempo fino all'attivazione della modalità di risparmio energetico viene impostato nel menu *Modo risp. energia*.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
 2. Navigare al menu *Modo risp. energia*.
 3. Con i "tasti freccia" impostare l'intervallo di tempo e confermare con "menu/ok".
 4. Uscire dal menu con il comando *Exit*.
- » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Nota bene

- Per uscire dalla modalità di risparmio energetico premere il tasto "menu/ok".
- La modalità di risparmio energetico non può essere disattivata completamente. Al massimo dopo 4 ore di inattività la macchina da caffè commuta sulla modalità di risparmio energetico.

8.6 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

La macchina da caffè può essere resettata alle impostazioni di fabbrica.

Nota bene

Se la macchina da caffè viene resettata alle impostazioni di fabbrica si perderanno tutte le impostazioni personalizzate, comprese le impostazioni effettuate nel menu *My Coffee*.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
 2. Navigare al menu *Sistema > Impostaz. fabbrica*.
 3. Con i "tasti freccia" selezionare *Reset* e confermare con "menu/ok".
 4. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.
- » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

8.7 Informazioni visualizzate nel menu Sistema

Il menu *Sistema* contiene informazioni sullo stato della macchina da caffè.

Per visualizzare queste informazioni accedere al menu *Sistema > Statistica* oppure al menu *Sistema > Versione SW*. Per uscire dai menu premere il tasto "menu/ok".

La tabella in basso offre una vista d'insieme delle informazioni visualizzate.

| Menu | Nota bene |
|------------------------------|---|
| <i>Statistica</i> | |
| <i>Totale erogazioni</i> | Quantità di bevande preparate dalla messa in funzione. |
| <i>Pulizia sistema caffè</i> | Numero di pulizie effettuate. |
| <i>Decalcificazione</i> | Numero di decalcificazioni effettuate. |
| Barre di avanzamento | Indicano le preparazioni rimanenti di bevande fino alla segnalazione che la macchina dovrà essere pulita o decalcificata. |
| <i>Versione SW</i> | |
| MAIN XXXXXXXXXXXX | Versione software installata. |

8.8 Regolazione del grado di macinazione

Il grado di macinazione del caffè in chicchi influisce sul gusto del caffè. Il grado di macinazione è stato regolato in maniera ottimale prima della consegna della macchina. Consigliamo di modificare la regolazione del grado di macinazione non prima di aver erogato circa 1.000 caffè (corrispondente a circa 1 anno).

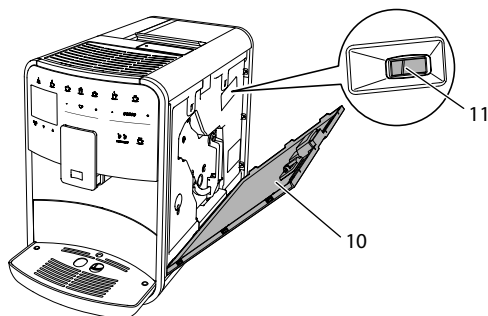


Fig. 21: Regolazione del grado di macinazione

1. Aprire il pannello di copertura (10). A tale scopo inserire la mano nell'incavo sul lato destro della macchina e tirare il pannello di copertura verso l'alto.
2. Spostare la leva (11) in avanti o indietro.
 - Indietro = grado di macinazione più grosso
 - In avanti = grado di macinazione più fine
3. Chiudere il pannello di copertura. A tale scopo inserire il pannello sul lato inferiore nella macchina e ribaltarlo verso l'alto finché si innesta.

i Nota bene

- Con un grado di macinazione più fine il gusto del caffè sarà più forte.
- Il grado di macinazione è regolato in maniera ottimale se il caffè esce uniformemente dall'erogatore e se si forma una crema bella fitta.

8.9 Collegamento del tubo di erogazione latte

Il tubo di erogazione latte può essere collegato sul lato destro o su quello sinistro dell'erogatore.

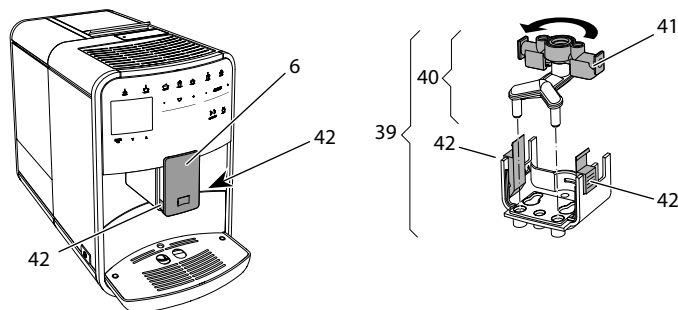


Fig. 22: Rotazione del tubo di mandata latte

Per modificare l'erogatore procedere come segue:

1. Staccare il tubo di erogazione latte dalla macchina da caffè.
2. Spingere l'erogatore (6) fino alla massima posizione in basso.
3. Stringere con due dita di una mano il blocco (42) del gruppo latte (39) e tirare il gruppo latte verso il basso per staccarlo dall'erogatore.
4. Estrarre il ripartitore latte (40) verso l'alto dal gruppo latte.
5. Ruotare il tubo di mandata latte (41) di 180°.

Il montaggio avviene analogamente, procedendo nella sequenza inversa.

Nota bene

Per il montaggio spingere il gruppo latte (39) con entrambe le mani sull'erogatore (6). Badare che il blocco (42) si innesti con uno scatto udibile su entrambi i lati.

9 Pulizia e manutenzione

Una pulizia e manutenzione regolari garantiscono una qualità costantemente alta delle bevande preparate.

9.1 Pulizia generale

Pulire la macchina da caffè regolarmente. Togliere subito le impurità esterne di caffè e latte.

ATTENZIONE

L'utilizzo di un detergente non idoneo potrà graffiare le superfici.

- Non usare panni, spugne o detergenti abrasivi.

Presupposto: la macchina da caffè è spenta.

- Pulire la parte esterna della macchina con un panno morbido ed umido e con un detergente per stoviglie comunemente reperibile in commercio.
- Pulire la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore per i fondi di caffè con un panno morbido, umido e con un detergente per stoviglie comunemente reperibile in commercio.
- Pulire il contenitore dei chicchi di caffè con un panno morbido ed asciutto.

9.2 Pulizia del sistema caffè

Questo risciacquo lava gli ugelli sull'erogatore e le parti interne del sistema caffè. La procedura comporta anche una fuoriuscita dell'acqua di risciacquo dall'interno della macchina nella vaschetta raccogli gocce.

All'accensione e allo spegnimento la macchina da caffè esegue un risciacquo del sistema caffè.

Il risciacquo può essere eseguito anche manualmente.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
3. Navigare al menu *Manutenzione* > *Risciacquo*.
4. Con i "tasti freccia" selezionare *Avviare* e confermare con "menu/ok".
 - » Il sistema caffè viene risciacquato.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

9.3 Pulizia dell'unità bollitore

Per evitare danni alla macchina da caffè consigliamo di pulire l'unità bollitore una volta alla settimana.

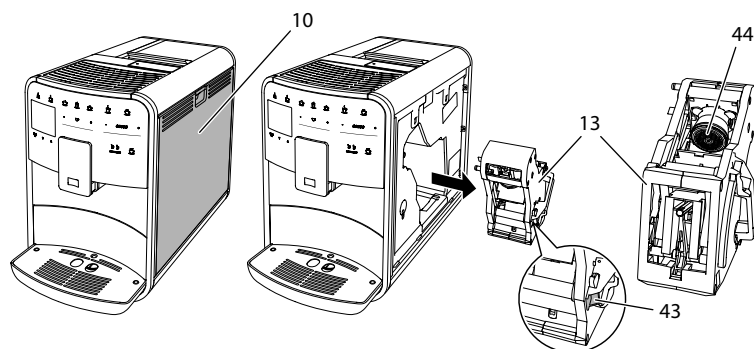


Fig. 23: Smontaggio dell'unità bollitore

Presupposto: la macchina da caffè è spenta.

1. Aprire il pannello di copertura (10). A tale scopo inserire la mano nell'incavo sul lato destro della macchina e tirare il pannello di copertura verso l'alto.
2. Premere e tenere premuta la leva rossa (43) sul manico dell'unità bollitore (13) e girare il manico in senso orario finché si innesta nella posizione di finecorsa.
3. Afferrare il manico ed estrarre l'unità bollitore dalla macchina da caffè.
4. Lavare l'intera unità bollitore accuratamente da tutti i lati sotto l'acqua corrente del rubinetto, badando in particolare che il filtro (44) sia libero da residui di caffè.
5. Lasciare sgocciolare l'unità bollitore.
6. Rimuovere con un panno morbido, asciutto eventuali resti di caffè dalle superfici interne della macchina da caffè.
7. Rimettere l'unità bollitore nella macchina. Premere e tenere premuta la leva rossa sul manico dell'unità bollitore e girare il manico in senso antiorario finché si innesta nella posizione di finecorsa.
8. Chiudere il pannello di copertura. A tale scopo inserire il pannello sul lato inferiore nella macchina e ribaltarlo verso l'alto finché si innesta.

9.4 Programma "Easy Cleaning"

Il programma Easy Cleaning serve a risciacquare il sistema del latte.

Dopo ogni preparazione di una bevanda con il latte, la macchina da caffè chiede all'operatore di eseguire il programma Easy Cleaning.

Il programma Easy Cleaning può essere eseguito anche manualmente.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
 2. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
 3. Navigare al menu *Manutenzione* > *Easy Cleaning*.
 4. Con i "tasti freccia" selezionare *Avviare* e confermare con "menu/ok".
 5. Seguire le istruzioni visualizzate sul display fino alla conclusione del programma Easy Cleaning.
- » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

9.5 Programma "Pulizia sistema latte"

Questo programma permette di pulire il sistema del latte con l'ausilio di un detergente per il lavaggio del sistema del latte.

Per mantenere l'igiene e per evitare danni alla macchina da caffè consigliamo di eseguire il programma di pulizia una volta alla settimana.

Il programma di pulizia dura circa 3 minuti e non deve essere interrotto.

ATTENZIONE

L'uso di detersivi per sistemi latte non idonei potrà provocare danni alla macchina da caffè.

- Usare esclusivamente il detergente per sistemi latte Melitta® PERFECT CLEAN Espresso Machines.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Posizionare un recipiente con una capacità di almeno 0,7 litri sotto l'erogatore (ad es. il contenitore per i fondi di caffè).
 2. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
 3. Navigare al menu *Manutenzione* > *Pulizia sistema latte*.
 4. Con i "tasti freccia" selezionare *Avviare* e confermare con "menu/ok".
 5. Seguire le istruzioni visualizzate sul display fino alla conclusione del programma Pulizia sistema latte.
- » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Pulizia del gruppo latte

In più consigliamo di lavare ad intervalli regolari il gruppo latte, il tubo di erogazione latte ed il serbatoio del latte (a seconda del modello).

Nota bene

- Il serbatoio plastico del latte (a seconda del modello), senza coperchio e tubo montante, è idoneo al lavaggio in lavastoviglie.
- Il serbatoio termico del latte (a seconda del modello) ed i suoi componenti non devono essere lavati in lavastoviglie.

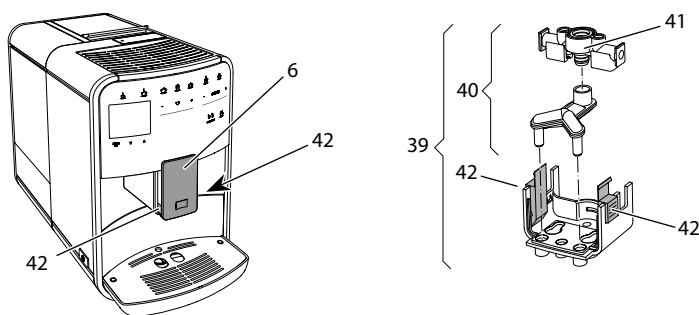


Fig. 24: Smontaggio del gruppo latte

Per smontare il gruppo latte procedere come segue:

1. Staccare il tubo di erogazione latte dalla macchina da caffè.
2. Spingere l'erogatore (6) fino alla massima posizione in basso.
3. Stringere con due dita di una mano il blocco (42) del gruppo latte (39) e tirare il gruppo latte verso il basso per staccarlo dall'erogatore.
4. Estrarre il ripartitore latte (40) verso l'alto dal gruppo latte.
5. Estrarre il tubo di mandata latte (41) verso l'alto.
6. Lavare i singoli componenti con acqua calda. Usare la spazzola data in dotazione, un panno morbido ed umido ed un detergente per stoviglie comunemente reperibile in commercio.

Il montaggio avviene analogamente, procedendo nella sequenza inversa.

Nota bene

Per il montaggio spingere il gruppo latte (39) con entrambe le mani sull'erogatore (6). Badare che il blocco (42) si innesti con uno scatto udibile su entrambi i lati.

9.6 Programma "Pulizia sistema caffè"

Questo programma di pulizia permette di rimuovere residui e resti di caffè-
one con l'ausilio di detergenti per macchine da caffè.

Per evitare danni alla macchina da caffè consigliamo di eseguire il pro-
gramma di pulizia ogni 2 mesi - oppure quando la macchina visualizza il
rispettivo messaggio.

Il programma di pulizia dura circa 15 minuti e non deve essere interrotto.

PRUDENZA

**Il contatto con il detergente per macchine da caffè potrà provocare irrita-
zioni agli occhi e alla pelle.**

- Rispettare le istruzioni per l'uso riportate sulla confezione del detergente
per le macchine da caffè.

ATTENZIONE

**L'uso di detergenti per macchine da caffè non idonei potrà provocare
danni alla macchina.**

- Usare esclusivamente pastiglie Melitta® PERFECT CLEAN Espresso Machi-
nes.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
 2. Navigare al menu *Manutenzione* > *Pulizia sistema caffè*.
 3. Con i "tasti freccia" selezionare *Avviare* e confermare con "menu/ok".
 4. Seguire le istruzioni visualizzate sul display fino alla conclusione del
programma di pulizia.
- » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

9.7 Programma "Decalcificazione"

Il programma di decalcificazione rimuove le incrostazioni di calcare all'in-
terno della macchina con l'ausilio di un decalcificante per macchine da
caffè.

Per evitare danni alla macchina da caffè consigliamo di eseguire il pro-
gramma di decalcificazione ogni 3 mesi - oppure quando la macchina
visualizza il rispettivo messaggio.

Il programma di decalcificazione dura circa 25 minuti e non deve essere
interrotto.

⚠ PRUDENZA

Il contatto con il decalcificante potrà provocare irritazioni agli occhi e alla pelle.

- Rispettare le istruzioni per l'uso riportate sulla confezione del decalcificante.

ATTENZIONE

L'uso di decalcificanti non idonei potrà provocare danni alla macchina da caffè.

- Usare esclusivamente il decalcificante liquido Melitta® ANTI CALC Espresso Machines.

ATTENZIONE

Un filtro dell'acqua installato potrà essere danneggiato durante l'esecuzione del programma di decalcificazione.

- Rimuovere il filtro dell'acqua quando la macchina visualizza il corrispondente messaggio (vedere Fig. 25 *Avvitare/svitare il filtro dell'acqua* a pagina 248).
- Durante l'esecuzione del programma di decalcificazione immergere il filtro dell'acqua in un recipiente con acqua del rubinetto.
- A conclusione del programma di decalcificazione il filtro dell'acqua potrà essere reinstallato ed utilizzato.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
 2. Navigare al menu *Manutenzione > Decalcificazione*.
 3. Con i "tasti freccia" selezionare *Avviare* e confermare con "menu/ok".
 4. Seguire le istruzioni visualizzate sul display fino alla conclusione del programma di decalcificazione.
- » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

9.8 Impostazione della durezza dell'acqua

La durezza impostata influisce sulla frequenza delle decalcificazioni. Più l'acqua è dura e più frequentemente la macchina dovrà essere decalcificata.

i Nota bene

Se viene utilizzato un filtro d'acqua (vedere il capitolo 9.9 *Uso del filtro dell'acqua* a pagina 248) la durezza dell'acqua non potrà essere impostata.

Determinare la durezza dell'acqua con l'ausilio delle strisce-test in dotazione. Osservare le istruzioni riportate sulla confezione delle strisce-test e la tabella *Grado di durezza dell'acqua* a pagina 252.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
 2. Navigare con i "tasti freccia" al menu *Durezza acqua*.
 3. Con i "tasti freccia" impostare il grado di durezza e confermare con "menu/ok".
 4. Uscire dal menu con il comando *Exit*.
- » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

9.9 Uso del filtro dell'acqua

L'uso di un filtro dell'acqua prolunga la durata in servizio della macchina da caffè e riduce la frequenza delle decalcificazioni. Il filtro dell'acqua compreso nella fornitura filtra il calcare ed altre sostanze nocive dall'acqua.

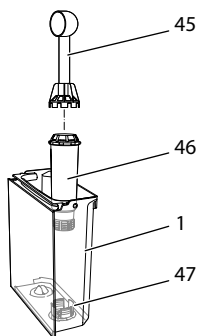


Fig. 25: Avvitare/svitare il filtro dell'acqua

Il filtro dell'acqua (46) viene avvitato e svitato dalla filettatura (47) sul fondo del serbatoio dell'acqua (1) con l'ausilio dell'utensile per l'installazione del filtro che si trova all'estremità del misurino (45).

Inserimento del filtro dell'acqua

i Nota bene

Immergere il filtro dell'acqua per alcuni minuti in un recipiente con acqua fresca del rubinetto prima di installarlo.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
 2. Navigare al menu *Manutenzione* > *Filtro* > *Inserire filtro*.
 3. Con i "tasti freccia" selezionare *Avviare* e confermare con "menu/ok".
 4. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.
- » La durezza dell'acqua viene impostata automaticamente su *dolce*.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Sostituzione del filtro dell'acqua

Sostituire il filtro dell'acqua quando la macchina visualizza il corrispondente messaggio.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
 2. Navigare al menu *Manutenzione* > *Filtro* > *Sostituire filtro*.
 3. Con i "tasti freccia" selezionare *Avviare* e confermare con "menu/ok".
 4. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.
- » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Rimozione del filtro dell'acqua

Il filtro dell'acqua non dovrà rimanere al secco per un periodo prolungato. Nel caso che il filtro non venga usato a lungo, consigliamo di conservarlo in frigorifero immerso in un recipiente con acqua del rubinetto.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
 2. Navigare al menu *Manutenzione* > *Filtro* > *Rimuovere filtro*.
 3. Con i "tasti freccia" selezionare *Avviare* e confermare con "menu/ok".
 4. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.
- » La durezza dell'acqua viene resettata automaticamente sull'impostazione precedente.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

10 Problemi

Se le misure riportate in basso non risolvono i problemi riscontrati oppure se si verificano altri problemi non trattati in questa sede, rivolgersi alla nostra Assistenza clienti (tariffa per chiamata urbana).

Svizzera: +41 (0)62/388 98 48

Austria: +43 (0)810/100 500

Italia: +49 (0)571/861900*

*Servizio centrale di assistenza clienti Germania

| Problema | Causa | Rimedio |
|--|---|--|
| Il caffè fuoriesce a gocce dall'erogatore. | Grado di macinazione troppo fine. | <ul style="list-style-type: none"> Regolare un grado di macinazione più grosso (vedere il capitolo 8.8 a pagina 240). |
| | Macchina sporca. | <ul style="list-style-type: none"> Pulire l'unità bollitore (vedere il capitolo 9.3 a pagina 243). Eseguire il programma di pulizia (vedere il capitolo 9.6 a pagina 246). |
| | Macchina incrostata di calcare. | <ul style="list-style-type: none"> Decalcificare la macchina (vedere il capitolo 9.7 a pagina 246). |
| Il caffè non fuoriesce. | Il serbatoio dell'acqua non è riempito oppure non è inserito correttamente. | <ul style="list-style-type: none"> Riempire il serbatoio dell'acqua e badare che sia inserito correttamente (vedere il capitolo 4.6 a pagina 221). |
| | L'unità bollitore è otturata. | <ul style="list-style-type: none"> Pulire l'unità bollitore (vedere il capitolo 9.3 a pagina 243). |
| Sul display viene visualizzato <i>Riempire chicchi di caffè</i> nonostante il contenitore fosse pieno. | I chicchi di caffè non cadono nella macina. | <ul style="list-style-type: none"> Battere leggermente contro il contenitore del caffè in chicchi. Pulire il contenitore del caffè in chicchi. I chicchi di caffè sono troppo oleosi. Utilizzare altri chicchi. |
| Le macine fanno un rumore troppo forte. | C'è un corpo estraneo nelle macine. | <ul style="list-style-type: none"> Contattare l'Assistenza clienti. |
| Dopo l'estrazione l'unità bollitore non può più essere reinserita. | L'unità bollitore non è bloccata correttamente. | <ul style="list-style-type: none"> Controllare se il manico per il blocco dell'unità bollitore è innestato correttamente (vedere il capitolo 9.3 a pagina 243). |
| | L'azionamento non si trova nella posizione corretta. | <ul style="list-style-type: none"> Premere il tasto My Coffee e tenerlo premuto. Premere inoltre il tasto "ON/OFF". La macchina da caffè esegue un'inizializzazione. Rilasciare i tasti. |
| Messaggio <i>Errore di sistema</i> sul display. | Problema con il software. | <ul style="list-style-type: none"> Spegnere e riavviare la macchina (vedere il capitolo 4.1 a pagina 215). Contattare l'Assistenza clienti. |

11 Trasporto, stoccaggio e smaltimento

11.1 Sfiato della macchina da caffè

In caso di lunghi periodi di non utilizzo, prima di un trasporto ed in caso di pericolo di gelo consigliamo di sfiatare la macchina da caffè.

Con lo sfiato viene rimossa l'acqua residua dalla macchina.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
 2. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
 - » Il menu appare sul display.
 3. Navigare al menu *Sistema* > *Sfiatare*.
 4. Con i "tasti freccia" selezionare *Avviare* e confermare con "menu/ok".
 5. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.
- » La macchina si spegne.

11.2 Trasporto della macchina da caffè

ATTENZIONE

Acqua residua congelante potrà provocare danni alla macchina da caffè.

- Evitare che la macchina venga esposta a temperature inferiori a 0 °C.

Nota bene

Trasportare la macchina nella confezione originale per evitare danni causati dal trasporto.

Prima di trasportare la macchina da caffè effettuare le seguenti operazioni:

1. Sfiatare la macchina (vedere il capitolo 11.1 *Sfiato della macchina da caffè* a pagina 251).
2. Svuotare la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore per i fondi di caffè.
3. Svuotare il serbatoio dell'acqua.
4. Svuotare il contenitore del caffè in chicchi.
5. Pulire la macchina (vedere il capitolo 9.1 *Pulizia generale* a pagina 242).
6. Fissare le parti lente (piano poggia tazze ecc.) con un nastro adesivo idoneo.
7. Imballare la macchina.

11.3 Smaltimento della macchina da caffè



I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono soggetti alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani.

- Smaltire l'apparecchiatura nel rispetto dell'ambiente consegnandola presso gli appositi centri di raccolta differenziata.

12 Dati tecnici

| Dati tecnici | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tensione d'esercizio | 220 V - 240 V, 50 Hz |
| Potenza assorbita | max. 1450 W |
| Pressione della pompa | statica max. 15 bar |
| Dimensioni | |
| Larghezza | 255 mm |
| Altezza | 365 mm |
| Profondità | 465 mm |
| Capacità | |
| Contenitore per caffè in chicchi | 2 x 135 g |
| Serbatoio dell'acqua | 1,8 l |
| Peso (vuoto) | 10,5 kg |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura | 10 °C - 32 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 30 % - 80 % (senza condensa) |

| Grado di durezza dell'acqua | °d | °e | °f |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| dolce | da 0 a 10 | da 0 a 13 | da 0 a 18 |
| media | da 10 a 15 | da 13 a 19 | da 18 a 27 |
| dura | da 15 a 20 | da 19 a 25 | da 27 a 36 |
| molto dura | > 20 | > 25 | > 36 |

| Impostazioni di fabbrica | | |
|--------------------------|-----------------------|---------|
| Caffè espresso | Quantità bevanda * | 40 ml |
| | Qualità di caffè | 1 |
| | Intensità aroma | forte |
| | Temperatura del caffè | normale |

| Impostazioni di fabbrica | | |
|--------------------------|-----------------------|---------|
| Caffè crema | Quantità bevanda * | 120 ml |
| | Qualità di caffè | 2 |
| | Intensità aroma | forte |
| | Temperatura del caffè | normale |
| Cappuccino | Quantità bevanda * | 130 ml |
| | Qualità di caffè | 1 |
| | Intensità aroma | forte |
| | Temperatura del caffè | normale |
| Latte macchiato | Quantità bevanda * | 190 ml |
| | Qualità di caffè | 1 |
| | Intensità aroma | forte |
| | Temperatura del caffè | normale |
| Latte | Quantità schiuma | 120 ml |
| | Quantità latte | 120 ml |
| Acqua calda | Quantità bevanda | 120 ml |

** In caso di erogazione della bevanda con le ricette, le quantità bevanda potranno differire.*



Melitta Europa GmbH & Co. KG
Division Household Products
Ringstr. 99
D-32427 Minden
Germany
www.melitta.de

Editorial department:
ZINDEL AG
www.zindel.de